

INCA SMART

Installation Instructions
Use and Care Information

Instructions d'installation
Utilisez et d'entretien

Instrucciones de instalación
Información de uso y cuidado

INSM28GR240
INSM21GR240
INSP28SS240

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS BEFORE YOU START INSTALLING THIS RANGE HOOD

WARNING: - TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium setting.
- b) Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING: - TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING*:

- a) SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- b) NEVER PICK UP A FLAMING PAN - You may be burned.
- c) DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.
- d) Use an extinguisher ONLY if:
 - 1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 - 2. The fire is small and contained in the area where it started.
 - 3. The fire department is being called.
 - 4. You can fight the fire with your back to an exit.

* Based on "Kitchen Firesafety Tips" published by NFPA

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, do not use this fan with any solid-state speed control device.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer.
- 2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

CAUTION: For General Ventilating Use Only. Do Not Use To Exhaust Hazardous or Explosive Materials and Vapors.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1. Installation Work And Electrical Wiring Must Be Done By Qualified Person(s) In Accordance With All Applicable Codes And Standards, Including Fire-Rated Construction.
- 2. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as

those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.

3. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
4. Ducted fans must always be vented to the outdoors.

ALL WALL AND FLOOR OPENINGS WHERE THE RANGE HOOD IS
INSTALLED MUST BE SEALED.

This Range Hood requires at least 24" of clearance between the bottom of the Range Hood and the cooking surface or countertop. This hood has been approved by UL at this distance from the cooktop.

This minimum clearance may be higher depending on local building codes. For gas cooktops and combination ranges, a minimum of 30" is recommended and may be required.

Overhead cabinets on both sides of this unit must be a minimum of 18" above the cooking surface or countertop. Consult the cooktop or range installation instructions given by the manufacturer before making any cutouts.

MOBILE HOME INSTALLATION The installation of this Range Hood must conform to the Manufactured Home Construction and Safety Standards, Title 24 CFR, Part 3280 (formerly Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24, HUD, Part 280). See Electrical Requirements.

VENTING REQUIREMENTS

Determine which venting method is best for your application. Ductwork can extend either through the wall or the roof.

The length of the ductwork and the number of elbows should be kept to a minimum to provide efficient performance. The size of the ductwork should be uniform. Do not install two elbows together. Use duct tape to seal all joints in the ductwork system. Use caulking to seal exterior wall or floor opening around the cap.

Flexible ductwork is not recommended. Flexible ductwork creates back pressure and air turbulence that greatly reduces performance.

Make sure there is proper clearance within the wall or floor for exhaust duct before making cutouts. Do not cut a joist or stud unless absolutely necessary. If a joist or stud must be cut, then a supporting frame must be constructed.

WARNING - To Reduce The Risk Of Fire, Use Only Metal Ductwork.

CAUTION - To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside – Do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

Cold Weather installations

An additional back draft damper should be installed to minimize backward cold air flow and a nonmetallic thermal break should be installed to minimize conduction of outside temperatures as part of the vent system. The damper should be on the cold air side of the thermal break. The break should be as close as possible to where the vent system enters the heated portion of the house.



WARNING

- Venting system **MUST** terminate outside the home.
- **DO NOT** terminate the ductwork in an attic or other enclosed space.
- **DO NOT** use 4" laundry-type wall caps.
- Flexible-type ductwork is not recommended.
- **DO NOT** obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- Failure to follow venting requirements may result in a fire.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

A 120 volt, 60 Hz AC-only electrical supply is required on a separate 15 amp fused circuit. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended. The fuse must be sized per local codes in accordance with the electrical rating of this unit as specified on the serial/rating plate located inside the unit near the field wiring compartment.



WARNING

- Electrical ground is required on this Range Hood.
- If cold water pipe is interrupted by plastic, nonmetallic gaskets or other materials, **DO NOT** use for grounding.
- **DO NOT** ground to a gas pipe.
- **DO NOT** have a fuse in the neutral or grounding circuit. A fuse in the neutral or grounding circuit could result in electrical shock.
- Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the Range Hood is properly grounded.
- Failure to follow electrical requirements may result in a fire.

RANGE HOOD DIMENSIONS 21"


Technical drawing of a range hood showing dimensions in inches. The drawing includes a perspective view of the hood with various measurements for width, height, depth, and mounting. Key dimensions include a top width of 17 3/4 inches, a total width of 20 9/16 inches, a depth of 11 1/4 inches, and a mounting height of 7 1/16 inches. A power cord is shown extending from the top with a length of 47 inches and a diameter of 4 11/16 inches.

RANGE HOOD DIMENSIONS 28"

Technical drawing of a 28-inch range hood showing dimensions. The drawing includes a perspective view of the hood with a power cord and a top-down view of the base. Key dimensions are labeled:

- Power cord length: 47"
- Power cord diameter: $\varnothing 4 \frac{11}{16}$
- Top panel width: $17 \frac{3}{4}$
- Top panel depth: $7 \frac{7}{8}$
- Top panel height: $3 \frac{1}{16}$
- Base width: $26 \frac{9}{16}$
- Base depth: $11 \frac{1}{4}$
- Base height: $7 \frac{1}{16}$
- Base front depth: $4 \frac{1}{2}$
- Base side depth: $4 \frac{1}{2}$
- Base front width: $27 \frac{9}{16}$
- Base side width: $6 \frac{15}{16}$
- Base front width (inner): $10 \frac{1}{16}$
- Base side width (inner): $2 \frac{3}{16}$
- Base front width (outer): $4 \frac{1}{2}$
- Base side width (outer): $2 \frac{3}{16}$
- Base front width (inner): $10 \frac{1}{16}$
- Base side width (inner): $2 \frac{3}{16}$
- Base front width (outer): $4 \frac{1}{2}$
- Base side width (outer): $2 \frac{3}{16}$

INSTALLATION HEIGHT REQUIREMENTS

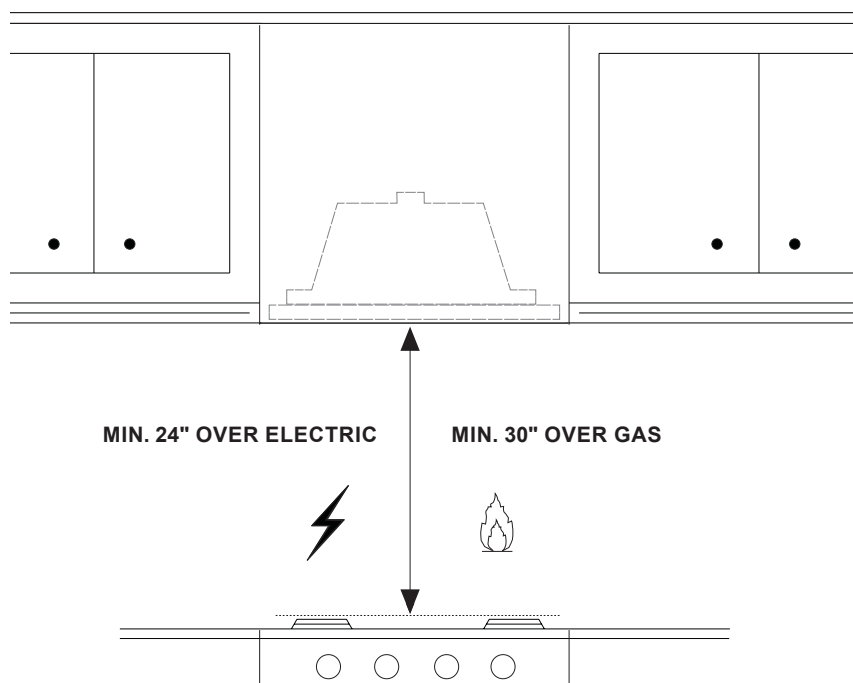


WARNING


THE INCA SMART IS NOT DESIGNED FOR USE OVER PRO-STYLE COOKING SURFACES, INSTALLATIONS OVER PRO-STYLE COOKING SURFACES WILL COMPLETELY VOID THE WARRANTY OF THIS PRODUCT .


MAIN PARTS

Components

Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body, complete with: Controls, Light, Filters,Blower.
10	1	Damper ø 5"
Ref.	Qty.	Installation Components
12a	10	Screws (for hood installation)
12b	4	Screws 1/8"x1/2" (for Cover installation)
Qty.	Documentation	
1	Instruction Manual	

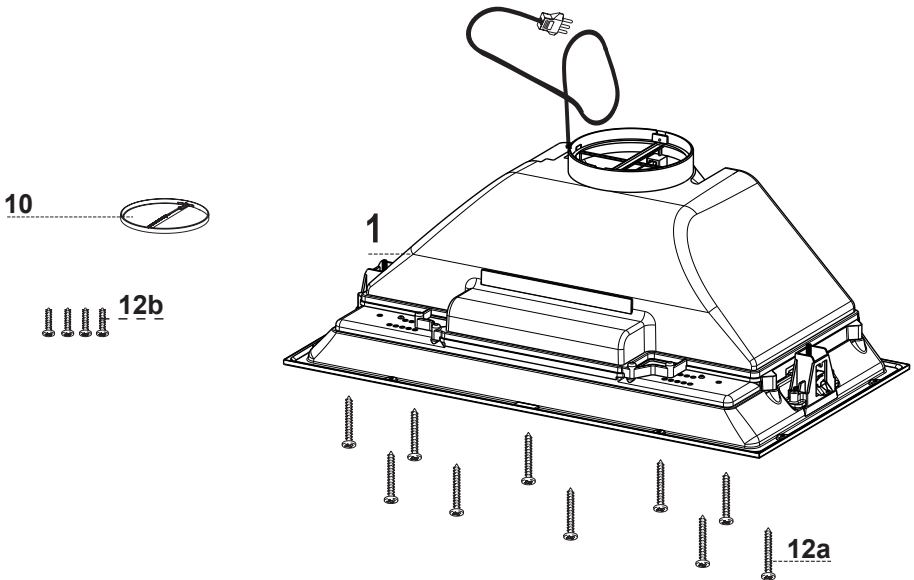

Torx Screwdriver	
Pozi Screwdriver	

12a	Pozi Screws (1/8" x 5/8")	 	10
12b	Pozi Screws (1/8" x 1/2")	 	4

Parts needed

- 5" Round Metal ductwork .

Available Accessories

Self supporting liner #LINSPT301228(use only with INSM28GR240 and INSP28SS240)

Self supporting liner #LINSPT361228(use only with INSM28GR240 and INSP28SS240)


Liner 30" Stainless #LINE30ST

Liner 36" Stainless #LINE36ST

Activated Charcoal Filter sku #; FILTER4




Two men required for installation

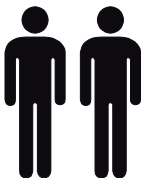


OK!

Wear work gloves for safety

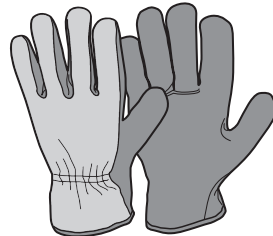


LINER DIMENSIONS


Standard Liner 24 Stainless (LINE24ST) designed for 24" wide installations

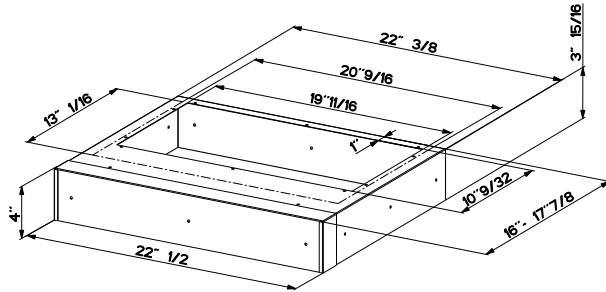

Standard Liner 30 Stainless (LINE30ST) designed for 30" wide installations
(Not suitable for INSM21GR240)

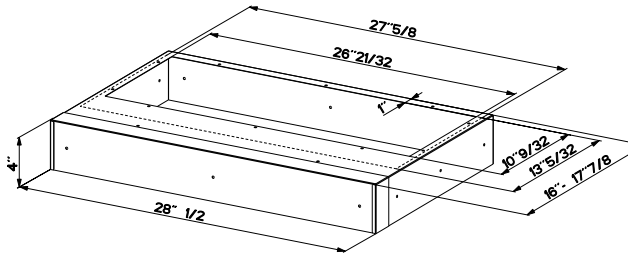

Standard Liner 36 Stainless (LINE36ST) designed for 36" wide installations
(Not suitable for INSM21GR240)

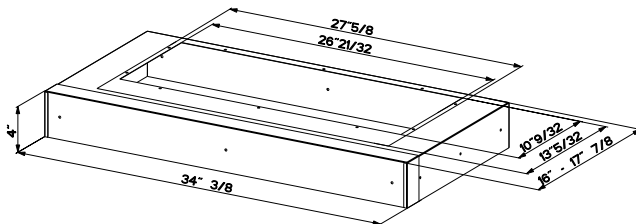

Pre-Planning your Installation - Important: The recommended height to install this hood off the cooktop is a minimum of 24" and a maximum 30" for maximum effectiveness. Also consult the cooktop manufacturer's recommendation.

FOR INSTALLATION WITH LINERS



WARNING

When building a custom hood, always follow all applicable codes and standards.

The Inca Smart can be used in standard 24" or 30" or 36" wide cabinetry or with custom hoods 30" wide and up.


For custom/wood hoods, choose either YOUR OWN custom liner or our Standard Liner designed for 24" and 30" and 36" wide installations. Liners create a perfectly sealed, non-combustible finish for the underside of your custom/wood hood.

The Standard Liners are made up of two sections: a larger, rear section (pre-cut out for insertion of the Inca Smart) and a front section for a total adjustable depth between 16" and 17 7/8".

!!! IMPORTANT NOTE: DO NOT REMOVE THE ADDITIONAL PERFORATED SECTION AROUND THE PRE-CUT-OUT WHEN INSTALLING THE STANDARD LINER WITH THE INCA SMART MODEL.

Consider the shape, size, and weight of the Inca Smart and Liner to determine the configuration of the custom/wood hood.

See RANGEHOOD DIMENSIONS AND LINER DIMENSIONS.

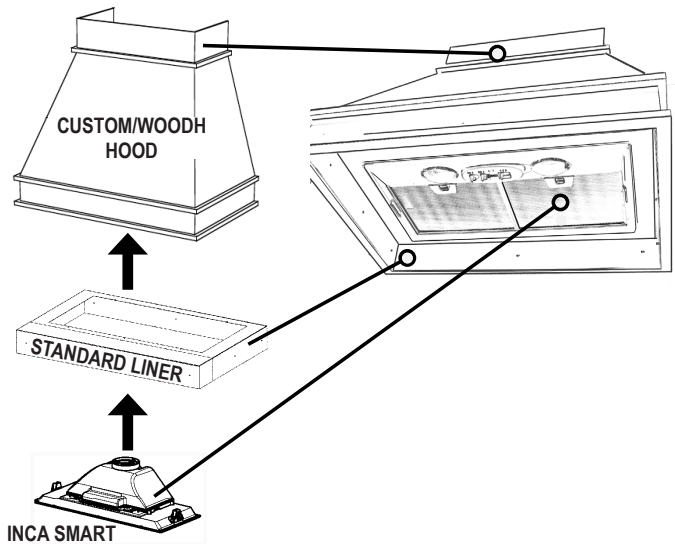


1. The custom/wood hood must have a sturdy base (3/4" plywood recommended) to accommodate the cut-out for the Inca Smart. The base must be recessed to accommodate the height of the Liner (**see LINER DIMENSIONS**). The Liner attaches to the bottom of the base using screws appropriate for the size and material of your custom/wood hood. The Inca Smart inserts into the cut-out in the Liner and base.

2. Position the rear section of the Liner so that it abuts the back edge of your custom/wood hood. Using a pen, trace the outline of the pre-cut out. Remove the Liner and proceed to **MAKE YOUR CUT-OUTS**. Install both sections of the Liner and proceed to **INSTALL THE RANGEHOOD**.

Choose your ducting method

Ducted Venting Installation


Caution: If an elbow is required, do it as far away from the hood's exhaust opening as possible.

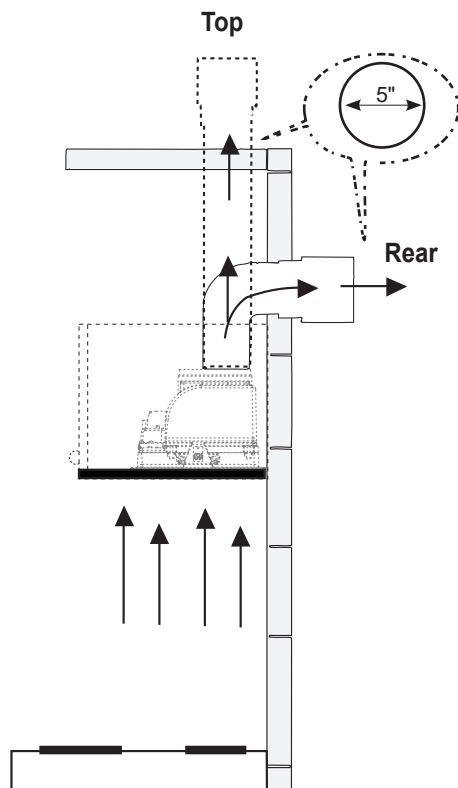


Non Ducted - Recirculation

Requires purchase of Activated Charcoal Accessory #Filter4

Requires purchase of Grille and screws for air outlet cover.

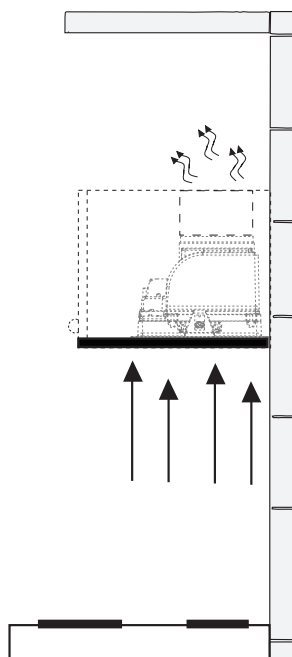


Remove the metal packaging support piece from the top of the hood before installation.

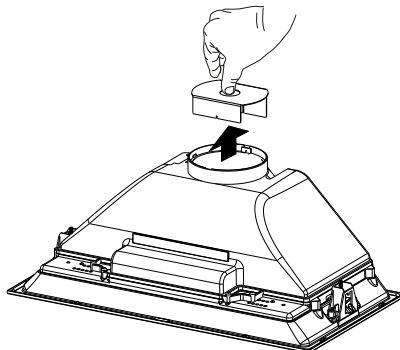


INSTALL THE RANGE HOOD

- 1** Remove grease filters and set aside.

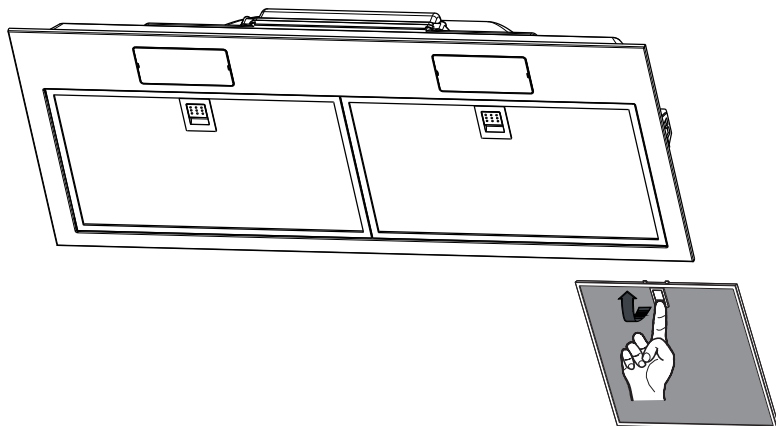

- 2** Remove the bottom of the Range Hood by pulling forward as shown.

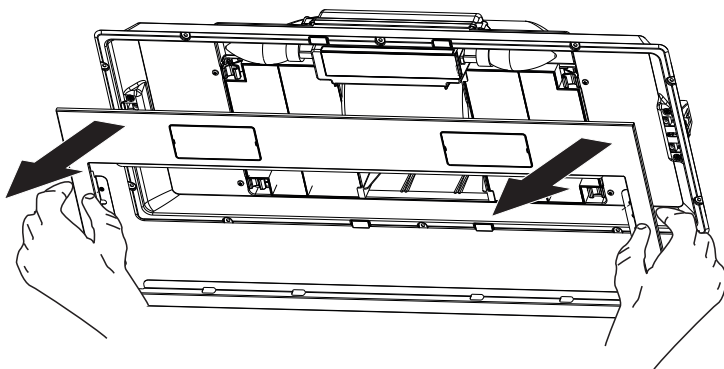


3

The Hood can be installed directly on the underside of the cabinet (minimum 24" for electric ranges and 30" for gas ranges).


If you use the Self supporting liner #LINSPT301228 or #LINSPT361228, please follow the instruction included in the corresponding self supporting liner manual.

If you do not use the Self supporting liner create an opening in the bottom of the cabinet, as shown in the illustration below.

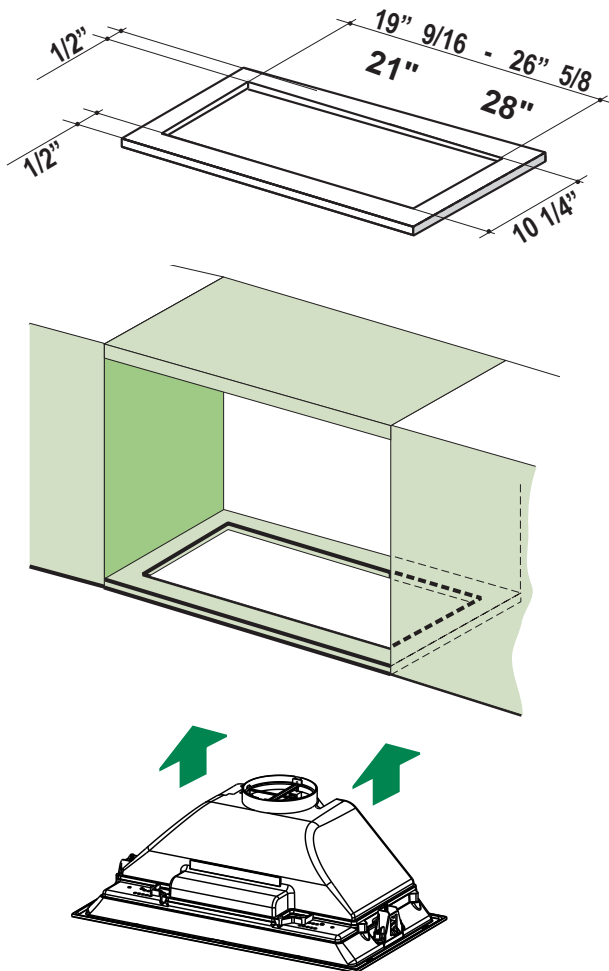


Attention: The cabinet must be accessible so that you can access the hood cable and plug in the future, after installing the product.

- 4** Insert the hood until the side supports snap into place.
Lock in position by tightening the screws **Vf** from underneath the hood.

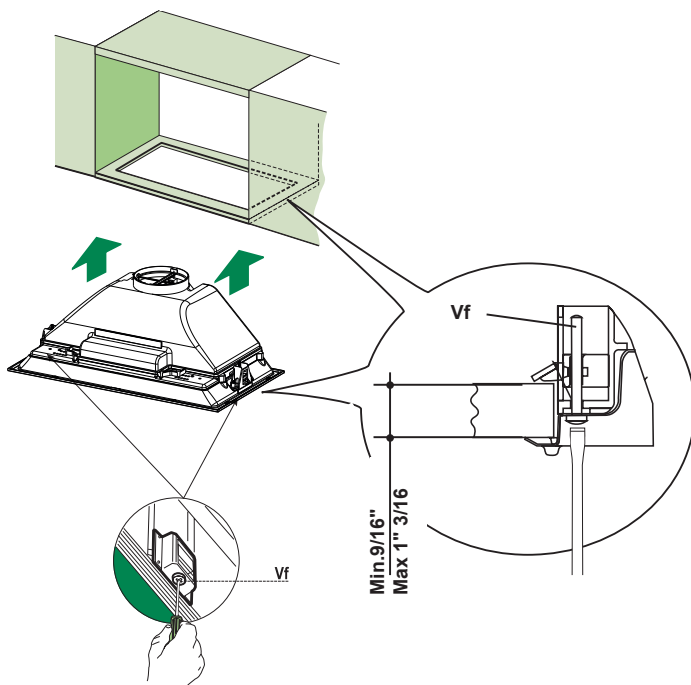


- 5** Fasten using the 10 screws **12a** provided.

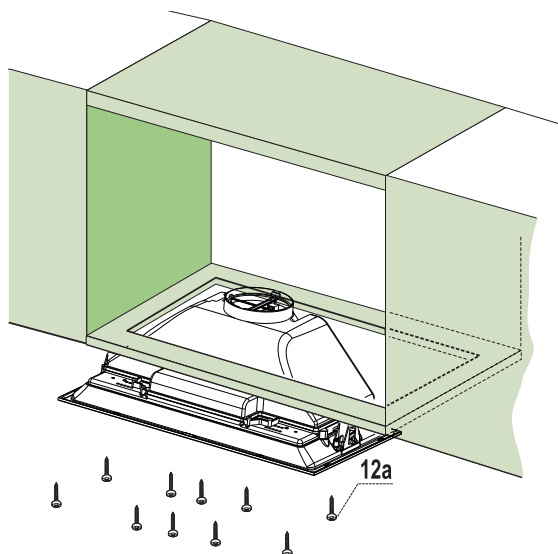



Attention:
INSM21 uses 8 screws
INSM28/INSP uses 10 screws

- 6** Replace the bottom of the Range Hood by 4 screws **12b** as shown.

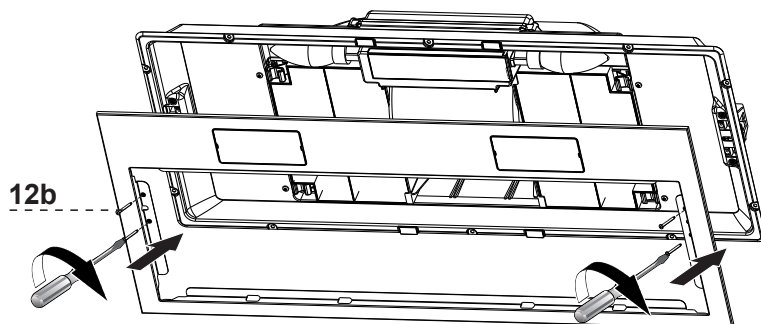


- 7** Place the grease filters in the hood

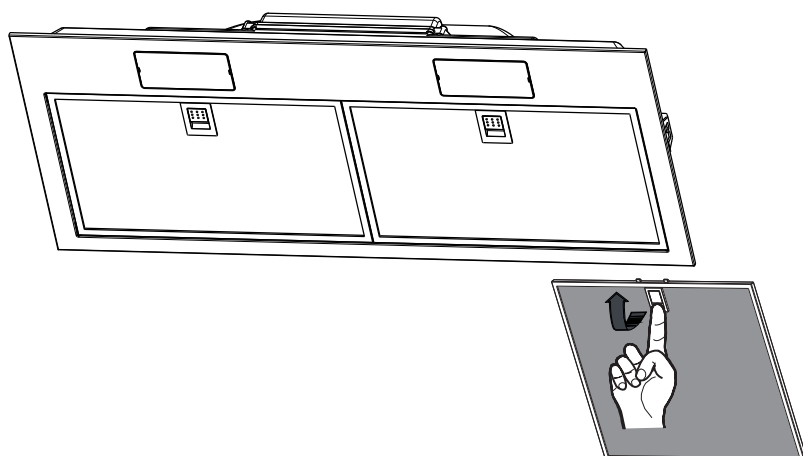

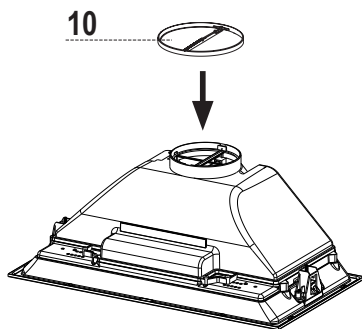Ducted Venting Installation


Install Damper that is included with the Hood before connecting to the ductwork.

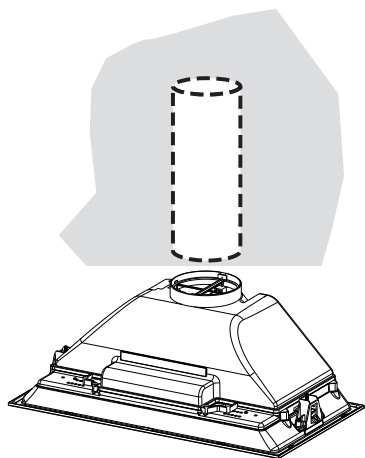

Install Roof or Wall Cap purchased separately. Connect the $\varnothing$ 5" metal ductwork to the Roof or Wall Cap and then attach ductwork.

Non Ducted - Recirculation Option

Requires purchase of Grille (8) and screws (12e) locally.

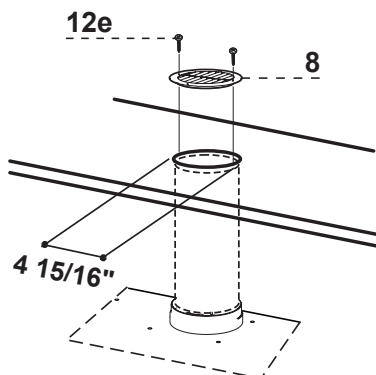

For Non-Ducted Recirculation venting, route the ductwork to a location above the hood where the discharge is vented back into the room.

Fit a straight tube at least 15" in length from the Hood air outlet to the wall unit.

Required Activated
Charcoal Filter Accessory
- sku # - FILTER4



ELECTRICAL INSTALLATION WITH CONNECTION CABLE

9 GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded.


In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper grounding can result in a risk of electric shock.


Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance.

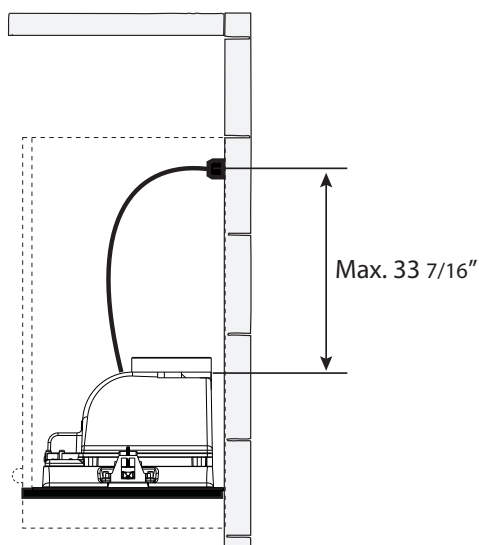


10

For Non-Ducted Recirculation Option

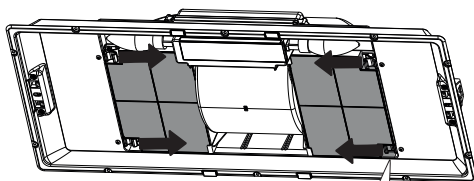

The charcoal filters must be inserted behind the grease filters as indicated.

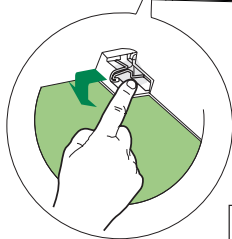

Required Activated
Charcoal Filter Accessory -
sku # - FILTER4





USE AND CARE INFORMATION

For Best Results

Start the Range Hood several minutes before cooking to develop proper airflow. Allow the Range Hood to operate for several minutes after cooking is complete to clear all smoke and odors from the kitchen.

INSM28GR240 INSM21GR240

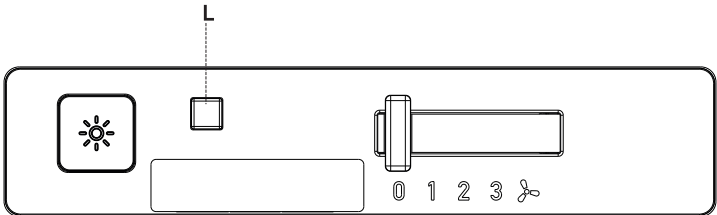	
Button	Function
	LED indicator light (L)
	Light On/Off Button On/Off switch for the lights. Press the button to turn the light ON and press again to turn it OFF.
	On/Off Move the switch to "1" to turn the blower ON and to "0" to turn the blower OFF. Speed Control 1 Low Speed (ON) 2 Medium Speed 3 High Speed

USE AND CARE INFORMATION

For Best Results

Start the Range Hood several minutes before cooking to develop proper airflow. Allow the Range Hood to operate for several minutes after cooking is complete to clear all smoke and odors from the kitchen.


INSP28SS240

	
Button	Function
	LED indicator light (L) - indicates current speed with color Green - speed 1 Orange - speed 2 Red - speed 3 Flashing Red - intensive speed
	Light On/Off Button On/Off switch for the LED lights. Press the button to turn the light ON and press again to turn it OFF.
	Blower On/Off Button On/Off button for the blower. Press the button to turn the blower ON to speed one (indicated by green LED) and press again to turn the hood off.
	Blower Speed 2 Press this button to turn the hood onto speed #2. (indicated by orange LED).
	Blower Speed 3 / Intensive Press this button to turn the hood onto speed #3. (indicated by solid red LED) Hold down the speed 3 button for 2 seconds to activate the intensive speed. The intensive speed setting is indicated by a blinking red light. This operates the hood for 10 minutes on the highest speed and then returns to the previous speed.

Cleaning metal grease filters

The metal grease filters can be cleaned in hot detergent solution or washed in the dishwasher. They should be cleaned every 2 months use, or more frequently if use is particularly heavy.

- Remove the filter, pushing the lever towards the back of the unit and at the same time pulling downward.
- Wash the filter without bending it, leave it to dry thoroughly before replacing (if the surface of the filter changes color over time, this will have absolutely no effect on its efficiency).
- Replace, taking care to ensure that the handle faces forward.
- Cleaning in dishwasher may dull the finish of the metal grease filter.
- No water can be present in filters before installing back in hood.

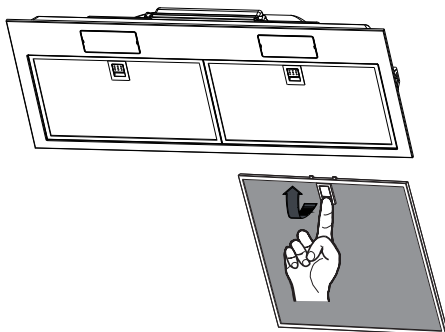

Cleaning Exterior surfaces

Cleaning Exterior surfaces:

Please note, abrasives and scouring agents can scratch range hood finishes and should not be used to clean finished surfaces.

Stainless Steel finish cleaning instructions:

Clean exterior surfaces with a commercially available stainless steel cleaner.


Painted Gray finish cleaning instructions:

Clean exterior surfaces with hot soapy water.

Replacing Activated Charcoal Filter

The Activated Charcoal Filters are not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.


- Remove the grease filters.
- Remove the saturated carbon filter.
- Fit the new filter by hooking it into its seating.
- Replace the grease filters.

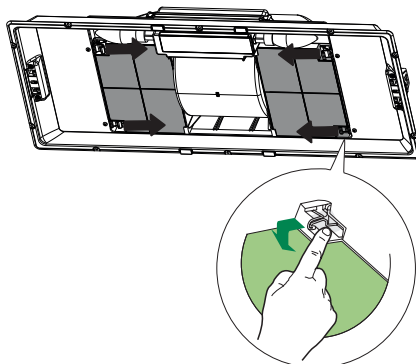


Caution: When used in recirculation mode, to Reduce the Risk of Fire and Shock use only conversion kit Model FILTER 4.

Light Bulb Replacement


- Remove grease filters and set aside.

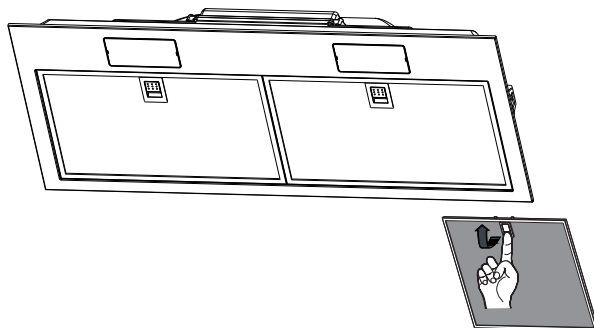

- Remove the bottom of the Range Hood by 4 screws **12b** as shown.

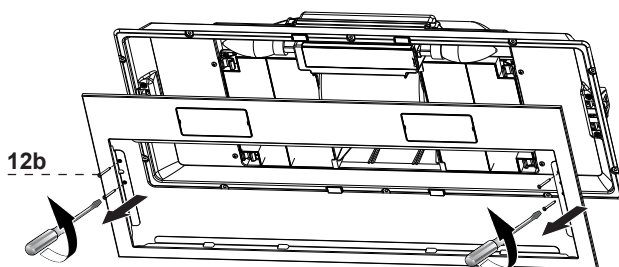

- Replace the lamp with a new one of the same type.
- Replace the bottom of the Range Hood by 4 screws **12b**.
- Replace the grease filters.

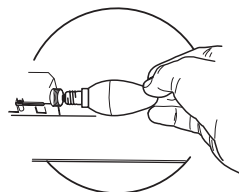


E12 self-ballasted led lamps –
listed in accordance with ul 1993/
nmj-578/1-ance/ csa c22.2 No.
1993




WIRING DIAGRAM

INSM28GR240 INSM21GR240

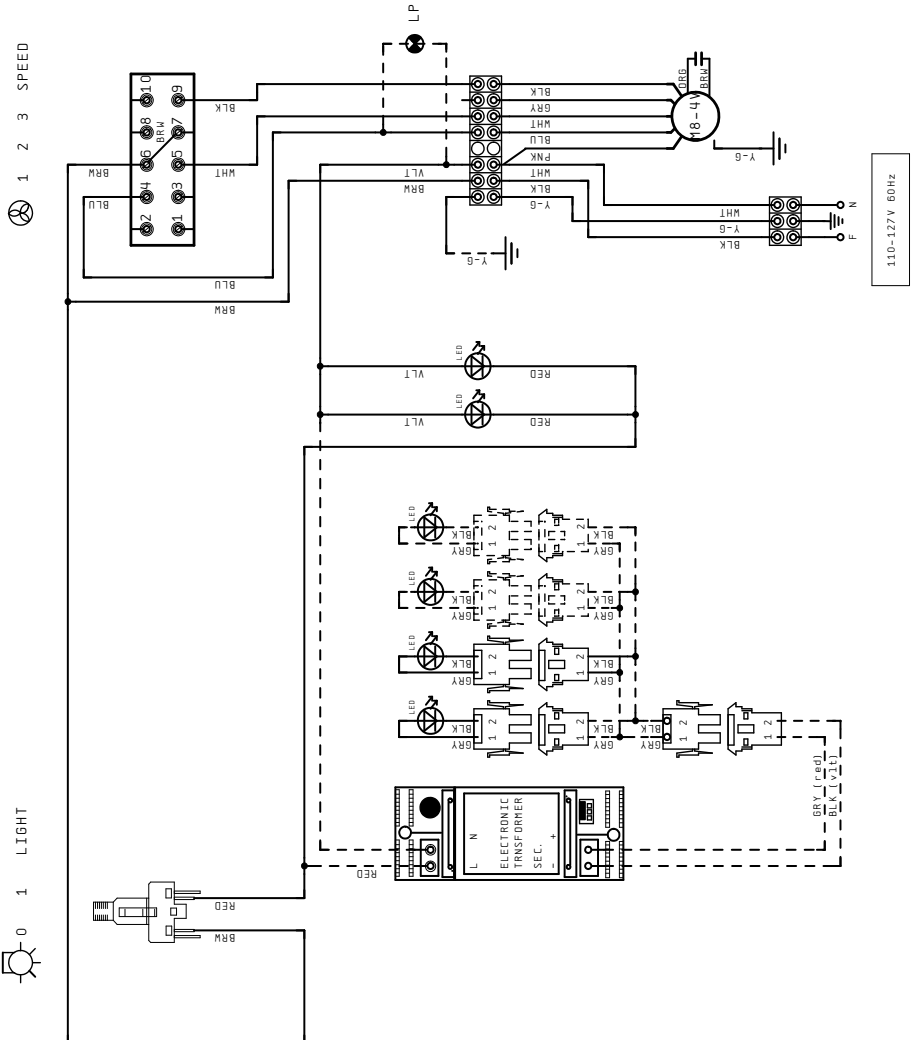

WIRING DIAGRAM

INSP28SS240

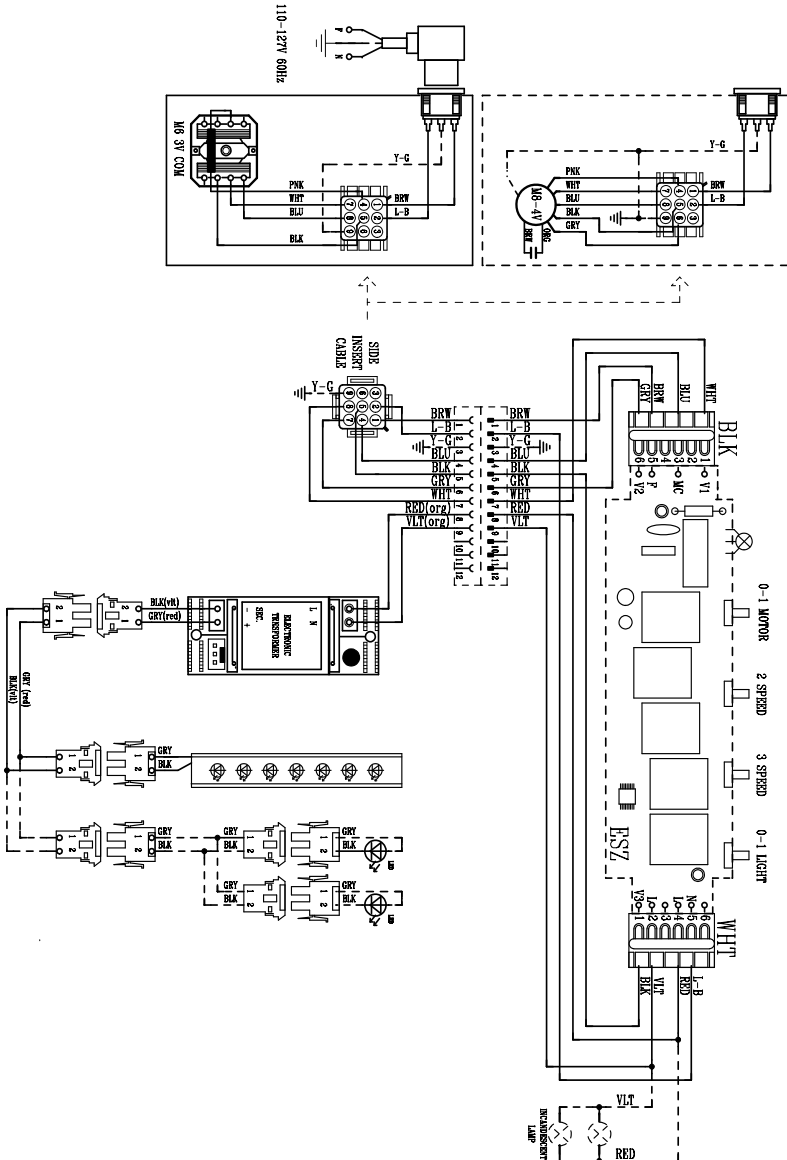

WARRANTY



Franke Home Solutions Warranty for Franke and Faber Branded Product Effective March 1, 2022

In the United States, Canada and Latin America, Franke warrants the Faber branded products from manufacturing defects in material and workmanship when purchased from a Franke or Faber Authorized Retailer pursuant to product-specific warranties detailed herein (each, a "Warranty" and collectively, the "Warranties"). The products must be properly installed, per Franke's installation instructions, in their original installation, and used in normal indoor residential kitchen applications. Any products or components which have been modified or altered from their original intended condition will void the Warranty. The Franke Warranties for Faber branded products are limited to the original purchaser and are non- transferrable. These Warranties do not include products purchased from non-Authorized Retailers, products that are obsolete or discontinued, or products that were previous display models. All issues with installed products are considered warranty claims and not subject to the Return Policy. Franke reserves the right to inspect any Franke / Faber product reported to be defective pursuant to a Warranty claim and the original installation prior to providing a replacement product and/or component. All decisions are final. In no situation shall the liability of Franke exceed the amount of the original purchase price.

The Warranties do not cover, and Franke shall not be liable for, any damage to products or components resulting from misuse or abuse, accidental damages, normal wear such as scuffs, scratches or finish reduction/fading, improper installation, abnormal usage, negligence, damage caused by improper maintenance or cleaning. Damage caused by impurities, corrosive chemicals or acts beyond Franke's control are not covered by any Warranty. Service calls to correct the installation of a range hood, instructions on how to operate a range hood, to replace or repair house fuses or to correct house wiring or plumbing are not covered by any Warranty. Service calls to repair or replace range hood light bulbs, fuses or filters and these consumable part costs are also excluded from Warranty coverage. Installation not in accordance with electrical or plumbing codes or Franke / Faber documentation are not covered by any Warranty. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States, Canada or Latin America, including any non-UL or C-UL or non-NOM approved Franke / Faber range hoods are excluded from Warranty coverage. Expenses for travel and transportation for service in remote locations and pickup and delivery charges are not covered by any Warranty. Franke / Faber range hoods should always be serviced in the home in their original installation.

Franke / Faber product replacements do not include liability for project delays. Product replacements are not guaranteed to be exact replacements. If the original product is not available at the time of the warranty claim, at Franke's option, the product replacements will be of similar size, material, and value. Any products or components which have been modified or altered, from its original intended condition will void the warranty.

The Warranties do not allow recovery of incidental or consequential damages such as loss of use, delay, property damage or other consequential damage, and Franke accepts no liability for such damages. Each Warranty is limited to the conditions set forth herein and to the applicable warranty period specified herein and is exclusive. EXCEPT FOR THE WARRANTIES SET FORTH HEREIN, FRANKE MAKES NO WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE PRODUCTS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, (1) ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (2) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, (3) WARRANTY OF TITLE, OR (4) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE. LEGAL DISCLAIMER PLEASE READ CAREFULLY. Franke Kitchen Systems LLC provides the above information to you as a public service to our customers. By accessing and using this information, you agree to the following and to comply with all applicable laws. If you do not agree with these terms and conditions, do not use this information. While we try to keep the information current, changes may have occurred since its creation. Contact your Regional Manager or Customer Service to verify information regarding Franke Kitchen Systems LLC programs and their use by you.

Franke / Faber Range Hood Limited Warranty:

Franke / Faber range hoods are warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for a period of two (2) years from the date of original purchase when used in standard residential indoor applications. This warranty covers labor and replacement parts. Franke, at its option, may repair or replace the product or components necessary to restore the product to good working condition.



This warranty supersedes all other warranties, expressed or implied. No employee, field sales representatives, or distribution persons are authorized to give any warranties on behalf of Franke Kitchen Systems, LLC

To make an installed product warranty claim please contact Franke at the provided contact information below. All warranty claims must include the following for processing:

1. Proof of purchase from Franke or Faber Authorized Retailer
2. Original purchaser's name, address (included city, state, zip), email address and phone number
3. Franke / Faber model and serial number
4. Date of installation
5. Description of the defect
6. Photos of the defect

In North America and Latin America:

Franke Home Solutions
Attn: Warranty Department
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
HS-Warranty.US@Franke.com

Legal Entity:
Franke Kitchen Systems LLC

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER LA PRÉSENTE NOTICE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE LA HOTTE DE CUISSINE

AVERTISSEMENT : - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN FEU DE GRAISSE SUR LA TABLE DE CUISSON :

- a) Ne laissez jamais sans surveillance les éléments de la surface de cuisson à température élevée. Les bouillonnements excessifs peuvent provoquer de la fumée et les débordements de graisse peuvent s'enflammer. L'huile doit être chauffée lentement, à une température basse ou moyenne.
- b) Assurez-vous de toujours mettre en marche la hotte lorsque vous cuisinez à température élevée ou préparez un mets flambé (p.ex. crêpes Suzette, cerises jubilé, bœuf flambé).
- c) Nettoyez régulièrement les ventilateurs d'aspiration. Assurez-vous de ne pas laisser de la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
- d) Utilisez toujours des poêles et casseroles de la taille appropriée. Utilisez toujours des ustensiles de cuisine de la taille adaptée à celle de l'élément chauffant.

AVERTISSEMENT : - POUR PRÉVENIR LES BLESSURES EN CAS DE FEU DE GRAISSE SUR LA TABLE DE CUISSON, SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES* :

- a) ÉTOUFFEZ LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle hermétique, d'une plaque à biscuits ou d'un plateau métallique, puis éteignez le brûleur. FAITES ATTENTION AUX BRÛLURES. Si le feu ne s'éteint pas immédiatement, QUITTEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.
- b) NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMME - Vous pourriez vous brûler.
- c) N'UTILISEZ JAMAIS DE L'EAU, ni un linge à vaisselle ou un torchon mouillé, pour éteindre le feu. Cela pourrait provoquer une violente explosion de vapeur.
- d) Utilisez un extincteur UNIQUEMENT si :
 - 1. Vous êtes certain qu'il s'agit d'un extincteur de classe ABC et que vous connaissez bien son mode d'emploi.
 - 2. Le feu est de faible intensité et se limite à l'endroit où il a démarré.
 - 3. Les pompiers ont déjà été appelés.
 - 4. Une voie de sortie se trouve derrière vous pendant que vous éteignez les flammes.

* D'après le guide « Kitchen Firesafety Tips » publié par la NFPA aux États-Unis.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, n'utilisez jamais ce ventilateur en association avec un dispositif de réglage de vitesse à semi-conducteurs.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLE, RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- 1. Utilisez cet appareil uniquement de la façon prévue par le fabricant. Pour toute question, communiquez avec le fabricant.
- 2. Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil, coupez l'alimentation au niveau du panneau électrique et verrouillez-le pour vous assurer que l'électricité n'est pas rétablie accidentellement. S'il n'est pas possible de verrouiller le dispositif d'interruption de l'alimentation, affichez de façon ferme et bien visible un avis de danger, par exemple à l'aide d'une étiquette sur le panneau.

ATTENTION : Destiné à un usage de ventilation générale uniquement. N'utilisez pas

ce dispositif pour l'aspiration de vapeurs ou de matériaux dangereux ou explosifs.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLE, RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1. L'installation et le branchement électrique doivent être réalisés par un technicien qualifié et conformément à tous les codes et normes en vigueur, incluant ceux concernant la construction à l'épreuve du feu.
2. Afin de garantir une combustion et une évacuation adéquates des gaz par les conduites de la cheminée des appareils à combustion, une bonne aération est nécessaire pour éviter le refoulement. Respectez les lignes directrices fournies par le fabricant du matériel chauffant, ainsi que les normes de sécurité comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) et la American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) aux États-Unis, ainsi que les codes en vigueur dans votre région.
3. Lorsque vous faites une ouverture ou percez dans un mur ou le plafond, veillez à ne pas endommager les fils électriques ou d'autres dispositifs cachés.
4. Les ventilateurs canalisés doivent toujours être raccordés à l'extérieur.

TOUTE OUVERTURE DANS LE MUR OU LE PLANCHER À PROXIMITÉ DE LA HOTTE DOIT ÊTRE SCELLÉE.

Un espace libre d'au moins 24" est requis entre le bas de la hotte et la surface de cuisson ou le comptoir. Cette hotte a été homologuée par l'UL à cette distance de la surface de cuisson.

L'espace libre minimal requis peut-être plus grand, selon la réglementation en matière de construction de votre région. Pour les cuisinières à gaz et les cuisinières combinées, un espace minimal de 30" est recommandé et pourrait être exigé.

Les armoires suspendues de chaque côté de l'appareil doivent se trouver à au moins 18" de la surface de cuisson ou du comptoir. Consultez la notice d'installation de la surface de cuisson ou de la cuisinière fournie par le fabricant avant de pratiquer des ouvertures. **INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE** L'installation de cette hotte doit être conforme à la Partie 3280 de la norme Manufactured Home Construction and Safety Standards, Title 24 CFR (précédemment la partie 280 de la norme Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24, HUD). Consultez la fiche technique électrique.

CRITÈRES DE VENTILATION

Déterminez quelle méthode de ventilation est mieux adaptée à votre application. Les conduits peuvent passer par le mur ou le toit.

Pour garantir une meilleure efficacité, la longueur des conduits et le nombre de coudes doivent être le plus limités que possible. Le diamètre des conduits devrait être uniforme. N'installez pas deux coudes ensemble. Utilisez un ruban pour canalisations afin de sceller tous les joints du système de conduits. Utilisez un calfeutrage pour sceller les ouvertures dans le mur extérieur ou le plancher, autour du clapet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser des conduits flexibles. Les conduits flexibles provoquent une contre-pression et de la turbulence qui diminuent grandement l'efficacité de l'appareil.

Assurez-vous que l'espace libre dans le mur ou le plancher est suffisant pour le conduit d'évacuation avant de pratiquer les ouvertures. Ne coupez jamais une poutre ou un chevron, sauf si c'est absolument nécessaire. S'il s'avère nécessaire de couper une poutre ou un chevron, la construction d'un renforcement est requise.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des

conduits métalliques.

ATTENTION - Pour réduire le risque d'incendie et pour évacuer adéquatement l'air, assurez-vous de raccorder les conduits à l'extérieur – Ne diffusez pas l'air d'évacuation dans des espaces à l'intérieur des murs ou du plafond, ou encore à l'intérieur d'un grenier, d'une galerie technique ou d'un garage.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrochoc ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange non préconisées par le fabricant (par exemple, des pièces bricolées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

Installation dans les climats froids

Le système de ventilation doit prévoir un registre antirefoulement supplémentaire pour réduire le flux d'air froid inverse, ainsi qu'une barrière thermique non métallique pour réduire la conduction des températures extérieures. Le registre doit être installé du côté air froid par rapport à la barrière thermique. La barrière thermique doit être positionnée le plus près que possible de l'endroit où le système de ventilation pénètre dans la partie chauffée de la maison.



AVERTISSEMENT

- Le système de ventilation **DOIT** déboucher à l'extérieur.
- **NE FAITES PAS** déboucher les conduits dans un grenier ou un autre endroit fermé.
- **N'UTILISEZ PAS** un clapet de sècheuse mural de 4".
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des conduits flexibles.
- **N'ENTRAVEZ PAS** le flux de l'air de combustion et de ventilation.
- Le non-respect des exigences en matière de ventilation pourrait entraîner un incendie.

FICHE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE

Une alimentation de courant alternatif de 120 volts à 60 Hz est requise sur un circuit à fusible distinct de 15 ampères. Il est recommandé d'installer un fusible temporisé ou un disjoncteur. Le fusible doit être calibré conformément aux codes en vigueur pour les caractéristiques nominales électriques de l'appareil, indiquées sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil, à proximité du compartiment des câblages externes.



AVERTISSEMENT

- Une mise à la terre électrique est requise pour cette hotte.
- **N'UTILISEZ PAS** un tuyau d'eau froide pour la mise à la terre si celui-ci est branché par des joints en plastique, par des rondelles non métalliques ou d'autres matériaux.
- **N'UTILISEZ PAS** une conduite de gaz pour la mise à la terre.
- **N'INSTALLEZ PAS** un fusible sur le circuit neutre ou le circuit de mise à la terre. La présence d'un fusible dans le circuit neutre ou de mise à la terre peut entraîner un choc électrique.
- Consultez un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de la mise à la terre de la hotte.
- Le non-respect des exigences de la fiche technique électrique pourrait entraîner un incendie.

DIMENSIONS HOTTE 21"

Technical drawing of the Hotte 21" with dimensions:


- 47"
- 7/8"
- $\varnothing 4 \frac{11}{16}$ "
- 17" $\frac{3}{4}$ "
- 3" $\frac{1}{16}$ "
- 7" $\frac{7}{8}$ "
- 1/4"
- 4" $\frac{1}{2}$ "
- 19" $\frac{9}{16}$ "
- 20" $\frac{9}{16}$ "
- 4" $\frac{1}{2}$ "
- 23/16"
- 6" $\frac{15}{16}$ "
- 10" $\frac{1}{16}$ "
- 11" $\frac{1}{4}$ "
- 2" $\frac{3}{16}$ "
- 7" $\frac{1}{16}$ "

DIMENSIONS HOTTE 28"

Technical drawing of the Hotte 28'' showing dimensions in inches:

- Overall width: 26" 9/16
- Overall depth: 11" 1/4
- Front panel width: 27" 9/16
- Front panel depth: 10" 1/16
- Front panel height: 1" 1/4
- Front panel thickness: 2" 3/16
- Front panel width (inner): 6" 15/16
- Front panel width (outer): 4" 1/2
- Front panel height (inner): 7" 7/8
- Front panel height (outer): 3" 1/16
- Front panel width (top): 17" 3/4
- Front panel width (bottom): 4" 1/2
- Front panel height (top): 7/8"
- Front panel height (bottom): 1/4"
- Front panel width (top): 47"
- Front panel width (bottom): 4" 1/2
- Front panel height (top): 7/8"
- Front panel height (bottom): 1/4"
- Front panel width (top): 47"
- Front panel width (bottom): 4" 1/2
- Front panel height (top): 7/8"
- Front panel height (bottom): 1/4"

HAUTEUR REQUISE POUR L'INSTALLATION

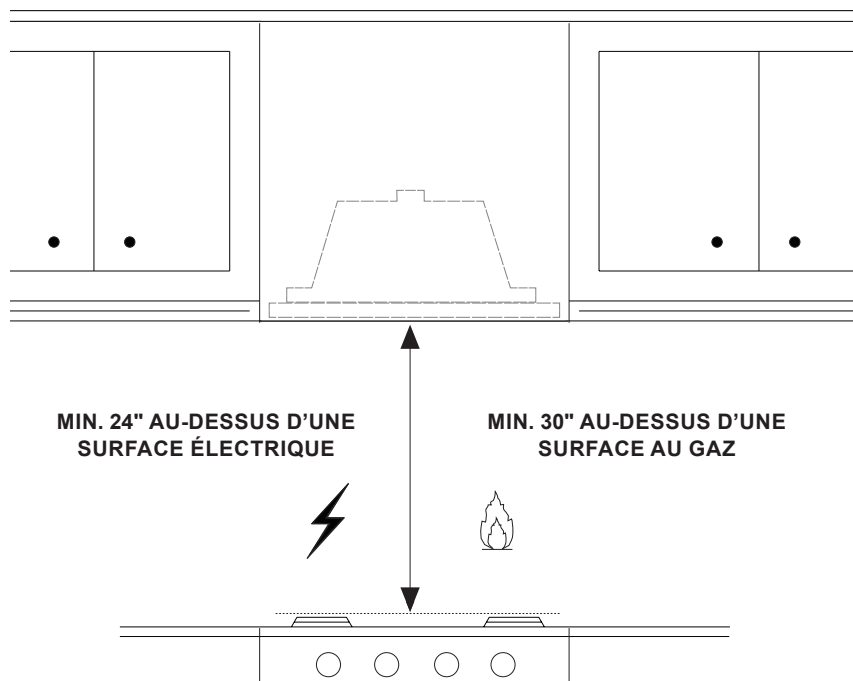


AVERTISSEMENT



LA HOTTE INCA SMART N'EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC DES SURFACES DE CUISSON DE STYLE PROFESSIONNEL. L'INSTALLATION AU-DESSUS D'UNE SURFACE DE CUISSON DE TYPE PROFESSIONNEL ANNULERA ENTIÈREMENT LA GARANTIE APPLICABLE À CE PRODUIT.

PIÈCES PRINCIPALES

Composants

Réf.	Qté	Composants du produit
1	1	Bâti de la hotte, avec : Commandes, éclairage, filtres, ventilateur.
10	1	Registre ø 5"
Réf.	Qté	Composants d'installation
12a	10	vis (pour installation de la hotte)
12b	4	vis 1/8"x1/2" (pour installation du couvercle)
Qté	Documentation	
1	Mode d'emploi	

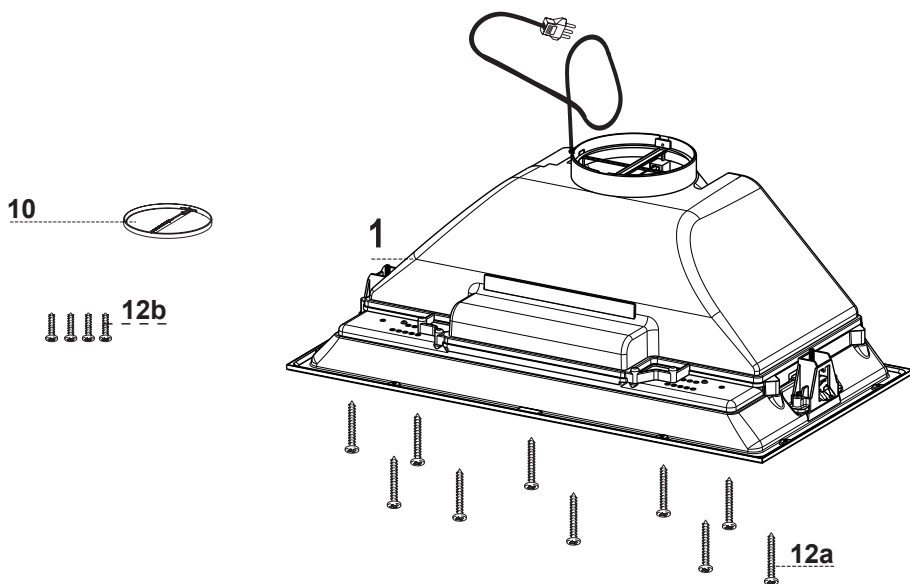

Tournevis étoile	
Tournevis Pozidriv	

12a	Vis à tête Pozidriv (1/8" x 5/8")	 	10
12b	Vis à tête Pozidriv (1/8" x 1/2")	 	4

Pièces requises

- Conduit métallique 5" circulaire

Accessoires disponibles

Doublure auto-suppor #LINSPT301228(utiliser uniquement avec INSM28GR240 et INSP28SS240)

Doublure auto-suppor #LINSPT361228(utiliser uniquement avec INSM28GR240 et INSP28SS240)

Caisse 30" acier inoxydable, LINE30ST

Caisse 36" acier inoxydable, LINE36ST

Filtre à charbon actif no d'article FILTER4




**Deux personnes requises
pour l'installation**




OK!

**Portez des gants
par mesure de sécurité**

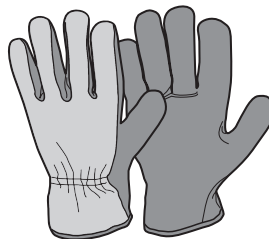


DIMENSIONS DE LA CAISSE


Caisse standard 24 en acier inoxydable (LINE24ST) conçue pour les installations d'une largeur de 24"

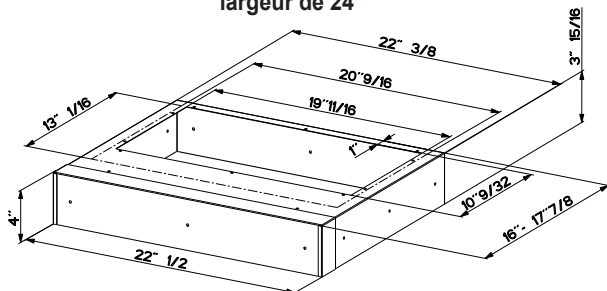

Caisse standard 30 en acier inoxydable (LINE30ST) conçue pour les installations d'une largeur de 30"
(Ne convient pas pour INSM21GR240)

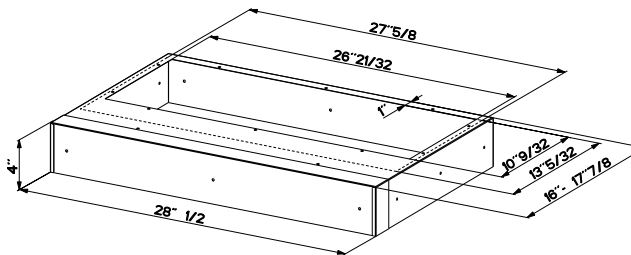

Caisse standard 36 en acier inoxydable (LINE36ST) conçue pour les installations d'une largeur de 36"
(Ne convient pas pour INSM21GR240)

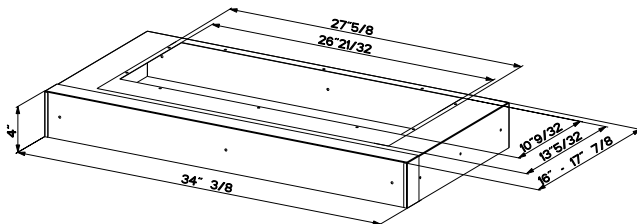

Planification de l'installation - Important: Il est recommandé d'installer cette hotte à une distance d'au moins 24" de la surface de cuisson et à une distance maximale de 30" pour une efficacité optimale. Reportez-vous également aux recommandations du fabricant de la surface de cuisson.

POUR INSTALLATIONS AVEC CAISSES



AVERTISSEMENT

Lorsque vous construisez un habillage de hotte sur mesure, assurez-vous de toujours respecter les codes et normes applicables.


Le produit Inca Smart peut être utilisé avec des armoires standards d'une largeur de 24", 30" ou 36", ou encore avec un habillage de hotte sur mesure d'une largeur de 30" et plus.

Pour les habillages sur mesure/ en bois, choisissez soit VOTRE PROPRE caisse sur mesure ou nos caisses standards conçues pour les installations d'une largeur de 24" et 30" et 36". Les caisses créent une finition non combustible parfaitement scellée pour le dessus de votre habillage sur mesure/en bois.

Les caisses standards sont formées de deux sections : une section arrière plus large (précoupée pour l'insertion de la hotte Inca Smart) et une section avant, permettant de régler la profondeur (entre 16" et 17 7/8")

!!! REMARQUE IMPORTANTE :
N'ENLEVEZ PAS LA SECTION SUPPLÉMENTAIRE PERFORÉE AUTOUR DE LA SECTION PRÉCOUPÉE LORSQUE VOUS INSTALLEZ UNE CAISSE STANDARD AVEC LE MODÈLE INCA SMART.

Tenez compte de la forme, de la dimension et du poids du produit Inca Smart et de la caisse pour déterminer la configuration de l'habillage sur mesure/en bois. Consultez DIMENSIONS DE HOTTE ET DIMENSIONS DE CAISSE.

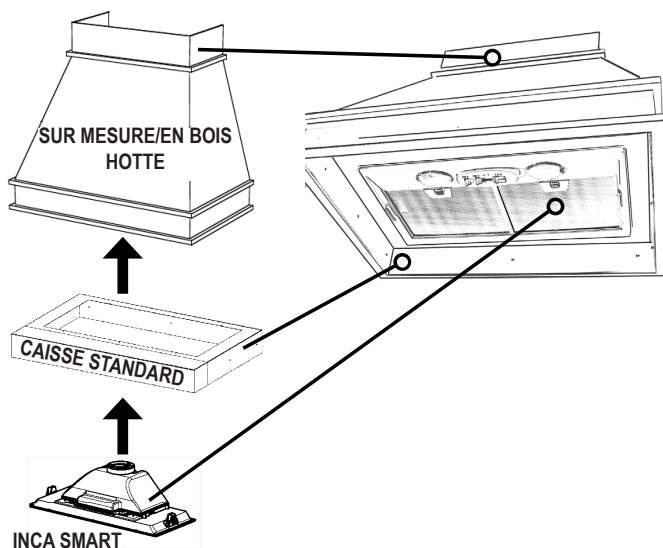

1. L'habillage de hotte sur mesure/en bois doit présenter une base solide (contre-plaqué de 3/4" recommandé) pour permettre l'ouverture pour la hotte Inca Smart. La base doit être amincie pour accueillir la hauteur de la caisse (**consultez DIMENSIONS DE LA CAISSE**). La caisse se fixe au bas de la base à l'aide de vis adéquates pour les dimensions et le matériau de votre habillage de hotte sur mesure/en bois.

La hotte Inca Smart s'insère dans l'ouverture de la caisse et de la base.


2. Placez l'arrière de la caisse en l'adossant sur le bord arrière de votre habillage de hotte sur mesure/en bois. À l'aide d'un stylo, tracez le contour de l'ouverture précoupée. Retirez la caisse et PRATIQUEZ VOS OUVERTURES.

Installez les deux sections de la caisse et passez à l'**INSTALLATION DE LA HOTTE**.

Choisissez la méthode de canalisation

Installation avec ventilation canalisée


Attention : Si vous devez installer un coude, placez-le le plus loin possible de l'ouverture d'évacuation de la hotte.

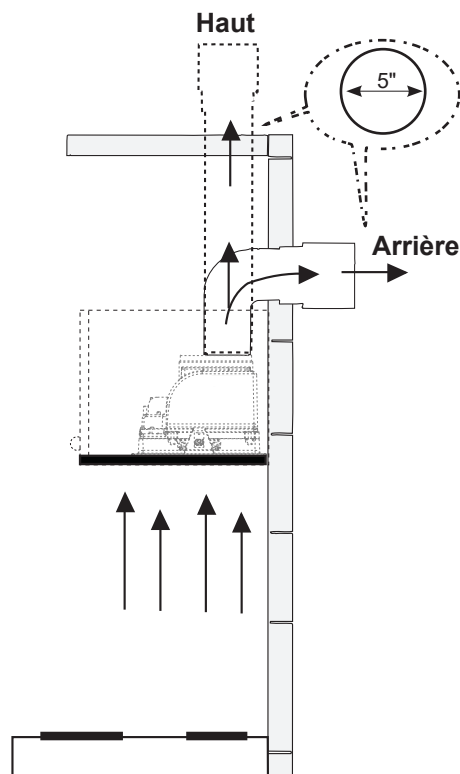


Sans canalisation - recyclage

Nécessite l'achat de l'accessoire à charbon actif Filter4

Nécessite l'achat de la grille et des vis pour le couvercle de sortie d'air.

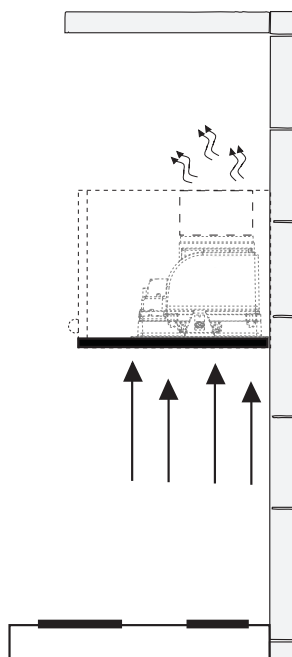


Avant l'installation, retirez la pièce de soutien métallique incluse dans l'emballage sur le dessus de la hotte.

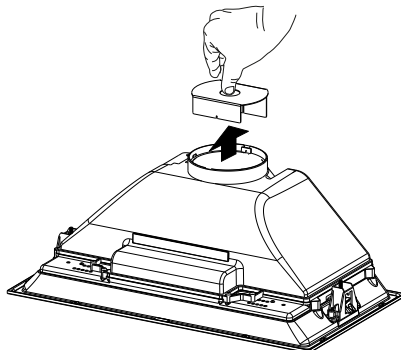


INSTALLATION DE LA HOTTE

- 1** Retirez les filtres à graisse et mettez-les à part.

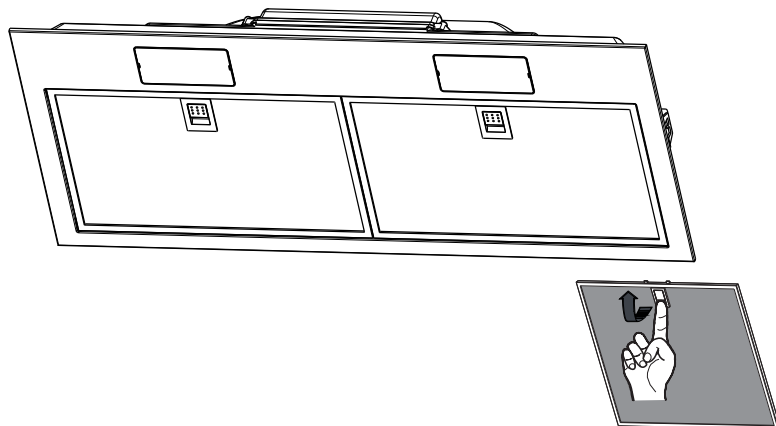

- 2** Retirez le fond de la hotte en tirant vers l'avant comme illustré.



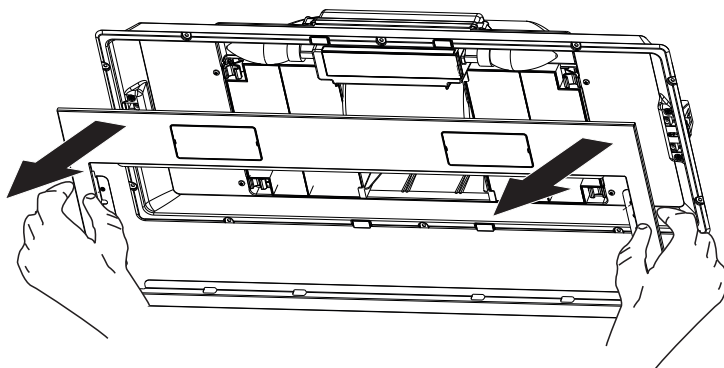


3

La hotte peut être installée directement en dessous de l'armoire (distance minimale de 24" des surfaces de cuisson électriques et de 30" pour les surfaces de cuisson au gaz).


Si vous utilisez la doublure auto-suppor # LINSPT301228 ou # LINSPT361228, veuillez suivre les instructions incluses dans le manuel de la doublure autoportante correspondante.

Si vous n'utilisez pas la doublure autoportante, créez une ouverture dans le bas de l'armoire, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

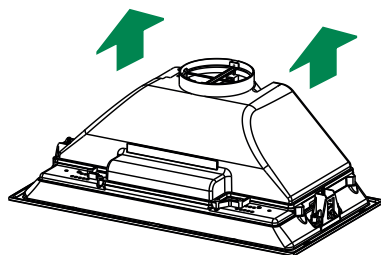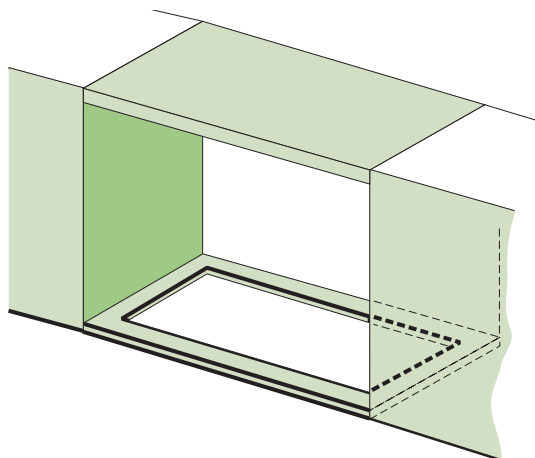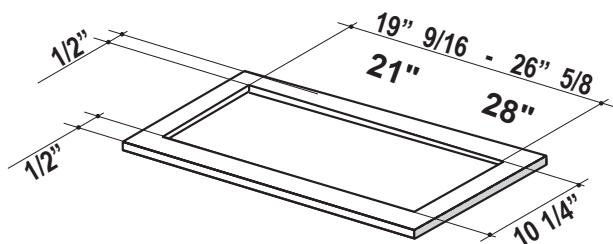


À noter: L'armoire doit être accessible, pour vous permettre d'atteindre le câble de la hotte et le brancher plus tard, après l'installation du produit.

- 4** Insérez la hotte jusqu'à ce que les appuis latéraux s'enclenchent.
Verrouillez en serrant les vis **Vf** à partir du dessous de la hotte.

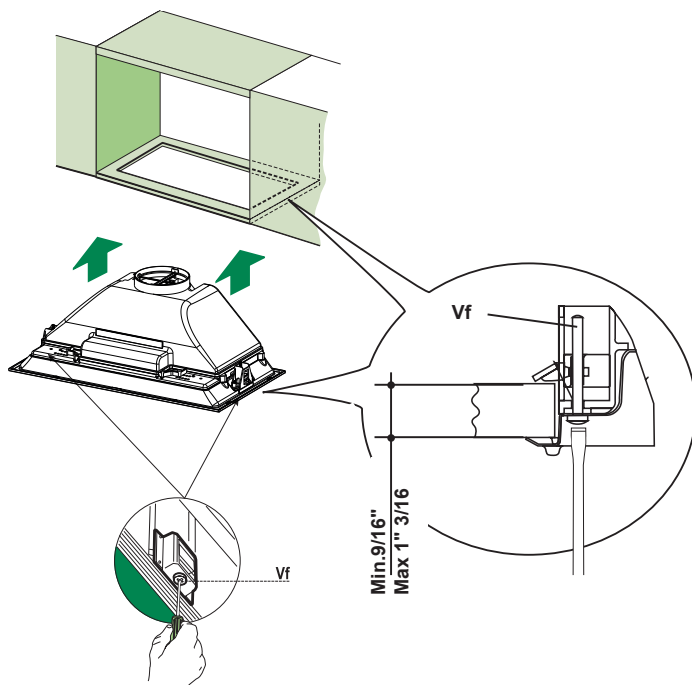

- 5** Fixez-la à l'aide des 10 vis **12a** fournies.

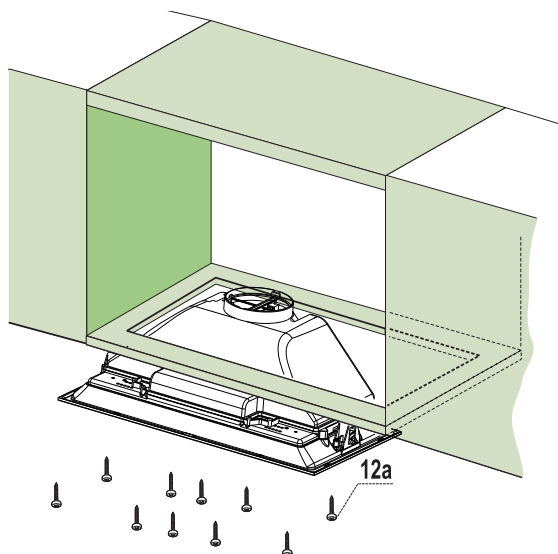


À noter :


INSM21 nécessite 8 vis

INSM28/INSP nécessite 10 vis


- 6** Remettez en place le fond de la hotte à l'aide de 4 vis **12b** comme illustré.

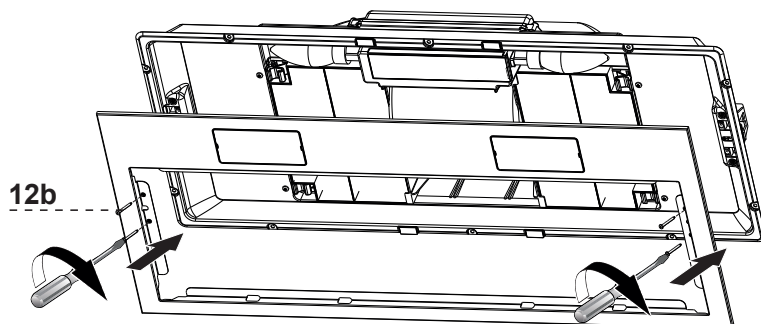


- 7** Placez les filtres à graisse dans la hotte

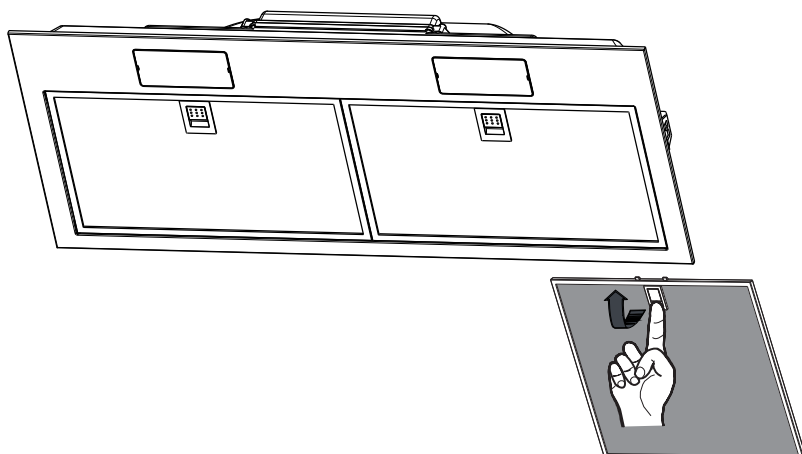

Installation avec ventilation canalisée

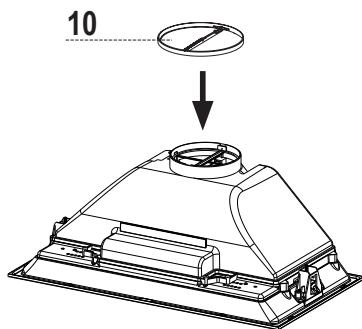


Installez le registre inclus avec la hotte avant de la raccorder aux conduits.

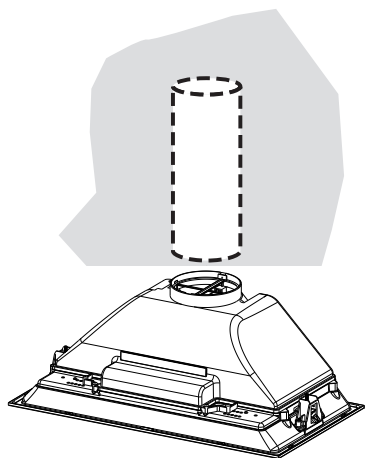

Installez le clapet de toiture ou le clapet mural acheté séparément. Raccordez le conduit métallique de $\varnothing 5"$ au clapet de toiture ou au clapet mural, puis raccordez les conduits.

Option de recyclage sans canalisation

Nécessite l'achat de la grille (8) et des vis (12e) localement.

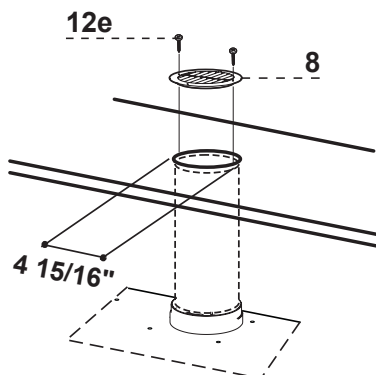

Pour la ventilation avec recyclage sans canalisation, dirigez les conduits à un emplacement au-dessus de la hotte où l'air évacué est retourné dans la pièce.

Installez un tube droit d'au moins 15" de longueur entre la sortie d'air de la hotte et l'unité murale.

Filtre à charbon actif
requis - No d'article
FILTER4



INSTALLATION ÉLECTRIQUE AVEC CÂBLE DE CONNEXION

9 INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre.


La mise à la terre réduit le risque de choc électrique en cas de court-circuit, car elle fournit un fil d'évacuation au courant électrique.

Cet appareil est muni d'un cordon présentant un fil de mise à la terre, avec une fiche de mise à la terre.

La fiche doit être insérée dans une prise correctement installée et mise à la terre.


AVERTISSEMENT - Une mise à la terre inadéquate peut entraîner un choc électrique.

Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas parfaitement les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil.

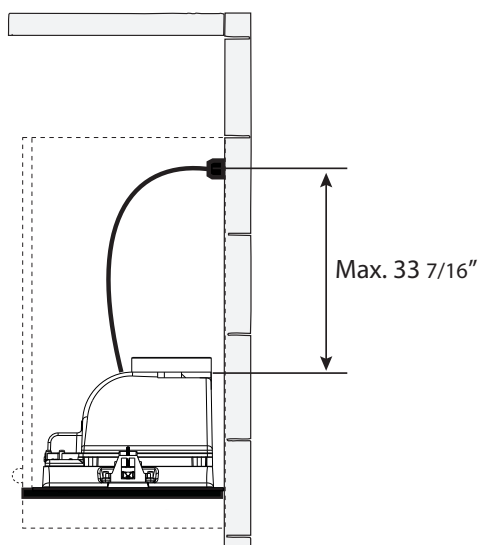


10

Pour option sans canalisation, avec recyclage d'air

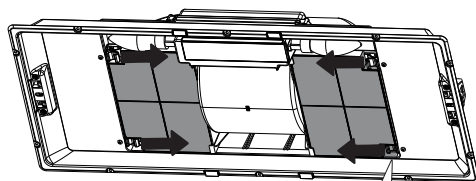

Les filtres à charbon doivent être insérés derrière les filtres à graisse comme indiqué.

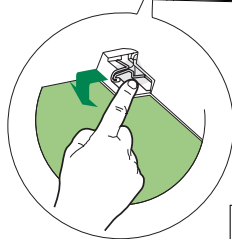

Filtre à charbon actif requis
- No d'article FILTER4





INFORMATION RELATIVE À L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

Pour de meilleurs résultats

Activez la hotte quelques minutes avant de commencer à cuisiner pour créer un flux d'air adéquat. Laissez la hotte fonctionner quelques minutes après avoir fini de cuisiner pour absorber toute la fumée et les odeurs de la cuisine.

INSM28GR240 INSM21GR240

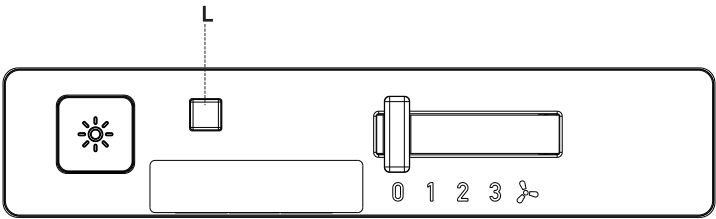	
Bouton	Fonction
	Témoin DEL (L)
	Interrupteur d'éclairage Interrupteur Marche/Arrêt pour l'éclairage. Appuyez sur le bouton pour mettre l'éclairage en marche, et une nouvelle fois pour l'éteindre.
	Marche/Arrêt Placez le sélecteur à « 1 » pour mettre en marche le ventilateur et à « 0 » pour l'arrêter. Commande de vitesse 1 Vitesse réduite (Marche) 2 Vitesse moyenne 3 Vitesse élevée

INFORMATION RELATIVE À L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

Pour de meilleurs résultats

Activez la hotte quelques minutes avant de commencer à cuisiner pour créer un flux d'air adéquat. Laissez la hotte fonctionner quelques minutes après avoir fini de cuisiner pour absorber toute la fumée et les odeurs de la cuisine.


INSP28SS240

Bouton	Fonction
	Témoin DEL (L) - la couleur permet de connaître la vitesse sélectionnée Vert - vitesse 1 Orange - vitesse 2 Rouge - vitesse 3 Rouge clignotant - vitesse intensive
	Interrupteur d'éclairage Interrupteur Marche/Arrêt pour l'éclairage DEL. Appuyez sur le bouton pour mettre l'éclairage en marche, et une nouvelle fois pour l'éteindre.
	Interrupteur du ventilateur Interrupteur Marche/Arrêt pour le ventilateur. Appuyez sur le bouton pour mettre le ventilateur en marche à la première vitesse (signalée par le témoin DEL vert) et appuyez de nouveau pour éteindre la hotte.
	Ventilateur vitesse 2 Appuyez sur ce bouton pour faire passer la hotte à la vitesse 2 (signalée par le témoin DEL orange).
	Ventilateur vitesse 3 / intensive Appuyez sur ce bouton pour faire passer la hotte à la vitesse 3 (signalée par le témoin DEL rouge fixe) Tenez le bouton vitesse 3 enfoncé pendant 2 secondes pour activer la vitesse intensive. Le réglage « vitesse intensive » est signalé par le clignotement du témoin rouge. La hotte fonctionne alors à la vitesse maximale pendant 10 minutes, après quoi elle retourne à la vitesse précédente.

Nettoyage des filtres à graisse métalliques

Les filtres à graisse métalliques peuvent être lavés dans une solution d'eau chaude savonneuse ou dans le lave-vaisselle. Ils devraient être nettoyés tous les 2 mois d'utilisation, ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive.

- Retirez le filtre, en poussant simultanément le levier vers l'arrière de l'appareil et en le tirant vers le bas.
- Lavez le filtre sans le plier. Laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller (un changement de la couleur à la surface du filtre au fil du temps n'a aucun impact sur son efficacité).
- Remettez-le en place, en vous assurant que la poignée se trouve vers l'avant.
- Le lave-vaisselle pourrait ternir le fini du filtre à graisse métallique.
- Les filtres doivent être totalement secs lorsqu'ils sont réinstallés dans la hotte.

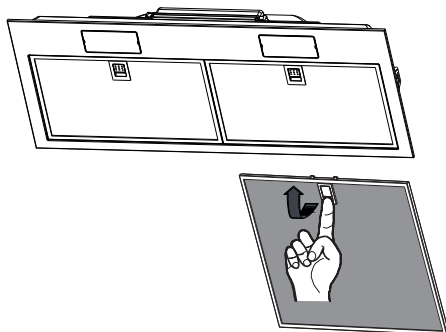

Nettoyage des surfaces extérieures

Nettoyage des surfaces extérieures :

Veuillez noter que l'utilisation de produits abrasifs ou solvants peut endommager la superficie de la hotte; ils ne devraient pas être utilisés pour le nettoyage des surfaces.

Instructions pour le nettoyage de l'acier inoxydable :

Nettoyez les surfaces extérieures avec un agent nettoyant pour l'acier inoxydable disponible sur le marché.

Instructions pour le nettoyage des surfaces peintes en gris :


Les surfaces extérieures doivent être lavées à l'aide d'eau chaude savonneuse.

Remplacement du filtre à charbon actif

Les filtres à charbon actif ne sont pas lavables et ne peuvent être régénérés. Ils doivent être remplacés environ tous les 4 mois d'utilisation, ou plus souvent en cas d'utilisation intensive.


- Retirez les filtres à graisse.
- Retirez le filtre à charbon saturé.
- Posez le nouveau filtre en l'installant à son emplacement.
- Remplacez les filtres à graisse.

Attention : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, lorsque l'appareil est utilisé en mode recyclage, utilisez uniquement le modèle FILTER 4 en guise de trousse de conversion.

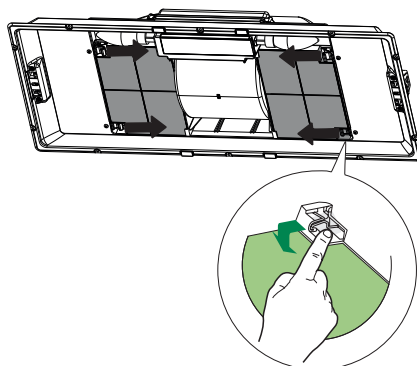


Remplacement des ampoules


- Retirez les filtres à graisse et mettez-les à part.

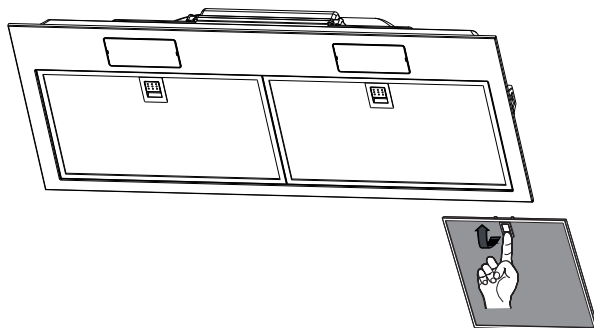

- Retirez le fond de la hotte avec les 4 vis **12b** comme illustré.

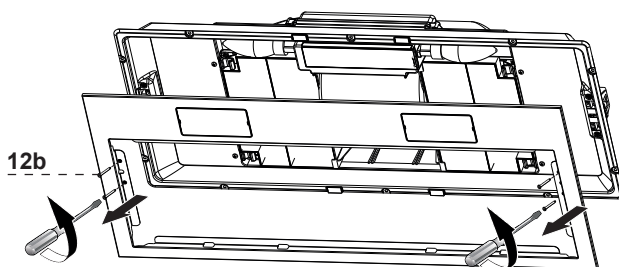

- Remplacez l'ampoule avec une nouvelle du même type.
- Remettez en place le fond la hotte à l'aide de 4 vis **12b**.
- Remettez en place les filtres à graisse.

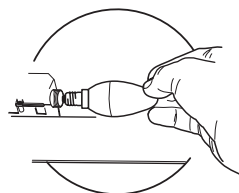

Ampoules E12 à ballast intégré
– répondant à la norme UL 1993/
nmxj-578/1-ance/ csa c22.2
No 1993



SCHÉMA DE CÂBLAGE

INSM28GR240 INSM21GR240


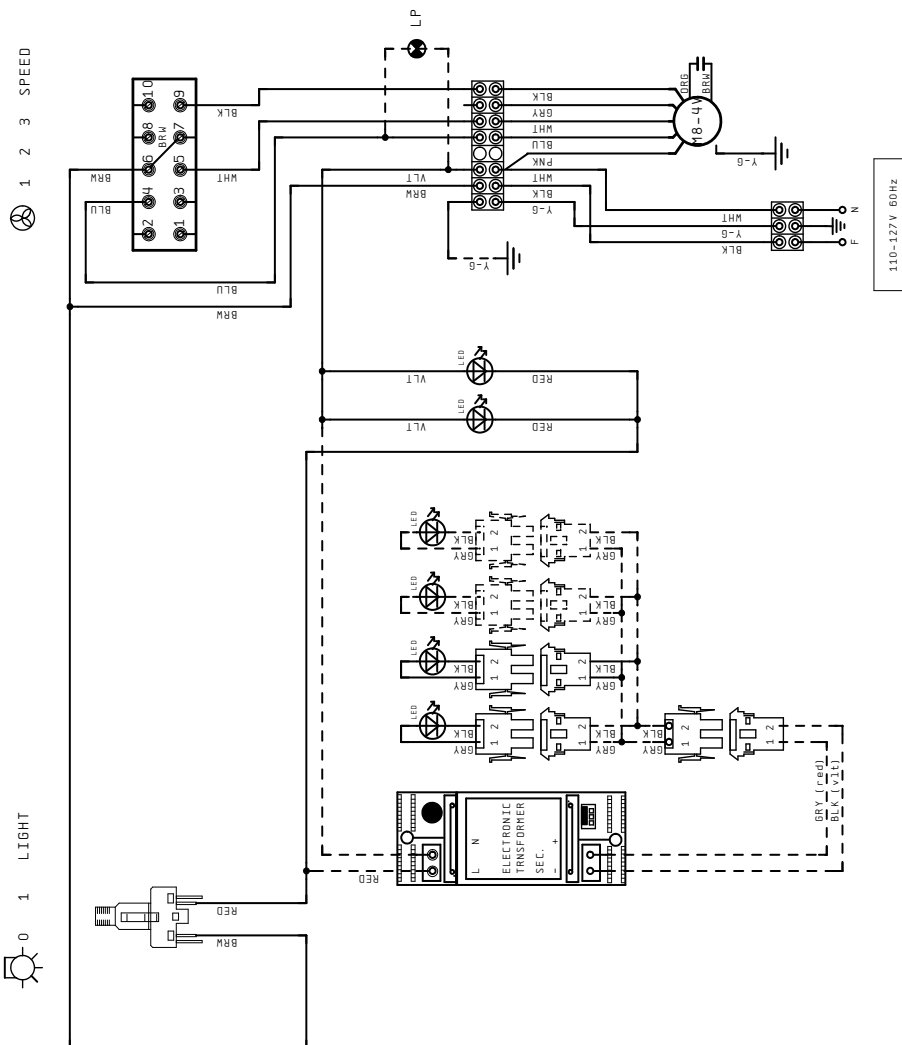


SCHÉMA DE CÂBLAGE

INSP28SS240



GARANTIE

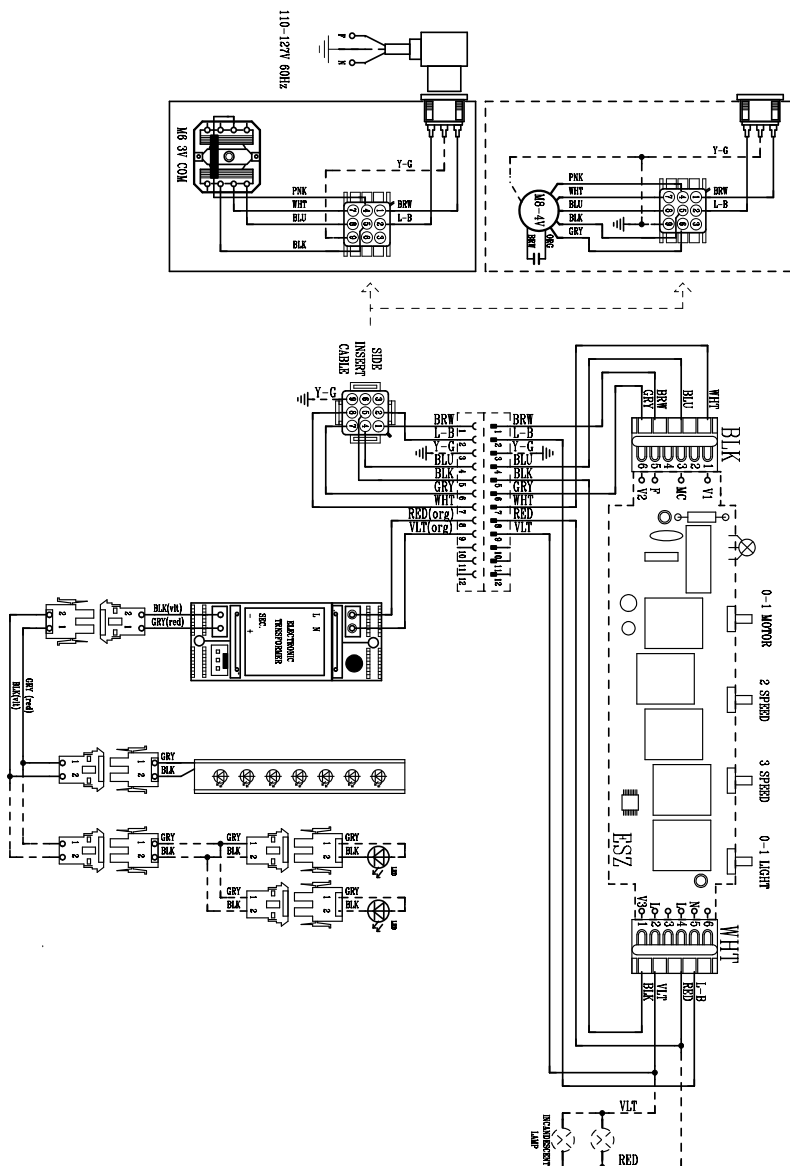

Garantie Franke Home Solutions pour les produits de marque Franke et Faber en vigueur le 1er mars 2022

Aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, Franke garantit les produits de la marque Faber contre les défauts de fabrication des matériaux et de la fabrication lorsqu'ils sont achetés auprès d'un revendeur agréé Franke ou Faber conformément aux garanties spécifiques aux produits détaillées dans le présent document (chacune, une « garantie » et collectivement, les « garanties »). Les produits doivent être correctement installés, conformément aux instructions d'installation de Franke, dans leur installation d'origine, et utilisés dans des applications de cuisine résidentielles intérieures normales. Tout produit ou composant qui a été modifié ou altéré par rapport à son état d'origine annulera la garantie. Les garanties Franke pour les produits de marque Faber sont limitées à l'acheteur d'origine et ne sont pas transférables. Ces garanties n'incluent pas les produits achetés auprès de revendeurs non agréés, les produits obsolètes ou abandonnés, ou les produits qui étaient des modèles précédemment affichés. Tous les problèmes avec les produits installés sont considérés comme des demandes de garantie et ne sont pas soumis à la politique de retour. Franke se réserve le droit d'inspecter tout produit Franke/Faber signalé comme défectueux en vertu d'une réclamation au titre de la garantie et de l'installation d'origine avant de fournir un produit et/ou un composant de remplacement. Toutes les décisions sont finales. La responsabilité de Franke ne pourra en aucun cas dépasser le montant du prix d'achat initial.

Les garanties ne couvrent pas, et Franke ne sera pas tenue responsable, de tout dommage aux produits ou composants résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, de dommages accidentels, d'une usure normale telle que des éraflures, des rayures ou d'une réduction/décoloration du fini, d'une installation incorrecte, d'une utilisation anormale, d'une négligence, des dommages causés par un entretien ou un nettoyage inapproprié. Les dommages causés par des impuretés, des produits chimiques corrosifs ou des actes indépendants de la volonté de Franke ne sont couverts par aucune garantie. Les appels de service pour corriger l'installation d'une hotte de cuisinière, les instructions sur la façon de faire fonctionner une hotte de cuisinière, pour remplacer ou réparer les fusibles de la maison ou pour corriger le câblage ou la plomberie de la maison ne sont couverts par aucune garantie. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, les fusibles ou les filtres de la hotte de cuisinière et ces coûts de pièces consommables sont également exclus de la couverture de la garantie. Une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie ou à la documentation Franke/Faber n'est couverte par aucune garantie. Les pièces de rechange ou les coûts de main-d'œuvre de réparation pour les unités utilisées à l'extérieur des États-Unis, du Canada ou de l'Amérique latine, y compris les hottes de cuisinière Franke/Faber non approuvées UL ou C-UL ou NOM, sont exclus de la couverture de la garantie. Les frais de déplacement et de transport pour l'entretien dans des endroits éloignés et les frais de ramassage et de livraison ne sont couverts par aucune garantie. Les hottes de cuisinière Franke/Faber doivent toujours être entretenues à domicile dans leur installation d'origine.

Les remplacements de produits Franke/Faber n'incluent pas la responsabilité pour les retards de projet. Les remplacements de produits ne sont pas garantis comme étant des remplacements exacts. Si le produit d'origine n'est pas disponible au moment de la demande de garantie, à la discrétion de Franke, les produits de remplacement seront de taille, de matériau et de valeur similaires. Tout produit ou composant qui a été modifié ou altéré par rapport à son état d'origine annulera la garantie.

Les garanties n'autorisent pas le recouvrement des dommages indirects ou consécutifs tels que la perte d'utilisation, le retard, les dommages matériels ou autres dommages consécutifs, et Franke décline toute responsabilité pour ces dommages. Chaque garantie est limitée aux conditions énoncées dans le présent document et à la période de garantie applicable spécifiée dans le présent document et est exclusive. À L'EXCEPTION DES GARANTIES ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, FRANKE N'OFFRE AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LES PRODUITS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, (1) TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, (2) GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, (3) GARANTIE DE TITRE DE PROPRIÉTÉ, OU (4) GARANTIE CONTRE LA VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'UN TIERS, QUELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE PAR LA LOI, LE COURS DES AFFAIRES, LE COURS DE L'EXÉCUTION, L'USAGE DU COMMERCE OU AUTREMENT. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LÉGALE, VEUILLÉZ

LIRE ATTENTIVEMENT. Franke Kitchen Systems LLC vous fournit les informations ci-dessus en tant que service public à nos clients. En accédant à ces informations et en les utilisant, vous acceptez ce qui suit et vous vous conformez à toutes les lois applicables. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes et conditions, n'utilisez pas ces informations. Bien que nous essayions de maintenir l'information à jour, des changements peuvent avoir eu lieu depuis sa création. Contactez votre directeur régional ou le service client pour vérifier les informations concernant les programmes Franke Kitchen Systems LLC et leur utilisation par vous.

Garantie limitée des hottes de cuisinière Franke/Faber :

Les hottes de cuisinière Franke/Faber sont garanties contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur d'origine pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine lorsqu'elles sont utilisées dans des applications intérieures résidentielles normales. Cette garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces de rechange. Franke, à sa discrétion, peut réparer ou remplacer le produit ou les composants nécessaires pour remettre le produit en bon état de fonctionnement.



Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites. Aucun employé, représentant commercial sur le terrain ou distributeur n'est autorisé à donner des garanties au nom de Franke Kitchen Systems, LLC.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie d'un produit installé, veuillez contacter Franke aux coordonnées fournies ci-dessous. Toutes les réclamations de garantie doivent inclure les éléments suivants pour le traitement :

1. Preuve d'achat auprès d'un revendeur agréé Franke ou Faber
2. Nom, adresse (ville, état, code postal) de l'acheteur d'origine, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone
3. Modèle et numéro de série Franke/Faber
4. Date d'installation
5. Description du défaut
6. Photos du défaut

En Amérique du Nord et en Amérique Latine :

Franke Home Solutions

À l'attention de : Warranty Department

800 Aviation Parkway

Smyrna, TN 37167

HS-Warranty.US@Franke.com

Raison sociale :

Franke Kitchen Systems LLC

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A INSTALAR ESTA CAMPANA EXTRACTORA

ADVERTENCIA: - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO DE GRASA:

- a) Nunca deje las unidades de superficie desatendidas en ajustes altos. Las ebulliciones causan humo y derrames grasientos que pueden encenderse. Caliente los aceites lentamente en ajustes bajos o medios.
- b) Siempre encienda la campana cuando cocine a fuego alto o cuando flamee alimentos (por ej. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- c) Limpie los sopladores con frecuencia. No se debe permitir que la grasa se acumule en el soplador o filtro.
- d) Use un tamaño de olla adecuado. Siempre use utensilios de cocina apropiados para el tamaño del elemento de superficie.

ADVERTENCIA: - PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO DE GRASA, TENGA CUENTA LO SIGUIENTE*:

- a) APAGUE LAS LLAMAS con una tapa ajustada, bandeja para hornear galletas o bandeja de metal, luego apague el quemador. TENGA CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan de inmediato, EVACUE Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.
- b) NUNCA RECOJA UNA OLLA EN LLAMAS - Puede quemarse.
- c) NO USE AGUA, incluidos paños de cocina húmedos o toallas; se producirá una violenta explosión de vapor.
- d) Use un extintor SOLAMENTE si:
 - 1. Usted sabe que tiene un extintor Clase ABC y ya sabe cómo operarlo.
 - 2. El fuego es pequeño y está contenido en el área donde comenzó.
 - 3. Llame al departamento de bomberos.
 - 4. Puede luchar contra el fuego con su espalda hacia una salida.

* Basado en "Kitchen Firesafety Tips" publicado por NFPA

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO, no use este soplador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- 1. Use esta unidad solo de la manera prevista por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante.
- 2. Antes de reparar o limpiar la unidad, apague el equipo en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del servicio para evitar que la energía se encienda accidentalmente. Cuando los medios de desconexión del servicio no se puedan bloquear, fije de forma segura un dispositivo de advertencia prominente, como una etiqueta, al panel de servicio.

PRECAUCIÓN: Para uso general de ventilación solamente. No lo use para expulsar materiales y vapores peligrosos o explosivos.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- 1. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben realizarlo las personas calificadas de acuerdo con todos los códigos y estándares aplicables, incluida la construcción con clasificación de incendio.

2. Se necesita suficiente aire para la combustión adecuada y el escape de gases a través del tubo de humos (chimenea) del equipo que quema combustible para evitar la retrogresión. Siga las directrices del fabricante del equipo de calefacción y las normas de seguridad tales como los publicados por la National Fire Protection Association (NFPA), la American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) y las autoridades de los códigos locales.
3. Al cortar o perforar la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
4. Los sopladores con conductos siempre deben tener salida al exterior.

TODAS LAS ABERTURAS DE LA PARED Y EL PISO DONDE ESTÁ INSTALADA LA CAMPANA EXTRACTORA SE DEBEN SELLAR.

Esta campana extractora requiere al menos 24" de espacio libre entre la parte inferior de la campana y la superficie de cocción o encimera. Esta campana ha sido aprobada por UL a esta distancia de la placa.

Esta separación mínima puede ser mayor dependiendo de los códigos de construcción locales. Para placas de gas y cocinas combinadas, se recomienda y puede ser necesario un mínimo de 30 ".

Los armarios superiores a ambos lados de esta unidad deben estar a un mínimo de 18" por encima de la superficie de cocción o la encimera. Consulte las instrucciones de instalación de la placa o la campana proporcionadas por el fabricante antes de hacer cualquier corte.

INSTALACIÓN EN CASA MOVIL La instalación de esta campana extractora debe cumplir con las Normas de seguridad y construcción de viviendas prefabricadas, Título 24 CFR, Parte 3280 (anteriormente Norma federal para construcción y seguridad de casas móviles, Título 24, HUD, Parte 280). Vea los requisitos eléctricos.

REQUISITOS DE VENTILACIÓN

Determine qué método de ventilación es mejor para su aplicación. Los conductos pueden extenderse a través de la pared o el techo.

La longitud de los conductos y la cantidad de codos se deben mantener al mínimo para proporcionar un rendimiento eficiente. El tamaño de los conductos debe ser uniforme. No instales dos codos juntos. Use cinta adhesiva para sellar todas las juntas en el sistema de conductos. Use masilla para sellar la pared exterior o la abertura del piso alrededor de la tapa.

No se recomiendan conductos flexibles. Los conductos flexibles crean una contrapresión y turbulencias de aire que reducen en gran medida el rendimiento.

Asegúrese de que haya espacio libre adecuado dentro de la pared o el piso para el conducto de escape antes de hacer los cortes. No corte una vigueta o poste a menos que sea absolutamente necesario. Si se debe cortar una vigueta o poste, entonces se debe construir un marco de soporte.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, use solamente conductos de metal.
PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de incendio y para descargar adecuadamente el aire, asegúrese de sacar el aire - No expulse los humos en espacios dentro de paredes o techos, áticos, espacios angostos o garajes.

ADVERTENCIA: Para Reducir el Riesgo de Incendio, Descarga Eléctrica o Lesiones Personales, No Utilice Piezas de Recambio Que No Hayan Sido Recomendadas Por El Fabricante (por ejemplo, Piezas Fabricadas En Casa Usando Una impresora 3D).

Instalaciones para clima frío

Se debe instalar un registro de retrogresión para minimizar el flujo de aire frío hacia atrás y se debe instalar un interruptor térmico no metálico para minimizar la conducción de temperaturas externas como parte del sistema de ventilación. El registro debe estar en el lado del aire frío del interruptor térmico. El interruptor debe estar lo más cerca posible de donde el sistema de ventilación ingrese a la parte calentada de la casa.



ADVERTENCIA

- El sistema de ventilación DEBE terminar fuera del hogar.
- **NO** termine el conducto en un espacio ático o en otro espacio cerrado.
- **NO** use tapones de pared de 4" tipo lavadero.
- No se recomiendan conductos flexibles.
- **NO** obstruya el flujo del aire de combustión y ventilación.
- El incumplimiento de los requisitos de ventilación puede provocar un incendio.

REQUISITOS ELÉCTRICOS


Se requiere un suministro eléctrico de 120 voltios, 60 Hz solo CA en un circuito separado con fusible de 15 amperios. Se recomienda un fusible de retardo o un cortacircuitos. El fusible se debe dimensionar según los códigos locales de acuerdo con la clasificación eléctrica de esta unidad, tal como se especifica en la placa de número de serie/clasificación ubicada dentro de la unidad, cerca del compartimento de cableado de campo.




ADVERTENCIA

- Esta campana extractora requiere conexión eléctrica de tierra.
- Si la tubería de agua fría está interrumpida por juntas de plástico, de materiales no metálicos u otros materiales, NO la utilice para conexión a tierra.
- NO conecte a tierra a una tubería de gas.
- NO tenga un fusible en el circuito neutro o de tierra. Un fusible en el circuito neutro o de tierra podría provocar una descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista calificado si tiene dudas acerca de si la campana extractora está correctamente conectada a tierra.
- El incumplimiento de los requisitos eléctricos puede provocar un incendio.


DIMENSIONES DE LA CAMPANA EXTRACTORA 21"

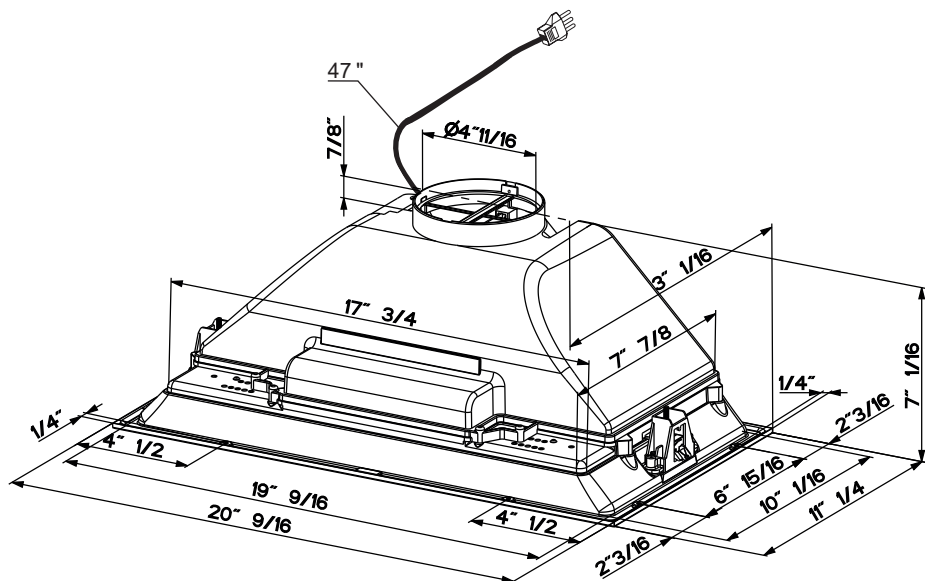

DIMENSIONES DE LA CAMPANA EXTRACTORA 28"

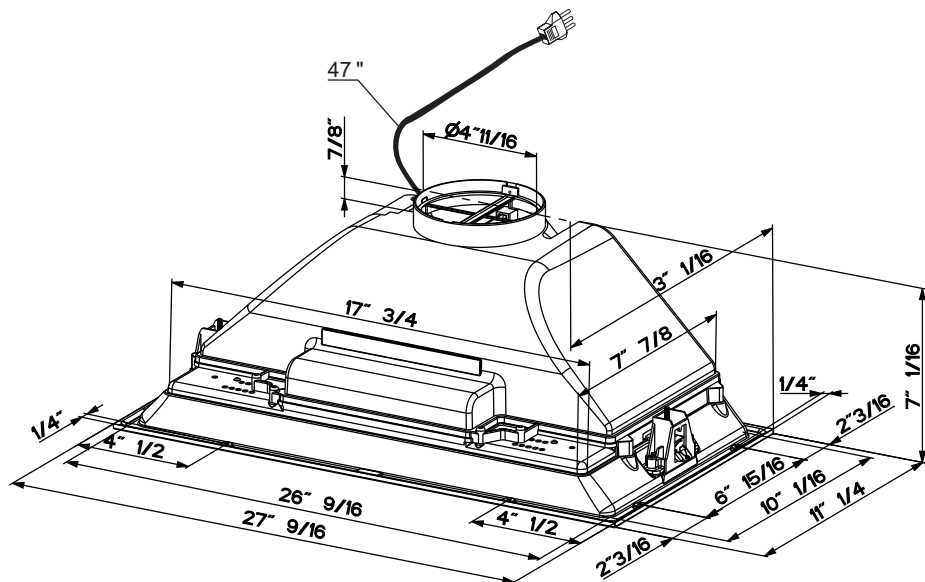

REQUISITOS DE ALTURA DE INSTALACIÓN

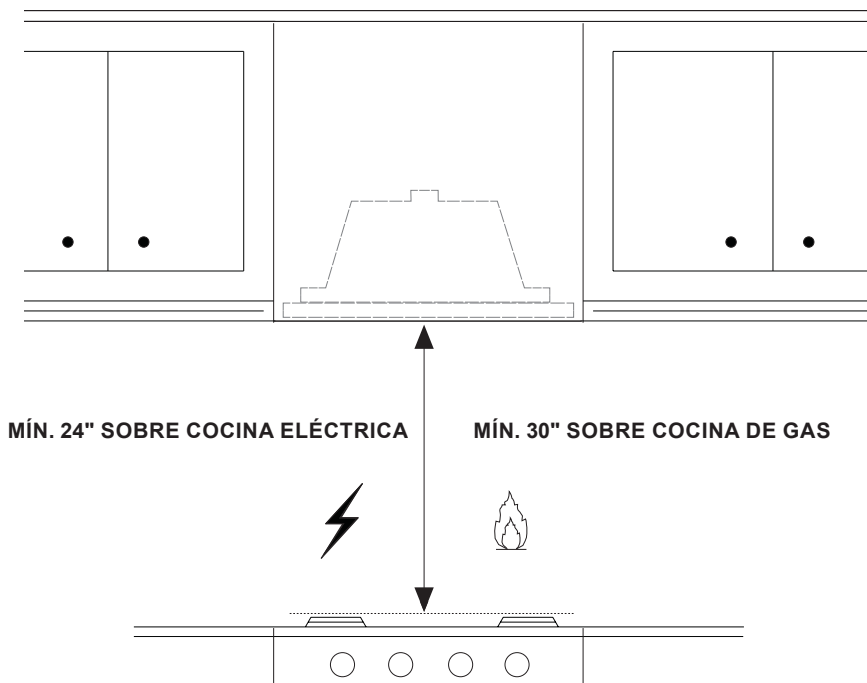


ADVERTENCIA

LA INCA SMART NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER USADA SOBRE SUPERFICIES DE COCINA ESTILO PROFESIONAL, LAS INSTALACIONES SOBRE SUPERFICIES DE COCINA ESTILO PROFESIONAL ANULARÁN COMPLETAMENTE LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO.

PARTES PRINCIPALES

Componentes

Ref.	Cdad.	Componentes del producto
1	1	Cuerpo de la campana, completo de: Controles, Luz, Filtros, Soplador.
10	1	Registro ø 5"
Ref.	Cdad.	Componentes del Instalación
12a	10	Tornillos (para la instalación de la campana)
12b	4	Tornillos 1/8"x1/2" (para la instalación de la cubierta)
Cdad.	Documentación	
1	Manual de instrucciones	

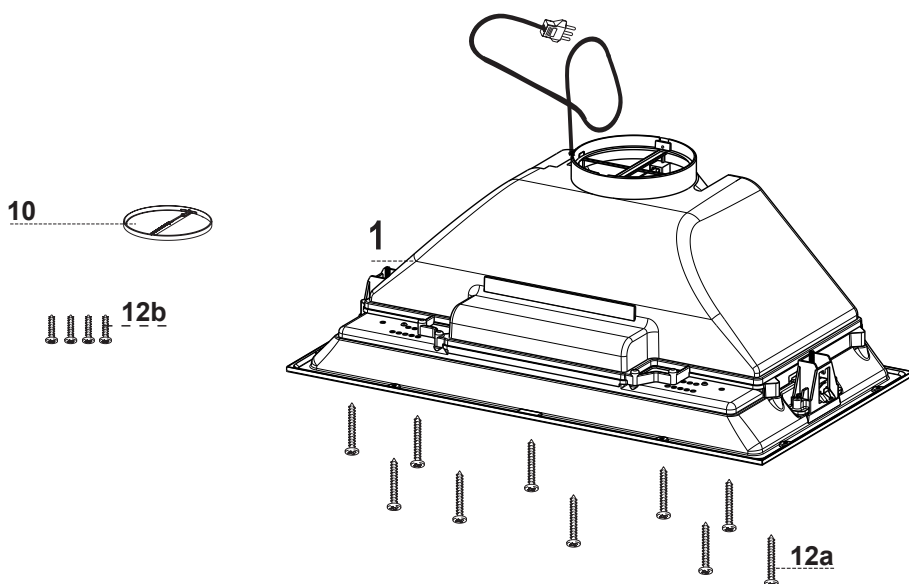

Destornillador Torx	
Destornillador Pozi	

12a	Tornillos Pozi (1/8" x 5/8")			10
12b	Tornillos Pozi (1/8" x 1/2")			4

Piezas necesarias

- Conducto metálico redondo de 5".

Accesorios disponibles

Revestimiento autoportante #LINSPT301228(usar solo con INSM28GR240 e INSP28SS240)

Revestimiento autoportante #LINSPT361228(usar solo con INSM28GR240 e INSP28SS240)

Forro de 30" de acero inoxidable #LINE30ST

Forro de 36" de acero inoxidable #LINE36ST

Filtro de carbón activado sku #; FILTER4




**Se requieren dos hombres
para la instalación**




OK!

Use guantes de trabajo por seguridad

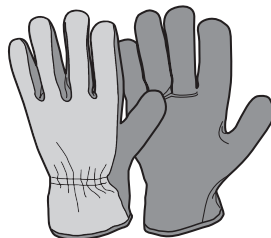


DIMENSIONES DEL FORRO


Forro estándar de 24 de acero inoxidable (LINE24ST) diseñado para instalaciones anchas de 24"

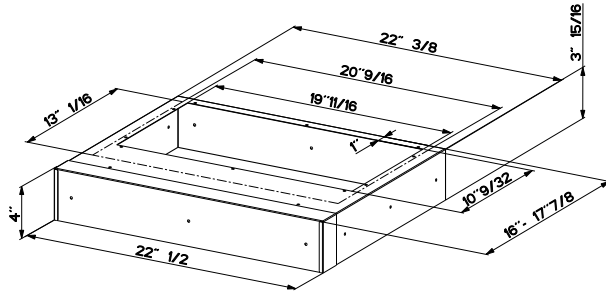

Forro estándar de 30 de acero inoxidable (LINE30ST) diseñado para instalaciones anchas de 30"
(No es adecuado para INSM21GR240)

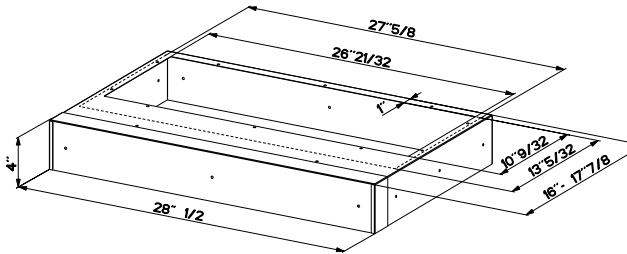

Forro estándar de 36 de acero inoxidable (LINE36ST) diseñado para instalaciones anchas de 36"
(No es adecuado para INSM21GR240)

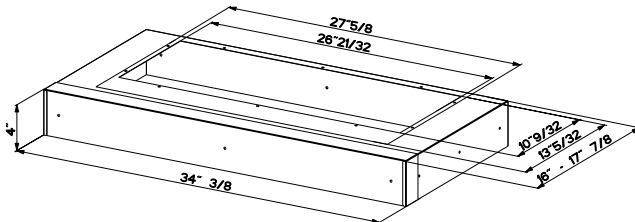

Planificación previa de su instalación - Importante: La altura recomendada para instalar esta campana arriba de la encimera es de un mínimo de 24 " y un máximo de 30" para una eficacia máxima. También consulte la recomendación del fabricante de la encimera.

PARA LA INSTALACIÓN CON FORROS

ADVERTENCIA

Siempre siga todos los códigos y estándares aplicables al construir una campana personalizada.


La Inca Smart puede ser utilizada en gabinetes estándar de 24" o 30" o "36" de ancho o con campanas personalizadas de 30" de ancho y más.

Para campanas de madera o a medida, elija SU PROPIO revestimiento a medida o nuestro revestimiento estándar diseñado para instalaciones de 24" y 30" y 36" de ancho. Los forros crean un acabado perfectamente sellado e incombustible para la parte inferior de su campana de madera personalizada.

Los forros estándar se componen de dos secciones: una sección trasera más grande (pre recortada para la inserción de la Inca Smart) y una sección frontal para una profundidad ajustable total entre 16" y 17 7/8".

!!! NOTA IMPORTANTE: NO RETIRE LA SECCIÓN PERFORADA ADICIONAL ALREDEDOR DEL PRE-CORTE CUANDO INSTALE EL FORRO ESTÁNDAR CON EL MODELO INCA SMART.

Considere la forma, tamaño y peso de la Inca Smart y el Forro para determinar la configuración de la campana de madera/personalizada. Ver **DIMENSIONES DE LA CAMPANA EXTRACTORA Y DEL FORRO.**

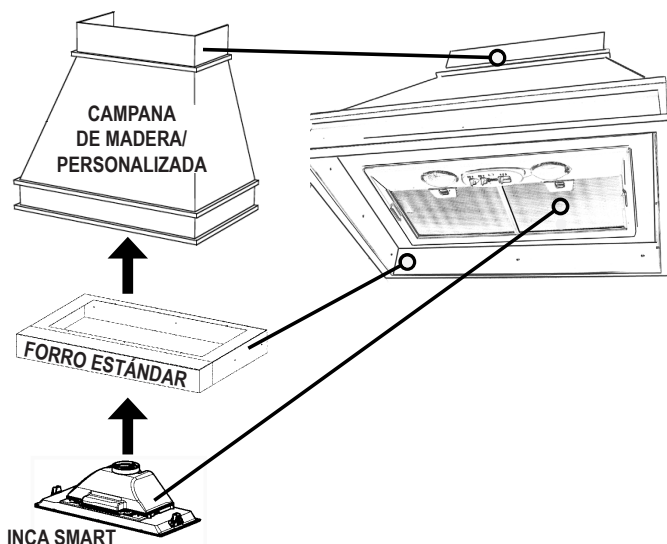

1. La campana personalizada/de madera debe tener una base resistente (se recomienda madera contrachapada de 3/4 ") para alojar el recorte para Inca Smart. La base debe estar rebajada para alojar la altura del forro (**consulte DIMENSIONES DEL FORRO**). El forro se fija a la parte inferior de la base con tornillos adecuados para el tamaño y el material de la campana de madera/personalizada.

La Inca Smart se inserta en el recorte en el forro y la base.


2. Coloque la sección posterior del forro de forma que quede en el borde posterior de la campana de madera/personalizada. Con un bolígrafo, trace el contorno del pre recorte. Retire el forro y proceda a **HACER LOS RECORTES.**

Instale ambas secciones del forro y proceda a **INSTALAR LA CAMPANA EXTRACTORA.**

Elija su método de conducción

Instalación de ventilación con conducto


Precaución: Si se requiere un codo, hágalo lo más lejos posible de la abertura de escape de la campana.

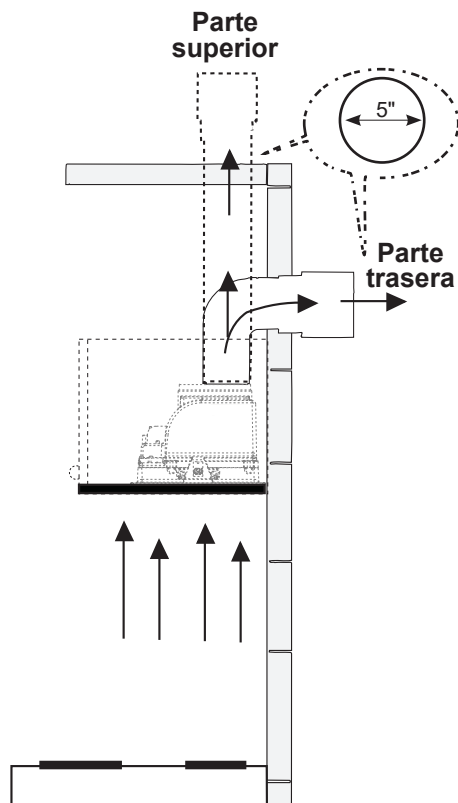


Sin conducto - Recirculación

Requiere compra de accesorio de carbón activado #Filter4

Requiere la compra de rejilla y tornillos para tapa de salida de aire.

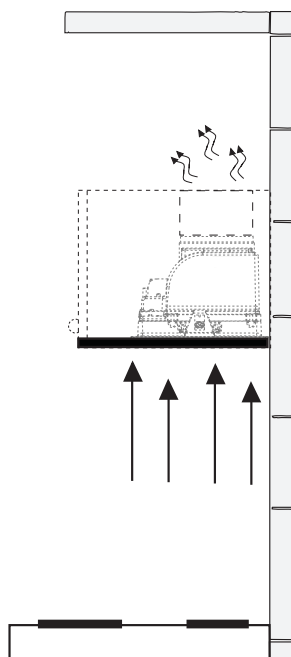


Retire la pieza de soporte del embalaje metálico de la parte superior de la campana antes de la instalación.

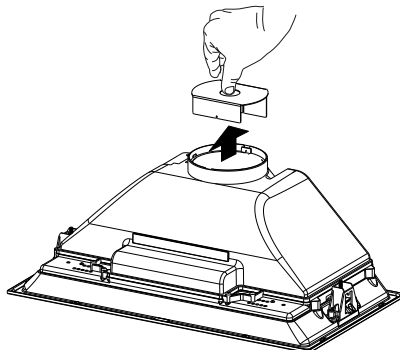


INSTALE LA CAMPANA EXTRACTORA

- 1** Retire los filtros de grasa y déjelos a un lado.

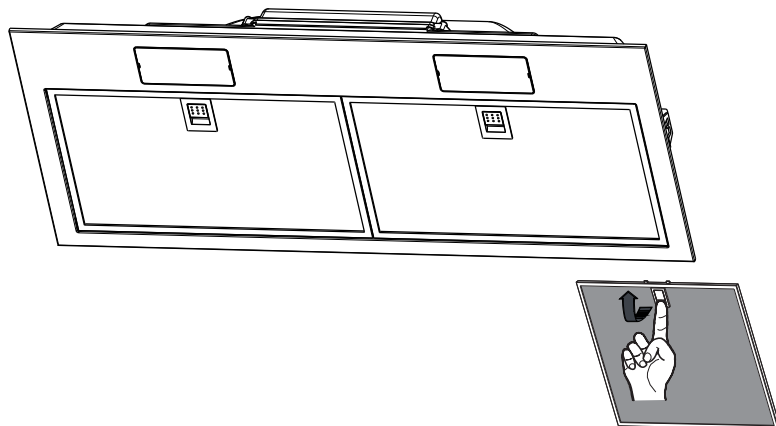

- 2** Retire la parte inferior de la campana extractora tirando hacia adelante como se muestra.

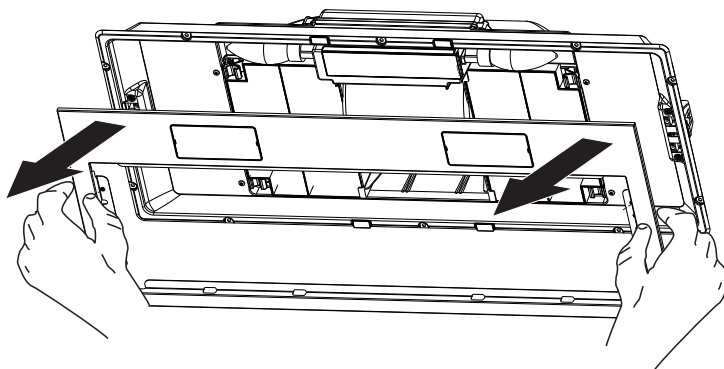


3

La campana se puede instalar directamente en la parte inferior del gabinete (mínimo 24" para cocinas eléctricas y 30" para cocinas de gas).


Si utiliza el revestimiento autoportante # LINSPT301228 o # LINSPT361228, siga las instrucciones incluidas en el manual del revestimiento autoportante correspondiente.

Si no usa el revestimiento autoportante, cree una abertura en la parte inferior del gabinete, como se muestra en la siguiente ilustración.

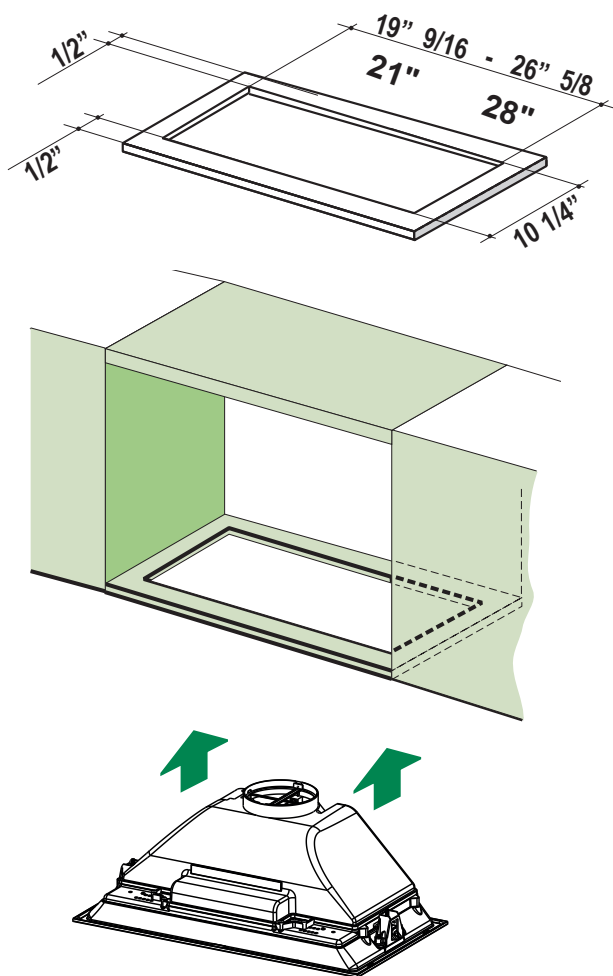


Atención: El gabinete debe ser accesible para que se pueda acceder al cable de la campana y enchufarlo en el futuro, después de instalar el producto.

- 4** Inserte la campana hasta que los soportes laterales encajen en su lugar. Bloquee en posición apretando los tornillos **Vf** debajo de la campana.

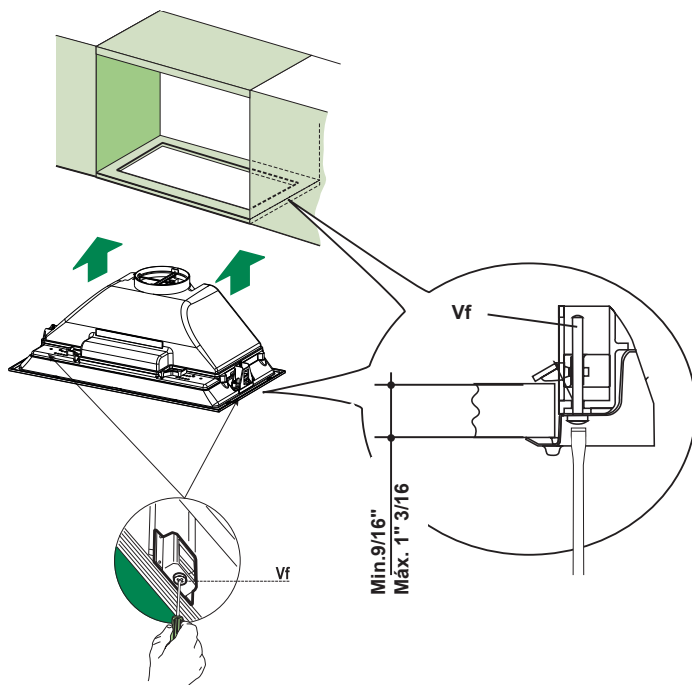


- 5** Sujete usando los 10 tornillos **12a** provistos.

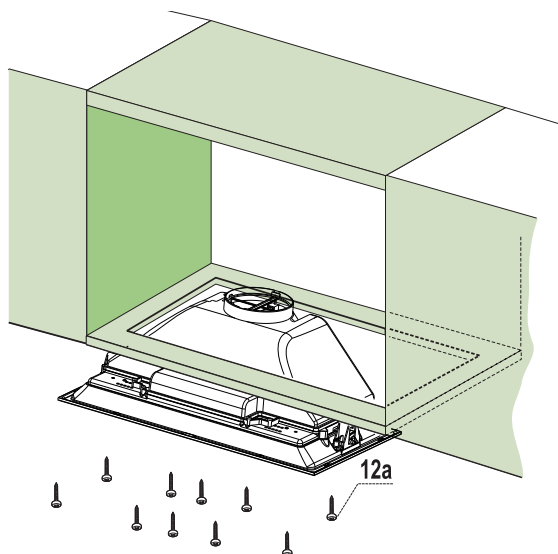


Atención:
INSM21 usa 8 tornillos
INSM28/INSP usa 10 tornillos


- 6** Vuelva a colocar la parte inferior de la campana extractora con 4 tornillos **12b** como se muestra.

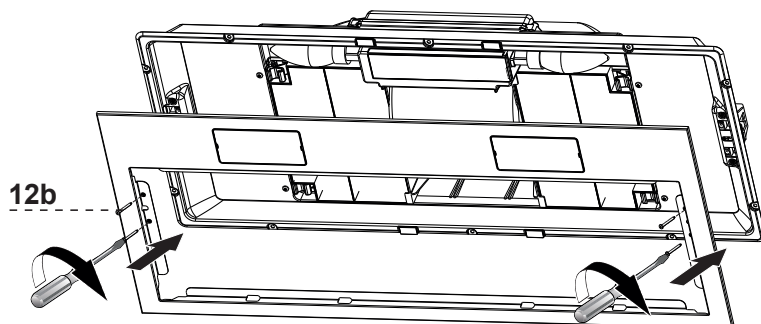


- 7** Coloque los filtros de grasa en la campana

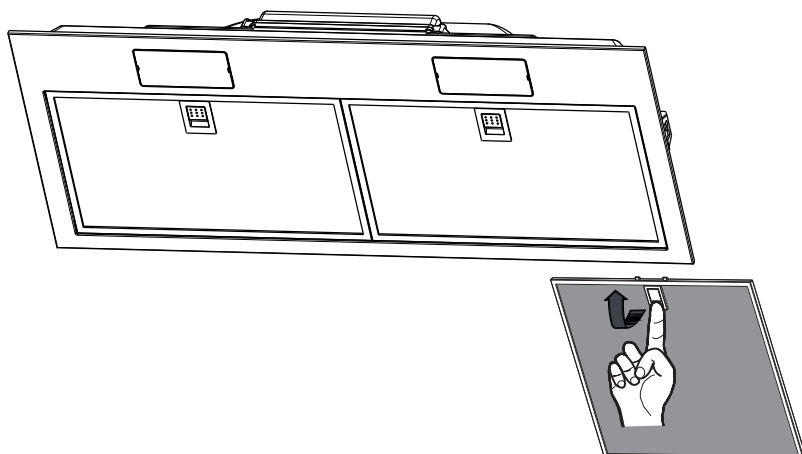

Instalación de ventilación con conducto

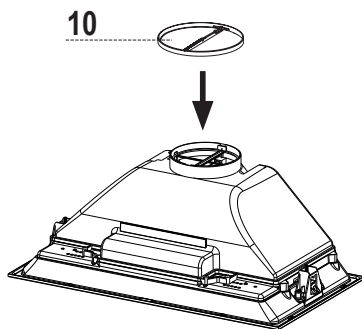


Instale el registro que se incluye con la campana antes de la conexión a la red de conductos.

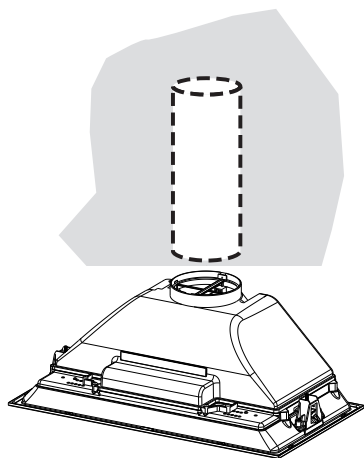

Instale el techo o la tapa de pared comprados por separado. Conecte el conducto metálico de $\varnothing$ 5" al techo o a la tapa de pared y luego conecte el conducto.

Sin conducto - Opción de recirculación

Nécessite l'achat de la grille (8) et des vis (12e) localement.

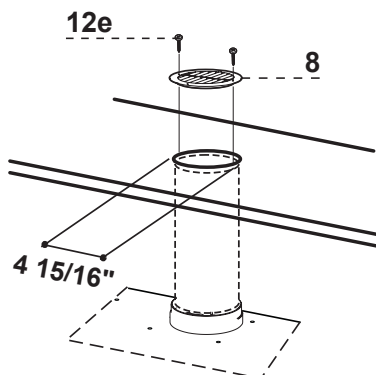

Para la ventilación de recirculación sin conducto, dirija la tubería a una ubicación por encima de la campana donde la descarga se ventila de regreso a la sala.

Instale un tubo recto de al menos 15 "de largo entre la salida de aire de la campana y la unidad de pared.

Accesorio de filtro de carbón activado requerido - sku # - FILTER4



INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE DE CONEXIÓN

9 INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este equipo se debe conectar a tierra.

En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.


Este equipo está provisto de un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra.

El enchufe debe estar enchufado a un tomacorriente que esté instalado y conectado a tierra correctamente.

ADVERTENCIA: una conexión a tierra incorrecta puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.


Consulte a un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si existe una duda acerca de si el equipo está correctamente conectado a tierra.

No utilice un cable de extensión. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente cerca del dispositivo.

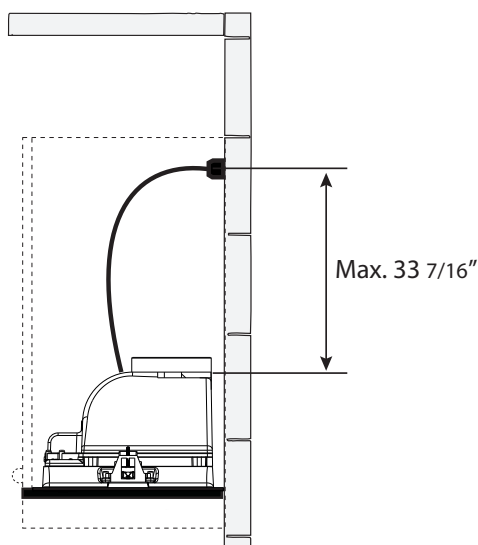


10

Para la opción de recirculación sin conducto

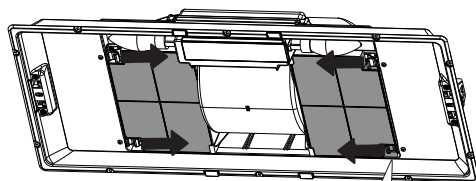

Los filtros de carbón deben insertarse detrás de los filtros de grasa como se indica.

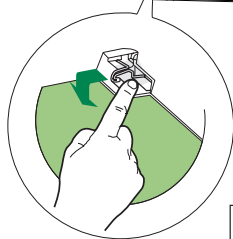

Accesorio de filtro de carbón activado requerido - sku # FILTER4





INFORMACIÓN DE USO Y CUIDADO

Para mejores resultados

Encienda la campana extractora varios minutos antes de cocinar para desarrollar un flujo de aire adecuado. Deje que la campana extractora funcione durante varios minutos después de que se complete la cocción para eliminar todo el humo y los olores de la cocina.

INSM28GR240 INSM21GR240

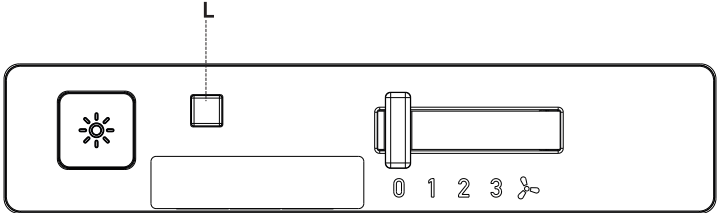	
Botón	Función
	Luz indicadora LED (L)
	Botón de encendido/apagado de luz Interruptor de encendido/apagado de luces. Presione el botón para encender la luz y presiónelo nuevamente para apagarla.
	Encendido/apagado Mueva el interruptor a "1" para encender el soplador y a "0" para apagarlo. Control de velocidad 1 Velocidad baja (encendida) 2 Velocidad media 3 Velocidad alta

INFORMACIÓN DE USO Y CUIDADO

Para mejores resultados

Encienda la campana extractora varios minutos antes de cocinar para desarrollar un flujo de aire adecuado. Deje que la campana extractora funcione durante varios minutos después de que se complete la cocción para eliminar todo el humo y los olores de la cocina.


INSP28SS240

	
Botón	Función
	Luz indicadora LED (L): indica la velocidad actual con color Verde - velocidad 1 Naranja - velocidad 2 Rojo - velocidad 3 Rojo destellando - velocidad intensiva
	Botón de encendido/apagado de luz Interruptor de encendido / apagado para las luces LED. Presione el botón para encender la luz y presiónelo nuevamente para apagarla.
	Botón de encendido/apagado del soplador Botón de encendido/apagado para el soplador. Presione el botón para encender el soplador a velocidad uno (indicada por el LED verde) y vuelva a presionar para apagar la campana.
	Velocidad del soplador 2 Presione este botón para encender la campana a la velocidad #2. (indicada por el LED naranja).
	Velocidad del soplador 3 / Intensiva Presione este botón para encender la campana a la velocidad #3. (indicada por el LED rojo encendido fijo). Mantenga presionado el botón de velocidad 3 durante 2 segundos para activar la velocidad intensiva. El ajuste de velocidad intensiva se indica mediante una luz roja parpadeante. Esto hace funcionar la campana durante 10 minutos a la velocidad más alta y luego vuelve a la velocidad anterior.

Limpieza de los filtros de grasa metálicos

Los filtros de grasa metálicos se pueden limpiar en solución de detergente caliente o lavarse en el lavavajillas. Se deben limpiar cada 2 meses de uso, o más frecuentemente si el uso es particularmente pesado.

- Retire el filtro, empujando la palanca hacia la parte posterior de la unidad y al mismo tiempo tirando hacia abajo.
- Lave el filtro sin doblarlo, deje que se seque completamente antes de reemplazarlo (si la superficie del filtro cambia de color con el tiempo, esto no tendrá ningún efecto sobre su eficiencia).
- Reemplace, asegurándose de que la manija mire hacia adelante.
- La limpieza en el lavavajillas puede estropear el acabado del filtro de grasa metálico.
- No puede haber agua en los filtros antes de volver a instalarlos en la campana.

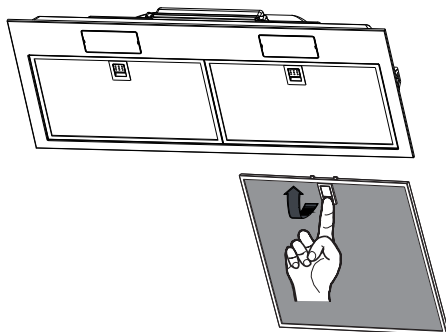

Limpieza de superficies exteriores

Limpieza de superficies exteriores:

Tenga en cuenta que los abrasivos y los agentes de limpieza pueden rayar los acabados de la campana extractora y no deben usarse para limpiar superficies acabadas.

Instrucciones de limpieza del acabado de acero inoxidable:

Limpie las superficies exteriores con un limpiador para acero inoxidable disponible en el mercado.

Instrucciones de limpieza del acabado gris pintado:


Limpie las superficies exteriores con agua jabonosa caliente.

Reemplazo del filtro de carbón activado

Los filtros de carbón activado no son lavables y no pueden ser regenerados, y deben ser reemplazados aproximadamente cada 4 meses de operación, o más frecuentemente con uso intensivo.


- Retire los filtros de grasa.
- Retire el filtro de carbón saturado.
- Coloque el nuevo filtro enganchándolo en su asiento.
- Reemplace los filtros de grasa.

Precaución: Cuando se usa en el modo de recirculación, para reducir el riesgo de incendio y descarga, utilice únicamente el kit de conversión Modelo FILTER 4.

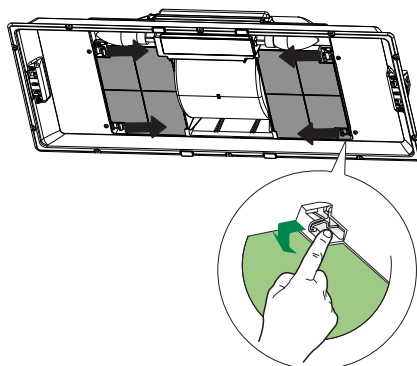


Reemplazo de la bombilla


- Retire los filtros de grasa y déjelos a un lado.

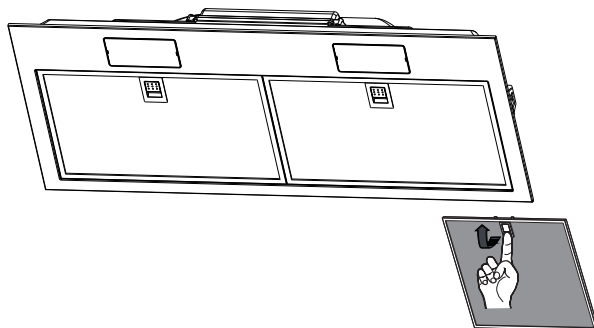

- Retire la parte inferior de la campana extractora con 4 tornillos **12b** como se muestra.

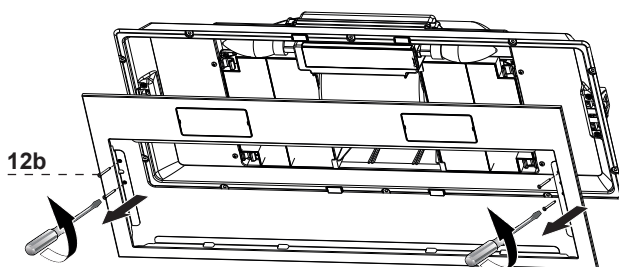

- Reemplace la bombilla con una nueva del mismo tipo.
- Vuelva a colocar la parte inferior de la campana extractora con 4 tornillos **12b**.
- Reemplace los filtros de grasa.

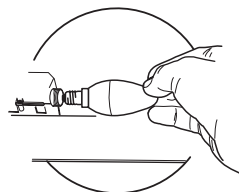

Lámparas led autobalastradas E12
- homologadas de acuerdo con ul
1993/nmxj-578/1-ance/ csa c22.2
No. 1993




INSM28GR240 INSM21GR240



DIAGRAMA DE CABLEADO

INSP28SS240

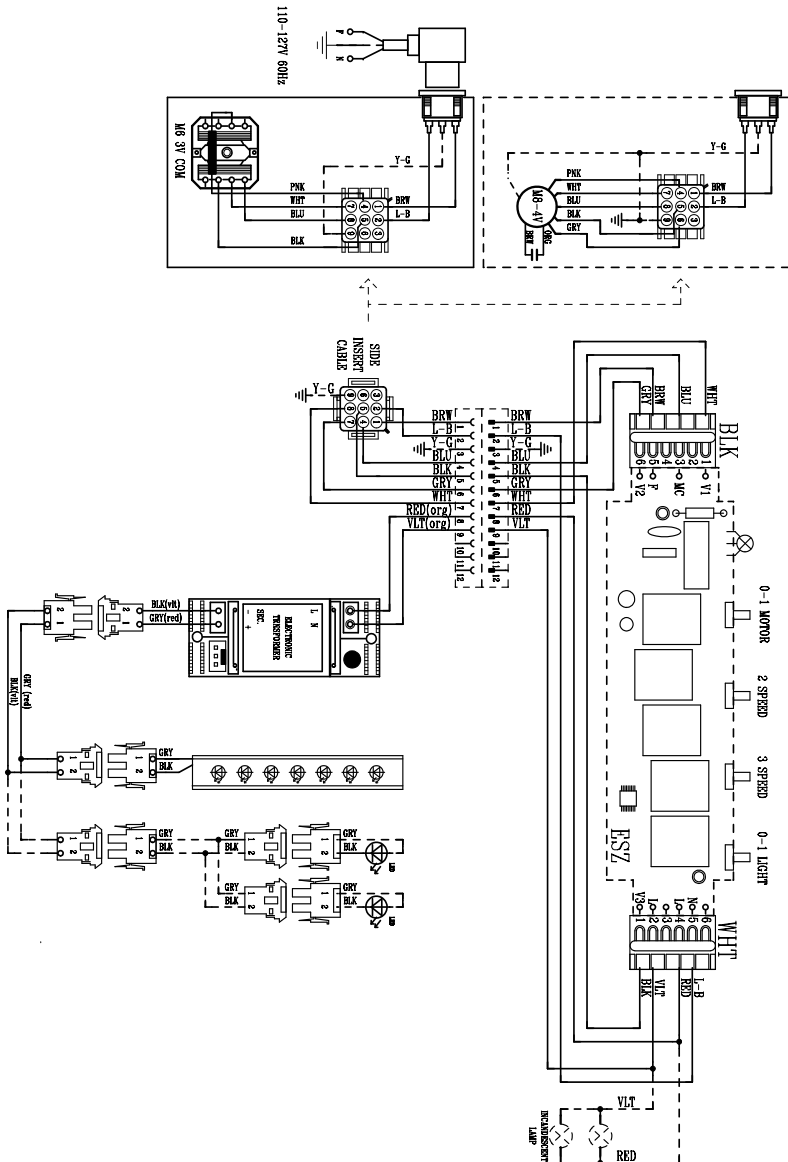

GARANTÍA



La garantía de Franke Home Solutions para los productos de las marcas Franke y Faber entra en vigor el 1 de marzo de 2022

En Estados Unidos, Canadá y América Latina, Franke garantiza los productos de la marca Faber contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra cuando se compran a un minorista autorizado de Franke o Faber de acuerdo con las garantías específicas del producto que se detallan en este documento (cada una, una "Garantía" y colectivamente, las "Garantías"). Los productos deben ser instalados correctamente, según las instrucciones de instalación de Franke, en su instalación original, y utilizados en aplicaciones normales de cocina residencial en interiores. Cualquier producto o componente que haya sido modificado o alterado de su condición original anulará la garantía. Las garantías de Franke para los productos de la marca Faber están limitadas al comprador original y no son transferibles. Estas garantías no incluyen los productos comprados a minoristas no autorizados, los productos obsoletos o descatalogados, ni los productos que eran modelos de exposición anteriores. Todos los problemas con los productos instalados se consideran reclamaciones de garantía y no están sujetos a la política de devoluciones. Franke se reserva el derecho de inspeccionar cualquier producto Franke / Faber reportado como defectuoso en virtud de una reclamación de garantía y la instalación original antes de proporcionar un producto y/o componente de reemplazo. Todas las decisiones son definitivas. En ningún caso la responsabilidad de Franke superará el importe del precio de compra original.

Las garantías no cubren, y Franke no será responsable, de ningún daño a los productos o componentes derivado de un mal uso o abuso, daños accidentales, desgaste normal como rozaduras, arañazos o reducción/descoloramiento del acabado, instalación incorrecta, uso anormal, negligencia, daños causados por un mantenimiento o limpieza inadecuados. Los daños causados por impurezas, productos químicos corrosivos o actos fuera del control de Franke no están cubiertos por ninguna garantía. Las llamadas de servicio para corregir la instalación de una campana extractora, las instrucciones sobre el funcionamiento de una campana extractora, para sustituir o reparar los fusibles de la casa o para corregir el cableado o la fontanería de la casa no están cubiertas por ninguna Garantía. Las llamadas de servicio para reparar o sustituir las bombillas, fusibles o filtros de la campana extractora, así como los costes de estas piezas consumibles, también están excluidos de la cobertura de la garantía. La instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de fontanería o con la documentación de Franke / Faber no está cubierta por ninguna garantía. Los costes de las piezas de repuesto o de la mano de obra de reparación de las unidades utilizadas fuera de los Estados Unidos, Canadá o América Latina, incluidas las campanas extractoras de cocina Franke / Faber no aprobadas por la norma UL o C-UL, están excluidos de la cobertura de la garantía. Los gastos de viaje y transporte para el servicio en lugares remotos y los gastos de recogida y entrega no están cubiertos por ninguna Garantía. Las campanas extractoras Franke / Faber siempre deben ser revisadas en el hogar en su instalación original.

Las sustituciones de productos Franke / Faber no incluyen la responsabilidad por los retrasos del proyecto. No se garantiza que las sustituciones de los productos sean exactas. Si el producto original no está disponible en el momento de la reclamación de la garantía, a opción de Franke, los reemplazos del producto serán de tamaño, material y valor similares. Cualquier producto o componente que haya sido modificado o alterado de su condición original anulará la garantía.

Las garantías no permiten la recuperación de los daños incidentales o indirectos, como la pérdida de uso, el retraso, los daños a la propiedad u otros daños indirectos, y Franke no acepta ninguna responsabilidad por tales daños. Cada Garantía está limitada a las condiciones establecidas en el presente documento y al período de garantía aplicable especificado en el mismo y es exclusiva. A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO, FRANK NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, (1) CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, (2) LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, (3) LA GARANTÍA DE TÍTULO, O (4) LA GARANTÍA CONTRA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LA LEY, EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS, EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN, EL USO DEL COMERCIO O DE OTRA MANERA. AVISO LEGAL POR FAVOR

LEA ATENTAMENTE. Franke Kitchen Systems LLC le proporciona la información anterior como un servicio público a nuestros clientes. Al acceder y utilizar esta información, usted acepta lo siguiente y el cumplimiento de todas las leyes aplicables. Si no está de acuerdo con estas condiciones, no utilice esta información. Aunque intentamos mantener la información actualizada, pueden haberse producido cambios desde su creación. Póngase en contacto con su gerente regional o con el servicio de atención al cliente para verificar la información relativa a los programas de Franke Kitchen Systems LLC y su uso.

Garantía limitada de la campana extractora Franke / Faber:

Las campanas extractoras de Franke / Faber están garantizadas contra cualquier defecto de materiales o mano de obra para el comprador original durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra original cuando se utilizan en aplicaciones residenciales estándar de interior. Esta garantía cubre la mano de obra y las piezas de recambio. Franke, a su elección, puede reparar o sustituir el producto o los componentes necesarios para restablecer el producto en buenas condiciones de funcionamiento.



Esta garantía sustituye a todas las demás garantías, expresas o implícitas. Ningún empleado, representante de ventas de campo o distribuidor está autorizado a dar ninguna garantía en nombre de Franke Kitchen Systems, LLC

Para reclamar la garantía de un producto instalado, póngase en contacto con Franke a través de la información de contacto proporcionada a continuación. Todos los reclamos de garantía deben incluir lo siguiente para su procesamiento:

1. Prueba de compra en un distribuidor autorizado de Franke o Faber
2. Nombre del comprador original, dirección (incluyendo ciudad, estado y código postal), dirección de correo electrónico y número de teléfono
3. Modelo y número de serie de Franke / Faber
4. Fecha de instalación
5. Descripción del defecto
6. Fotos del defecto

En América del Norte y América Latina:
Soluciones para el hogar Franke
A la atención de: Departamento de Garantía
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
HS-Warranty.US@Franke.com

Persona jurídica:
Franke Kitchen Systems LLC

