

GLASSY

Wall Mount Canopy Rangehood

- Installation Instructions
- Use and Care Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Installer must leave these instructions with the homeowner. The homeowner must keep these instructions for future reference and for local electrical inspectors' use.

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE YOU START INSTALLING THIS RANGEHOOD

WARNING: - TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- a) Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium setting.
- b) Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- c) Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d) Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING: - TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING (*):

- a) SMOOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- b) NEVER PICK UP A FLAMING PAN - You may be burned.
- c) DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result.
- d) Use an extinguisher ONLY if:

- 1) You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
- 2) The fire is small and contained in the area where it started.
- 3) The fire department is being called.
- 4) You can fight the fire with your back to an exit.

(*) Based on "Kitchen Firesafety Tips" published by NFPA.

ALL WALL AND FLOOR OPENINGS WHERE THE RANGEHOOD IS INSTALLED MUST BE SEALED.

This rangehood requires at least 24" of clearance between the bottom of the rangehood and the cooking surface or countertop. This minimum clearance may be higher depending on local building code. For example, for gas ranges, a minimum of 30" is recommended and may be required. Overhead cabinets on both sides of this unit must be a minimum of 18" above the cooking surface or countertop. Consult the cooktop or range installation instructions given by the manufacturer before making any cutouts.

LISEZ BIEN CETTE FICHE AVANT D'INSTALLER LA HOTTE

AVERTISSEMENT - POUR MINIMISER LE RISQUE D'UN FEU DE GRAISSE SUR LA TABLE DE CUISSON : a) Ne jamais laisser un élément de la table de cuisson fonctionner sans surveillance à la puissance de chauffage maximale; un renversement/ débordement de matière grasseuse pourrait provoquer une inflammation et le génération de fumée. Utiliser toujours une puissance de chauffage moyenne ou basse pour le chauffage d'huile. b) Veiller à toujours faire fonctionner le ventilateur de la hotte lors d'une cuisson avec une puissance de chauffage élevée ou lors de la cuisson d'un mets à flamber (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé). c) Nettoyer fréquemment les ventilateurs d'extraction. Veiller à ne pas laisser de la graisse s'accumuler sur les surfaces du ventilateur ou des filtres. d) Utiliser toujours un ustensile de taille appropriée. Utiliser toujours un ustensile de taille adapté à la taille de l'élément chauffant.

AVERTISSEMENT: - POUR PRÉVENIR LES BLESSURES EN CAS DE FEU SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES (*): a) ÉTOUFFEZ LE FEU avec un couvercle métallique et fermez le brûleur. Si le feu ne s'éteint pas tout de suite, QUITTEZ LES LIEUX ET APPElez LES POMPIERS. b) NE TOUCHEz JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES. c) N'UTILISEz JAMAIS DE L'EAU ou un torchon mouillé pour éteindre le feu - ce qui pourrait causer une explosion de vapeur. d) N'utilisez un extincteur que si: 1. Vous avez un modèle ABC et vous connaissez bien son mode d'emploi. 2. Le feu est petit et peu répandu. 3. Les pompiers sont déjà prévenus. 4. Vous avez une sortie derrière vous. (*) Basé sur la "cuisine Firesafety incline" édité par NFPA.

TOUTE OUVERTURE DANS LE MUR OU LE PLANCHER À PROXIMITÉ DE LA HOTTE DOIT ÊTRE SCELLÉ

Gardez 24 po. de hauteur entre le bas de la hotte et la surface de cuisson. Cette hauteur minimum peut être plus haute suivant le code municipal. Par exemple, les cuisinières à gaz peuvent requérir 30 po. de hauteur. Les armoires au-dessus de chaque côté devront être au moins à 18 po. au-dessus de la surface de cuisson. Consultez la fiche technique avant de découper les armoires.

VENTING REQUIREMENTS

Determine which venting method is best for your application. Ductwork can extend either through the wall or the roof.

The length of the ductwork and the number of elbows should be kept to a minimum to provide efficient performance. The size of the ductwork should be uniform. Do not install two elbows together. Use duct tape to seal all joints in the ductwork system. Use caulking to seal exterior wall or floor opening around the cap.

Flexible ductwork is not recommended. If it is used, each foot of flexible ductwork used is equivalent to two feet of straight metal ductwork when calculating the ductrun length. Thus, a flexible elbow equals two standard elbows.

Make sure there is proper clearance within the wall or floor for exhaust duct before making cutouts. Do not cut a joist or stud unless absolutely necessary. If a joist or stud must be cut, then a supporting frame must be constructed.

FOR MORE SPECIFIC DUCTWORK INFORMATION, GO TO PAGE 4.

WARNING - To Reduce The Risk Of Fire, Use Only Metal Ductwork.

CAUTION: *To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside - do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces or garages.*

Cold Weather installations

An additional back draft damper should be installed to minimize backward cold air flow and a nonmetallic thermal break should be installed to minimize conduction of outside temperatures as part of the vent system. The damper should be on the cold air side of the thermal break. The break should be as close as possible to where the vent system enters the heated portion of the house.



WARNING

- Venting system MUST terminate outside the home.
- **DO NOT** terminate the ductwork in an attic or other enclosed space.
- **DO NOT** use 4" laundry-type wall caps.
- Flexible-type ductwork is not recommended.
- **DO NOT** obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- Failure to follow venting requirements may result in a fire.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

A 120 volt, 60 Hz AC-only electrical supply is required on a separate 15 amp fused circuit. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended. The fuse must be sized per local codes in accordance with the electrical rating of this unit as specified on the serial/rating plate located inside the unit near the field wiring compartment. **THIS UNIT MUST BE CONNECTED WITH COPPER WIRE ONLY.** Wire sizes must conform to the requirements of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 - latest edition, and all local codes and ordinances. Wire size and connections must conform with the rating of the appliance. Copies of the standard listed above may be obtained from:

National Fire Protection Association
Battlerymarch Park
Quincy, Massachusetts 02269

For residential use only.

This appliance should be connected directly to the fused disconnect (or circuit breaker) through flexible, armored or nonmetallic sheathed copper cable. Allow some slack in the cable so the appliance can be moved if servicing is ever necessary. A UL Listed, 1/2" conduit connector must be provided at each end of the power supply cable (at the appliance and at the junction box).

When making the electrical connection, cut a 1 1/4" hole in the wall. A hole cut through wood must be sanded until smooth. A hole through metal must have a grommet.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, do not use this fan with any solid-state speed control device.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING: Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer.

Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

CAUTION: For General Ventilating Use Only. Do Not Use To Exhaust Hazardous or Explosive Materials and Vapors.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING: Installation Work And Electrical Wiring Must Be Done By Qualified Person(s) In Accordance With All Applicable Codes And Standards, Including Fire-Rated Construction.

Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.

When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.

Ducted fans must always be vented to the outdoors.



WARNING

- Electrical ground is required on this rangehood.
- If cold water pipe is interrupted by plastic, nonmetallic gaskets or other materials, **DO NOT** use for grounding.
- **DO NOT** ground to a gas pipe.
- **DO NOT** have a fuse in the neutral or grounding circuit. A fuse in the neutral or grounding circuit could result in electrical shock.
- Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the rangehood is properly grounded.
- Failure to follow electrical requirements may result in a fire.

RÈGLEMENTS D'ÉVACUATION

Confirmer la sortie d'évacuation - soit par le mur, soit par le toit.

Utilisez une longueur de tuyauterie minimale avec les moindres de coudes pour la plus grande efficacité. Le diamètre de tuyauterie doit être uniforme. N'installez jamais 2 coudes ensemble. Scellez bien tous les joints avec un ruban adhésif métallique à l'intérieur et scellez bien le clapet extérieur avec du calfeutrage.

Utilisez un tuyau d'évacuation rigide lorsque possible. Un tuyau flexible égale deux fois plus qu'un tuyau rigide, ce qui réduit la puissance d'évacuation.

Veillez à ce que l'espace pour le tuyau soit ample - ainsi on n'aurait pas besoin de découper les supports de mur intérieur. Si ce découpage est nécessaire, veillez bien à ce qu'un renforcement soit mis en place.

Pour de meilleurs résultats, utilisez un tuyau de transition de 9 pouces dès que possible.

RÈGLEMENTS D'ÉVACUATION ADDITIONNEL - PAGE 8.

AVERTISSEMENT - Pour Ne Pas Risquer Un Feu, Utilisez Seulement Les Matériaux Métalliques.

Installations pour régions à climat froid

On devrait installer un clapet antireflux additionnel pour minimiser le reflux d'air froid, et incorporer un élément non métallique d'isolation thermique pour minimiser la conduction de chaleur par l'intermédiaire du conduit d'évacuation, de l'intérieur de la maison à l'extérieur. Le clapet anti-reflux doit être placé du côté air froid par rapport à l'élément d'isolation thermique. L'isolant thermique doit être aussi proche que possible de l'endroit où le système d'évacuation s'introduit dans la partie chauffée de la maison.



AVERTISSEMENT

- Le système d'évacuation DOIT sortir à l'extérieur.
- N'EVACUEZ PAS le conduit soit dans une mansarde soit dans un espace enfermé.
- N'UTILISEZ PAS un clapet de séchoir à 4 pouces.
- N'utilisez pas un conduit flexible.
- N'ENCOMBREZ PAS la circulation d'air.
- Faute de suivre cet avertissement pourrait occasionner un feu.

FICHE TECHNIQUE ÉLECTRIQUE

Le raccordement électrique doit se faire avec un circuit séparé de 15 ampères fusible à 120V, 60 Hz, courant alternant. On recommande un coupe-circuit. La taille du fusible doit se conformer aux codes municipaux suivant la spécification électrique sur la plaque intérieure. Le diamètre du fil devra aussi se conformer aux règlements du code national électrique, ANSI/NFPA 70 - ainsi qu'aux règlements locaux et les spécifications de cet appareil. On peut obtenir ces informations chez:

I'Association Nationale de la Prévention du Feu
Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts 02269

Raccordez cet appareil directement au coupe-circuit avec un fil flexible couvert en cuivre en laissant un peu de lâchement dans le fil pour permettre le déplacement de l'appareil. Veillez à ce qu'un contact d'un demi-pouce (1/2 po.) soit installé à chaque bout de fil (soit à l'appareil ainsi qu'à la boîte à fusible).

Faites un trou de 1 1/4 po. dans le mur. S'il s'agit d'un trou en bois - sablez-le bien, tandis qu'un trou passant par le métal demande un bouchage-trou.

AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, ne pas utiliser ce ventilateur en conjonction avec un dispositif de réglage de vitesse à semi-conducteurs.

AVERTISSEMENT – POUR MINIMISER LES RISQUES D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU DOMMAGES CORPORELS, OBSERVER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES: Suivez les recommandations du fabricant et entre en communication avec lui pour toute information.

Fermez le courant avant tout entretien et veillez à ce qu'il reste fermé. Si on ne peut pas verrouiller le panneaux du service électrique, affichez un avis de danger sur la porte.

AVIS: Pour L'évacuation Générale - Veillez à Ne Pas Evacuer Des Matériaux Ou Vapeurs Explosif.

AVERTISSEMENT – POUR MINIMISER LES RISQUES D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU DOMMAGES CORPORELS, OBSERVER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES: L'installation Et Le Raccordement Electrique Doivent Se Faire Par Un Technicien Qualifié Selon Tous Les Codes Municipaux.

Afin d'obtenir un rendement maximal en ce qui a trait à la combustion ainsi qu'à l'évacuation des gaz par la conduite de cheminée, une bonne aération est nécessaire pour tous les appareils à combustion. Suivez les conseils et mesures de sécurité du fournisseur tels que ceux publiés par l'Association Nationale de la Sauvegarde contre l'Incendie et l'Association Américaine d'Ingénieurs de Chauffage, Frigorification et Air Climatisé ainsi que les codes municipaux.

En perçant un mur veillez à ne pas perforez un autre fil électrique.

Une ventilateur à évacuation extérieure doit être raccordée à l'extérieur.



AVERTISSEMENT


- Une prise à terre est nécessaire pour cette hotte.
- N'utilisez pas un tuyau à l'eau froide pour la mise à terre s'il est branché à un joint plastique, non-métallique ou autre.
- NE JOIGNEZ PAS la mise à terre à conduit de gaz.
- N'INSTALLEZ PAS un fusible dans le circuit de mise à terre - ce qui peut causer une secousse électrique.
- Vérifiez avec un électricien certifié à ce que la hotte soit bien mise à terre.
- Faute de suivre ces recommandations pourrait occasionner un feu.

Uniquement pour usage ménager.

Version 07/11- Page 3

OPTIONAL ACCESSORIES AVAILABLE AND DIMENSIONS
ACCESSIONS POUR L'INSTALLATION / DIMENSIONS D'INSTALLATION

DIMENSIONS

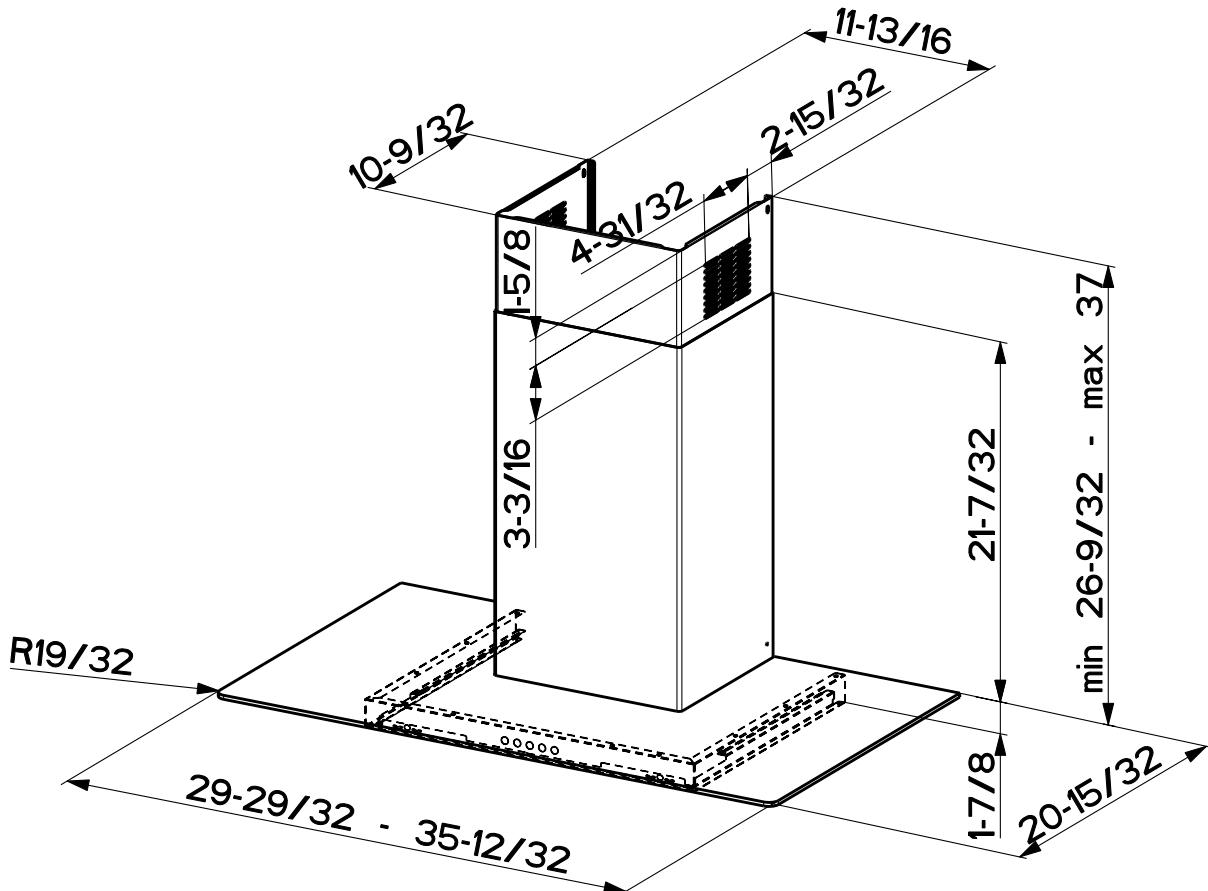

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

**High Ceiling Chimney Kit / Kit D'extension Pour
La Chiminee Plafond Haut**

One 40" upper chimney to replace 16"
upper chimney that came with hood. /
Une cheminée supérieure de 40 po
HIGH1

NOTE: If using the high ceiling kit, you must duct this hood to the outside of your house. Ductless conversion is not possible when using this kit.

NOTE : Si employant le kit à haut plafond, vous devez canaliser ce capot à l'extérieur de votre maison. La conversion sans canal n'est pas possible en employant ce kit.

**Ductless Conversion Kit /
Kit Pour Conversion Du Conduit**

Includes:
 • Ductless Diverter & Extender • Wall Bracket
 • Charcoal Filters • Screw

DUCT3

Replacement Charcoal Filters / Filtres au Charbon

FILTER2

TOOLS NEEDED FOR INSTALLATION

- Saber Saw or Jig Saw
- Drill
- 1 1/4" Wood Drill Bit
- Pliers
- Phillips Screwdriver
- Flat Blade Screwdriver
- Wire Stripper or Utility Knife
- Metal Snips
- Measuring Tape or Ruler
- Level
- Pencil
- Caulking Gun
- Duct Tape

PARTS SUPPLIED FOR INSTALLATION

- 1 Hardware Package
- 1 Literature Package

PARTS NEEDED FOR INSTALLATION

- 2 Conduit Connectors
- Power Supply Cable
- 1 Wall or Roof Cap
- All Metal Ductwork



WARNING

PERSONAL INJURY HAZARD

Because of the weight and size of the rangehood canopy, two or more people are needed to move and safely install the rangehood canopy.

Failure to properly lift rangehood could result in damage to the product or personal injury.

PLAN THE INSTALLATION

This rangehood can be installed as either ducted or ductless. In a ducted application, this rangehood can be vented through the wall or ceiling. To vent through a wall, a 90° elbow is used. When installed ductless, the rangehood vents out the sides of the chimney. Ductless installations require a **Ductless Conversion Kit**, available from your dealer.

WARNING! BEFORE MAKING ANY CUTS OR HOLES FOR INSTALLATION, DETERMINE WHICH VENTING METHOD WILL BE USED AND CAREFULLY CALCULATE ALL MEASUREMENTS.

RANGEHOOD COMPONENTS

- A. CANOPY SECTION
- B. UPPER CHIMNEY COVER
- C. LOWER CHIMNEY COVER
- D. MOUNTING SCREWS
- E. CHIMNEY MOUNTING BRACKETS
- F. DAMPER
- G. CHIMNEY SCREWS

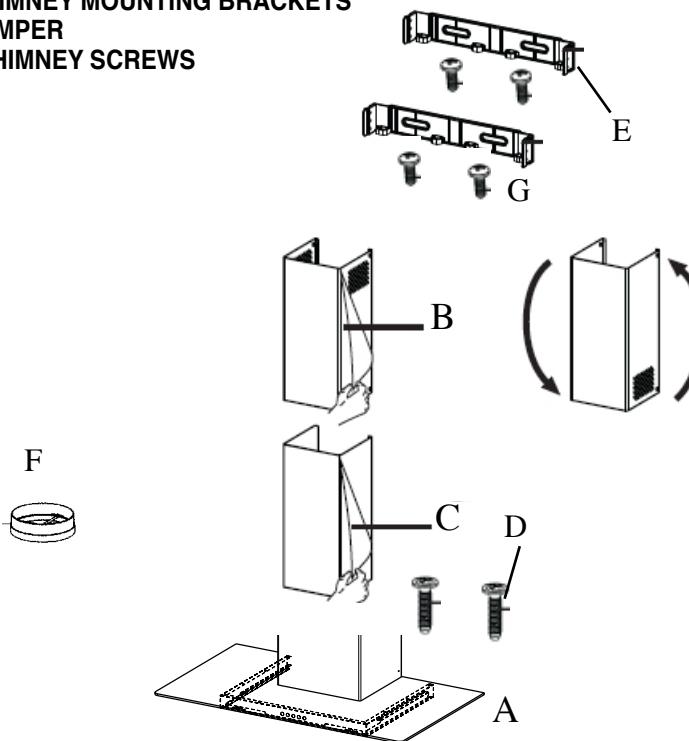


FIGURE 1

CALCULATE THE DUCTRUN LENGTH

The ductrun should not exceed 35 equivalent feet if ducted with the required minimum of 6" round ductwork. Calculate the length of the ductwork by adding the equivalent feet in **FIGURE 2** for each piece of duct in the system. An example is given in **FIGURE 3**.

45° Elbow	3.0 feet
90° Elbow	5.0 feet
90° Flat Elbow	12.0 feet
Wall Cap	0.0 feet

FIGURE 2


For best results, use no more than three 90° elbows. Make sure that there is a minimum of 24" of straight duct between elbows if more than one is used. Do not install two elbows together. If you must elbow right away, do it as far away from the hood's exhaust opening as possible.

9 Feet Straight Duct	9.0 feet
2 - 90° Elbows	10.0 feet
Wall Cap	0.0 feet
Total System	19.0 feet

FIGURE 3

INSTALLATION DIMENSIONS

The Glassy chimneys are adjustable and designed to meet varying ceiling heights as indicated in (FIGURE 4). The chimneys can be adjusted for ceilings between 7'6 7/16" and 8'9 13/16" depending on the distance between the bottom of the hood and the cooktop (**distance x** in FIGURE 4).

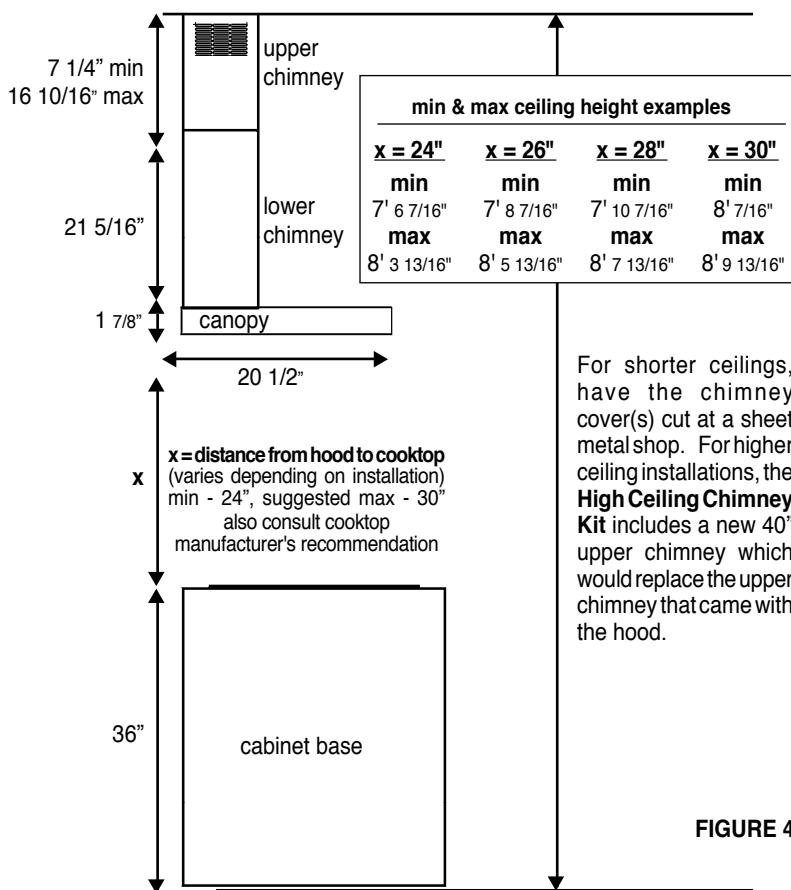

PREPARE THE WALL

1. Disconnect and move freestanding range from cabinet opening to provide easier access to upper cabinet and rear wall. Put a thick, protective covering over cooktop, set-in range or countertop to protect from damage or dirt.

2. Determine and clearly mark with a pencil the center line on the wall where the rangehood will be installed.

3. Based on your ceiling height and/or personal preference, determine the distance you would like between the bottom of the hood and the cooktop (SEE FIGURE 4 AND 5). The dimensions illustrate mounting the canopy 24" above the cooking surface.

NOTE: if installing the hood ductless, do not install the (top) upper chimney bracket until after installing the ductless kit

4. The chimney mounts by two brackets (E in FIGURE 1).


1). Note the position of the brackets. The top bracket should be installed about 1/8" away from the ceiling. The bottom bracket must be installed at the bottom point of the upper chimney sleeve. See "Y" in FIGURE 5, and use 2 screws (G in FIGURE 1) to attach each of the brackets to the wall. Use the center line on the wall as the middle point for the chimney brackets.

5. For the most secure installation, the MOUNTING SCREWS (D in FIGURE 1) which mount the CANOPY SECTION (A in FIGURE 1) should be installed into wood. Mark the wall along the horizontal line 4 9/16" in from the center line on either side (as indicated in X - FIGURE 5) and install the MOUNTING SCREWS into the wall leaving about 1/4" gap between the wall and the head of the screw.

Determine the proper location for each bracket and install the brackets on the wall. **MAKE SURE THAT THE BRACKETS ARE SECURELY FASTENED TO THE WALL.**

6. Determine and make all necessary cuts in the wall for the ductwork. Install the ductwork before the rangehood if ducting outside.

7. Determine the proper location for the Power Supply Cable. Use a 1 1/4" Drill Bit to make this hole. Run the Power Supply Cable. Use caulking to seal around the hole. DO NOT turn on the power until installation is complete.

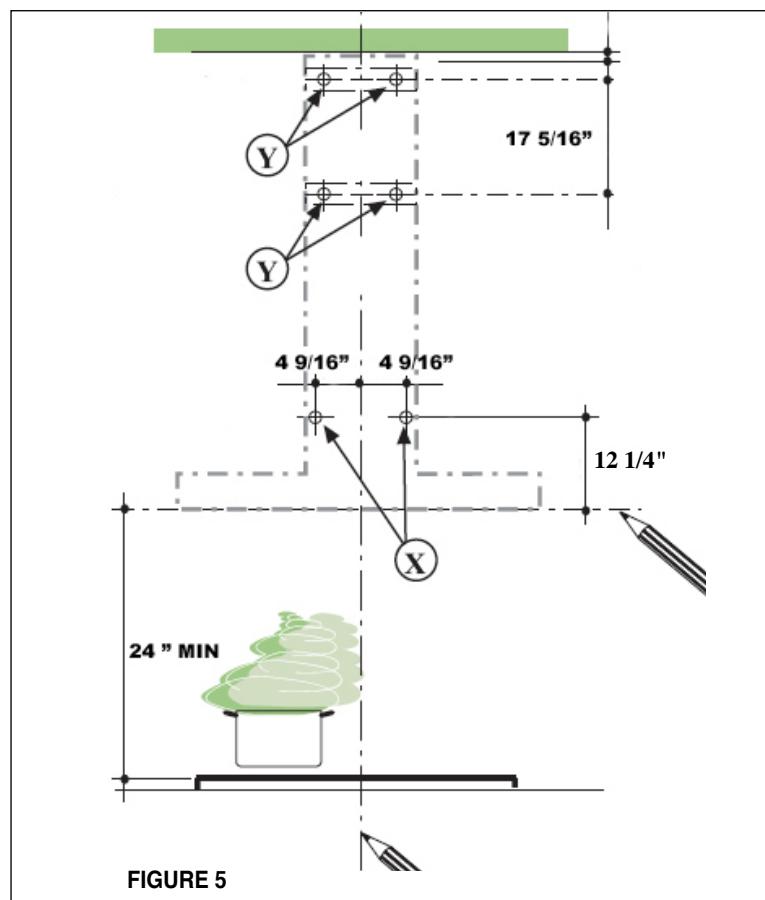

INSTALL THE RANGEHOOD

1. Remove the unit from the carton and place on a flat surface for assembly. Cover the surface to prevent accidental damage. Remove all parts including the mounting hardware before discarding the carton. Remove the Protective covering from the chimneys and rangehood canopy section (**A, B, C** in **FIGURE 1**).

2. Remove the grease filters from the unit and set aside. The grease filters are removed by pressing the handle in front of the filter (**FIGURE 10 next page**). When replacing, make sure that the filters are properly positioned with the handles in front and visible.

3. Before mounting the CANOPY SECTION, tighten the two leveling screws located near the CANOPY SECTION mounting points as indicated in **FIGURE 6**.

4. Hook the body on to the MOUNTING SCREWS (**D** in **FIGURE 6**) and fully tighten the MOUNTING SCREWS.

5. Adjust the leveling screws to level the CANOPY SECTION.

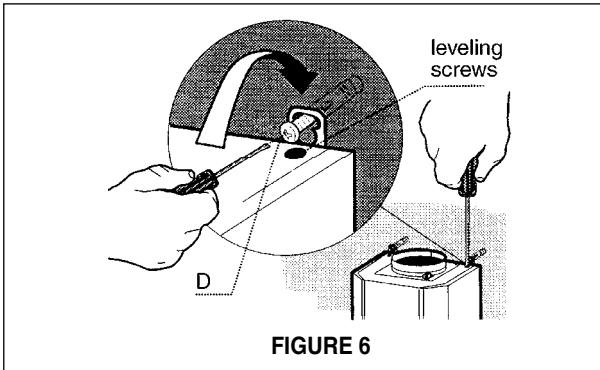


FIGURE 6

6. Remove the cover from the Field Wiring Compartment with a phillips screwdriver. Feed the Power Supply Cable through the electrical knockout. Connect the Power Supply Cable to the rangehood cable. Attach the White lead of the power supply to the White lead of the rangehood with a twist-on type wire connector. Attach the Black lead of the power supply to the Black lead of the rangehood with a twiston type wire connector. Attach the Power Supply Cable grounding lead to the green screw provided. Using the 4 holes provided screw the Field Wiring Compartment to the wall as dictated by your Power Supply Cable location (screws not provided). Replace the cover.

7. For **ducted installations**, the damper must be attached to the exhaust opening on the top of the canopy. Connect the ductwork and seal all connections with duct tape. If installing the hood ductless, go to "**FOR DUCTLESS INSTALLATIONS**".

8. See **FIGURE 1 for reference**, The Upper chimney cover can be installed with the side vent holes on the top towards the ceiling, or flip the chimney and hide the holes under the lower chimney. Install the UPPER CHIMNEY COVER (**B** in **FIGURE 1**) by slightly widening the two sides and hooking them behind the CHIMNEY MOUNTING BRACKETS (**E**). Secure the sides to the CHIMNEY MOUNTING BRACKETS with the 4 CHIMNEY SCREWS (**G**). Install the LOWER CHIMNEY COVER (**C**) by slightly widening the two sides of the LOWER CHIMNEY COVER and hooking them between the UPPER CHIMNEY COVER and the wall making sure that it fits snugly. Secure the LOWER CHIMNEY COVER to the CANOPY SECTION (**A**) with 2 CHIMNEY SCREWS (**G**).

FOR DUCTLESS INSTALLATIONS

The UPPER CHIMNEY COVER must be installed first, before the LOWER CHIMNEY.

Ductless installations require a **Ductless Conversion Kit, purchased separately** (**FIGURE 7**). This kit consists of a CHARCOAL FILTER (**A** in **FIGURE 7**), a DUCTLESS DIVERTER (**B**) and EXTENSION PIECES (**C**), DIVERTER WALL SUPPORT (**D**), and SCREW (**E**).

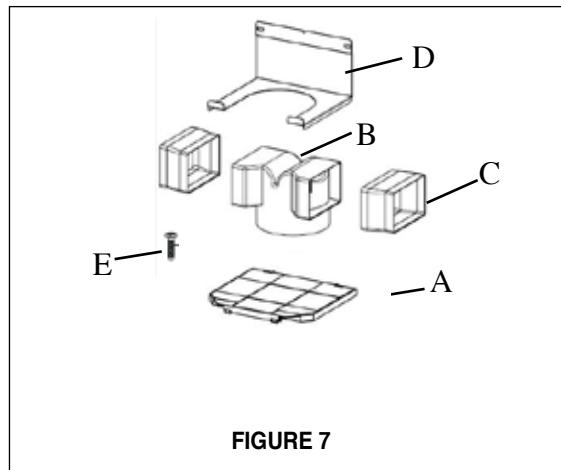


FIGURE 7

1) See (**FIGURE 8**), **Step 1** - connect **B** (Diverter) and **C** (2 - Diverter extension) pieces together, one on each end. Hold the (**D**) Diverter wall support on the wall 1/8" from the ceiling using the center line as a middle reference point. Using 2 screws, attach the chimney bracket on top of (**D**) the diverter wall support together into the wall. **Step 2** - Attach the diverter and extension pieces (**B, C**) to the diverter wall support with a screw (**E**).

2) Use a small amount of 6 inch round metal ducting (**purchased separately**), to connect the duct exit on top of the canopy to the ductless diverter near the ceiling. Tape the duct at the top and bottom to seal.

3) **Step 3**, Attach the upper chimney to the top and bottom chimney brackets, by wrapping the chimney behind the wall brackets, and **Step 4** use the chimney screws to secure the chimney to the brackets. Wrap the lower chimney cover over the upper cover, and screw the lower chimney to the canopy at the bottom.

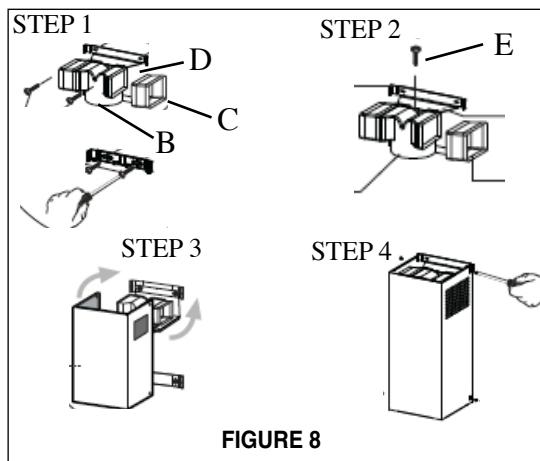


FIGURE 8

CONTINUE DUCTLESS INSTALL ON THE NEXT PAGE

CONTINUE TO ALL INSTALLATIONS ON THE NEXT PAGE

DUCTLESS INSTALLATION CONTINUED

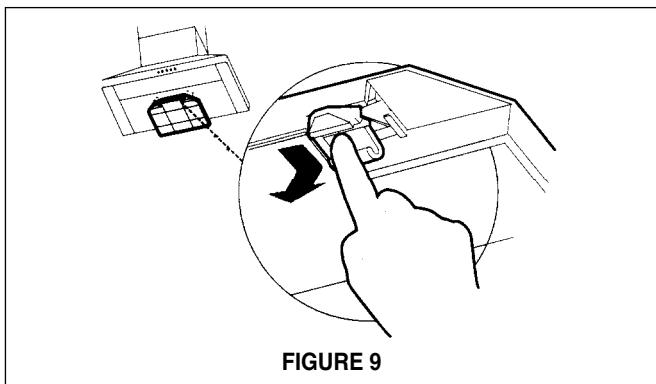


FIGURE 9

- 4) Install the CHARCOAL FILTER behind the center grease filter opening by inserting and locking into place, as indicated in **FIGURE 9**. Replace the grease filters back into the bottom of the hood and snap into place.

ALL INSTALLATIONS

Turn the power supply on. Turn on blower and light. If the rangehood does not operate, check that the circuit breaker is not tripped or the house fuse blown. If the unit still does not operate, disconnect the power supply and check that the wiring connections have been made properly.

USE AND CARE INFORMATION

This rangehood system is designed to remove smoke, cooking vapors and odors from the cooktop area.

For Best Results

Start the rangehood several minutes before cooking to develop proper airflow. Allow the unit to operate for several minutes after cooking is complete to clear all smoke and odors from the kitchen.

Cleaning

The metal grease filters should be cleaned frequently in hot detergent solution or washed in the dishwasher. Stainless steel cleaner should be used on stainless rangehoods. Abrasives and scouring agents can scratch stainless steel finishes and should not be used to clean finished surfaces. To remove the grease filter see **FIGURE 10**

Replacing the Lamps

Using gloves to handle the halogen bulbs, remove the snap-on lamp cover (as indicated in **FIGURE 11**) by levering it from under the metal ring, supporting it with one hand. Remove the halogen lamp from the lamp holder by pulling gently. Replace the lamp with a new one of the same type, making sure that you insert the two pins properly into the housings on the lamp holder. Replace the snap-on lamp cover.

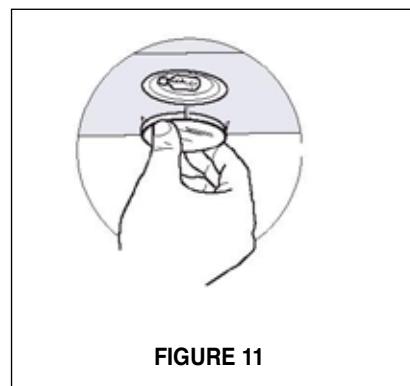


FIGURE 11

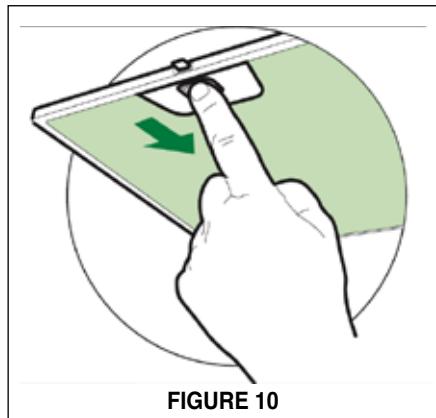
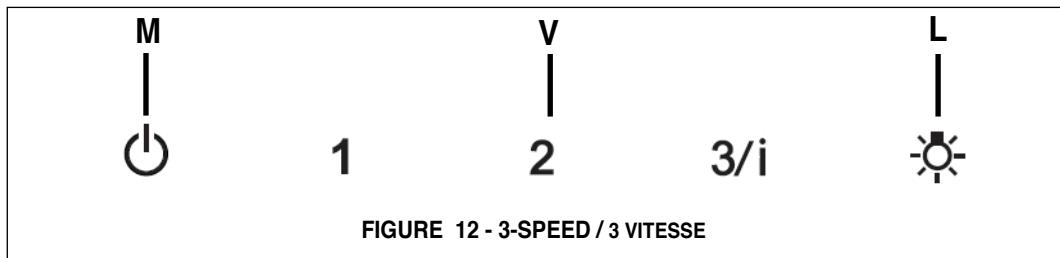


FIGURE 10

**Rangehood Control Panel**

The control panel is located on the side front of the canopy. The position and function of each control button are noted below (FIGURE 12).

Light On/Off Button (L)

On/Off switch for the halogen lights. Press the light button to turn the light ON. and again to turn off.

Blower Off Button (M)

Off switch for the blower. The blower can be operated by pressing any of the speed buttons

Blower Speed Button (V)

Speed control for blower. Press the switch "1" for LOW speed, "2" for MEDIUM speed and "3" for HIGH speed. Hold down the speed 3 button for 5 seconds to activate the intensive speed. Which operates the hood for 10 minutes on the high speed and then returns the previous speed.

Panneau de commandes

Le panneau de commandes est situé sur le moyen sous la hotte. La position et la fonction de chaque bouton sont indiquées à la (FIGURE 12)

Bouton marche-arrêt de la lumière (L)

Interrupteur marche-arrêt pour la lumière. Régler à « 1 » pour mettre en circuit (ON) et à « 0 » pour mettre hors circuit (OFF).


Ventilateur autre de bouton (M)

Outre du commutateur pour le ventilateur. Le ventilateur peut être actionné en appuyant sur les boutons l'uns des de vitesse

Bouton de vitesse du ventilateur (V)

Commande de vitesse pour le ventilateur. Pressez le " de commutateur ; 1" ; pour à vitesse réduite, " ; 2" ; pour la vitesse MOYENNE et le " ; 3" ; pour la vitesse. Maintenez le bouton de la vitesse 3 pendant 5 secondes pour activer la vitesse intensive. Ce qui fonctionne le capot pendant 10 minutes sur la vitesse et renvoie alors la vitesse précédente.

WIRING DIAGRAM FOR 3-SPEED 600 CFM MODEL
DIAGRAMME DE CÂBLAGE MODÈLE 3 VITESSE 600 PCM

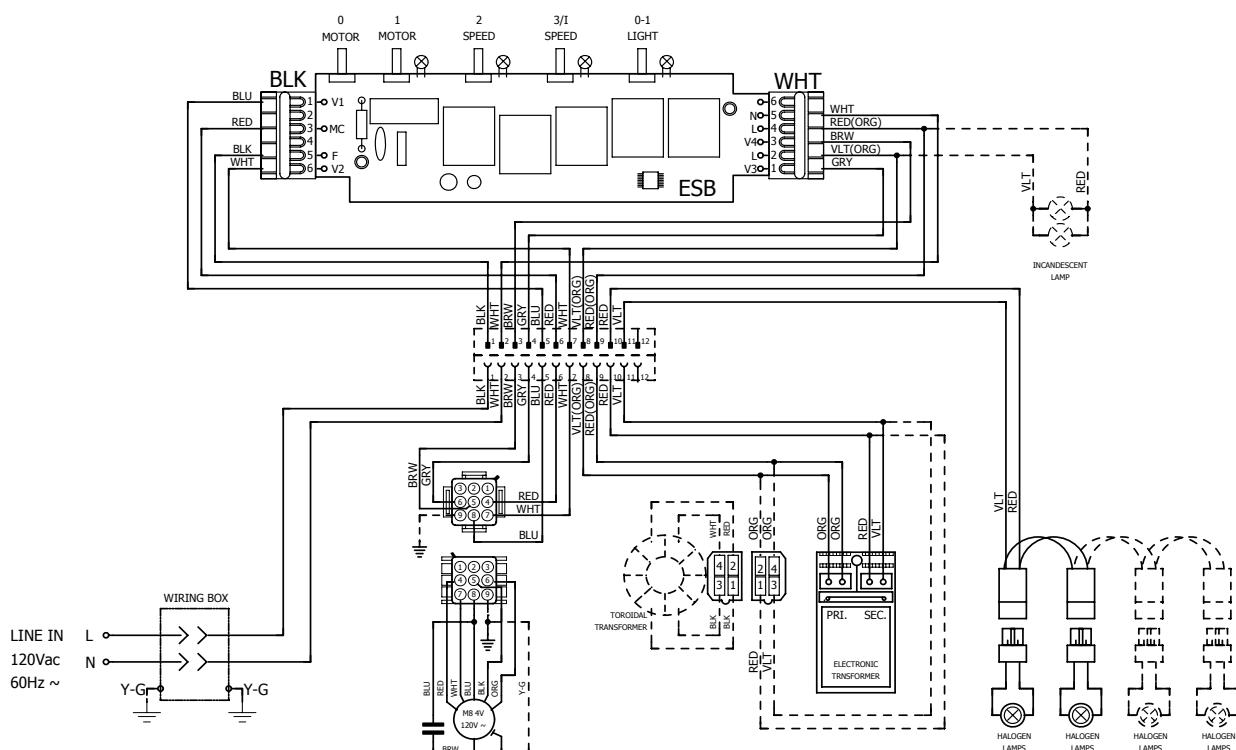

FABER WARRANTY & SERVICE (SAVE FOR YOUR RECORDS)

All Faber products are warranted against any defect in materials or workmanship for the original purchaser for a period of 1 year from the date of original purchase. This warranty covers labor and replacement parts. To obtain warranty service, contact the dealer from whom you purchased the rangehood, or the local Faber distributor. If you cannot identify a local Faber distributor, contact us at (508) 358-5353 for the name of a distributor in your area.

The Following is not covered by Faber's warranty:

1. Service calls to correct the installation of your range hood, to instruct you how to use your range hood, to replace or repair house fuses or to correct house wiring or plumbing.
2. Service calls to repair or replace range hood light bulbs, fuses or filters. Those consumable parts are excluded from warranty coverage.
3. Repairs when your range hood is used for other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by Faber.
5. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada, including any non-UL or C-UL approved Faber rangehoods.
6. Repairs to the hood resulting from unauthorized modifications made to the rangehood.
7. Expenses for travel and transportation for product service in remote locations and pickup and delivery charges. Faber range hoods should be serviced in the home.

Record Your Information Below:

Serial #: _____

Date of Purchase: _____

ATTENTION

Pour réduire le risque du feu et correctement à l'air d'échappement, soyez sûr de canaliser l'extérieur d'air - n'exhalez pas l'air d'échappement dans les.

PLAN DE L'INSTALLATION

Cette hotte peut être installée avec ou sans conduit. Pour une installation avec conduit, la ventilation peut s'effectuer par le mur ou le plafond. Pour une ventilation par le mur, un coude de 90° est utilisé.

AVERTISSEMENT! AVANT DE FAIRE UNE COUPE OU DES TROUS POUR L'INSTALLATION, DÉTERMINER QUELLE MÉTHODE DE VENTILATION SERA UTILISÉE ET CALCULER LES MESURES DE FAÇON PRÉCISE.

OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION

- Scie sauteuse ou à découper
- Perceuse
- Foret à bois 1 1/4 po
- Pinces
- Tournevis Phillips
- Tournevis à lame plate
- Dénuée fil ou couteau tout usage
- Pince coupante à fil métallique
- Ruban à mesurer ou règle
- Niveau
- Crayon
- Outil à calfeutrer
- Ruban à conduit

PIÈCES FOURNIES POUR L'INSTALLATION

- 1 nécessaire de ferrures
- 1 nécessaire de documentation

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

- 2 connecteurs de conduit
- Câble d'alimentation
- 1 capuchon de mur ou de toit
- Conduit en métal



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE

À cause du poids et de la dimension de la hotte, deux ou plusieurs personnes sont nécessaires pour déplacer et installer la hotte de façon sécuritaire.

Si la hotte n'est pas soulevée de façon appropriée, il peut en résulter des dommages au produit ou des blessures.

ASSEMBLAGE DE LA HOTTE

- A. HOTTE
B. CHEMINÉE SUPÉRIEURE
C. CHEMINÉE INFÉRIEURE
D. LES VIS DE FIXATIONS
E. FIXATIONS DE CHEMINÉE
F. LE REGISTRE
G. LES VIS DE CHEMINÉE

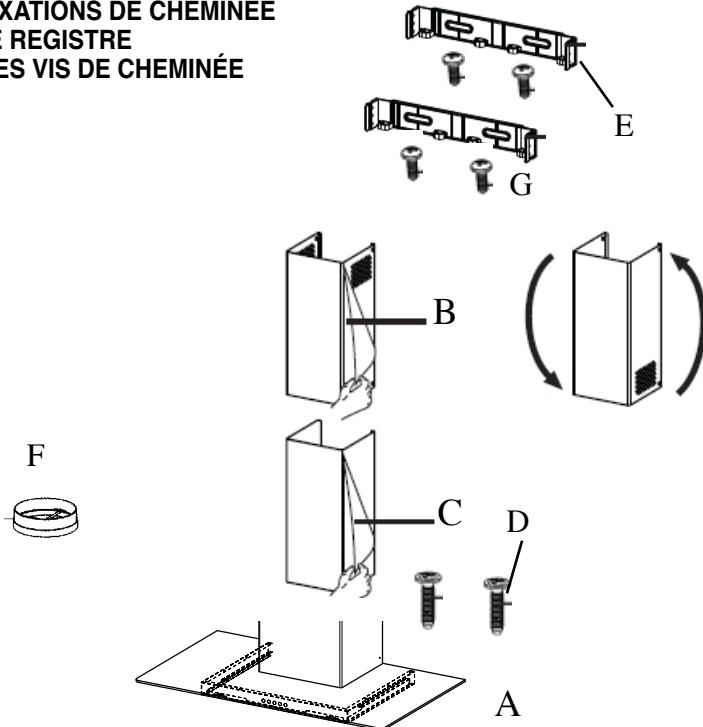


FIGURE 1

CALCUL DE LONGUEUR DU CONDUIT

La longueur du conduit ne doit jamais excéder 35 pi si l'il s'agit de conduit rond de 6 po. Calculer la longueur du conduit en ajoutant l'équivalent en pied de la **FIGURE 2** pour chaque pièce du conduit du système. Un exemple est donné à la **FIGURE 3**. Pour de meilleurs résultats, ne pas utiliser plus de trois coude de 90°. S'assurer qu'il y ait un minimum de 24 po de conduit droit entre les coude si l'on utilise plus d'un coude. Ne pas installer deux coude ensemble.

Coude 45°	3,0 pi
Coude 90°	5,0 pi
Coude plat 90°	12,0 pi
Capuchon de mur	0,0 pi

FIGURE 2

9 pi de conduit droit	9,0 pi
2 Coude 90°	10,0 pi
Capuchon de mur	0,0 pi
Système total	19,0 pi

FIGURE 3

PRÉPARATION DU MUR

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Les cheminées de Glassy sont réglables et conçues pour rencontrer des tailles de plafond variables comme indiqué dedans (le SCHÉMA 4). Les cheminées peuvent être ajustées à plafonds entre 7' ; 7" ; et 8' ; 10 3/8" ; selon la distance entre le fond du capot et le cooktop (distance X sur le SCHÉMA 4).

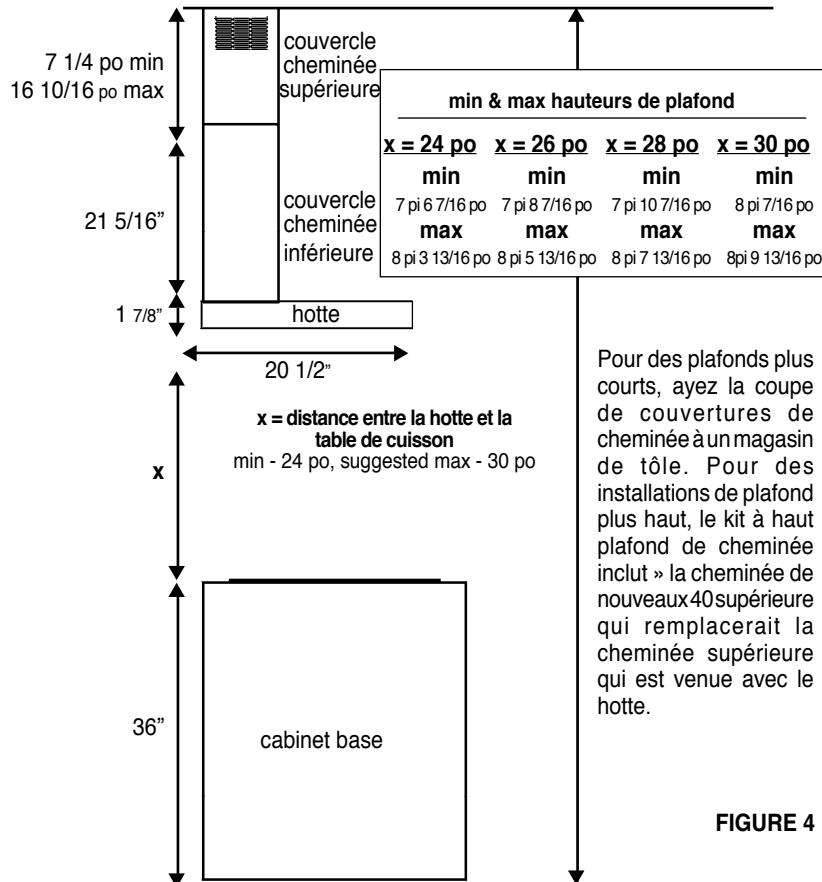


FIGURE 4

1. Débrancher et enlever la cuisinière afin d'avoir un meilleur accès aux armoires supérieures et au mur arrière. Placer un recouvrement épais sur la plaque de cuisson, la cuisinière encastrée ou le dessus du comptoir pour protéger des dommages et de la poussière.

2. Déterminer et marquer clairement, à l'aide d'un crayon, la ligne centrale sur le mur où la hotte sera installée.

3. Basé sur votre taille de plafond et/ou personnel la préférence, déterminent la distance que vous voudriez entre le fond du capot et le cooktop (VOIR LE SCHÉMA 4 ET 5). Les dimensions illustrent monter la verrière 24" ; au-dessus de la surface à cuire.

NOTE : s'installant le capot sans canal, n'installez pas la parenthèse supérieure (supérieure) de cheminée jusqu'à après installer le kit sans canal

4. Les bâts de cheminée par deux parenthèses (E sur le SCHÉMA 1). Notez la position des parenthèses. La parenthèse supérieure devrait être installée au sujet de 1/8" ; à partir du plafond. La parenthèse inférieure doit être installée au point inférieur de la douille supérieure de cheminée. Voir le "Y" ; sur le SCHÉMA 5, et utilisez 2 vis (G sur le SCHÉMA 1) pour attacher chacune des parenthèses au mur. Employez la ligne centrale sur le mur comme point moyen pour les parenthèses de cheminée.

5. Pour l'installation la plus bloquée, les VIS de SUPPORT (D sur le SCHÉMA 1) qui montent la SECTION de VERRIÈRE (A sur le SCHÉMA 1) devrait être installé sur le bois. Marquez le mur le long du trait horizontal 4 9/16" ; dans de la ligne centrale de chaque côté (comme indiqué dans X - le SCHÉMA 5) et installez les VIS de SUPPORT sur le mur partant au sujet de 1/4" ; entailler entre le mur et la tête de la vis.

Déterminez l'endroit approprié pour chaque parenthèse et installez les parenthèses sur le mur.

ASSUREZ-VOUS QUE LES PARENTHÈSES SONT SOLIDEMENT ATTACHÉES AU MUR.

6. Déterminez et faites tout le nécessaire coupe dedans le mur pour la canalisation. Installez la canalisation avant le rangehood si canalisant dehors.

7. Déterminez l'endroit approprié pour le câble d'alimentation d'énergie. Employez un 1 1/4" ; Peu de foret pour faire ce trou. Courez le câble d'alimentation d'énergie. Employez le calfeutrage pour sceller autour du trou. Ne rétablissez pas le courant jusqu'à ce que l'installation soit complète.

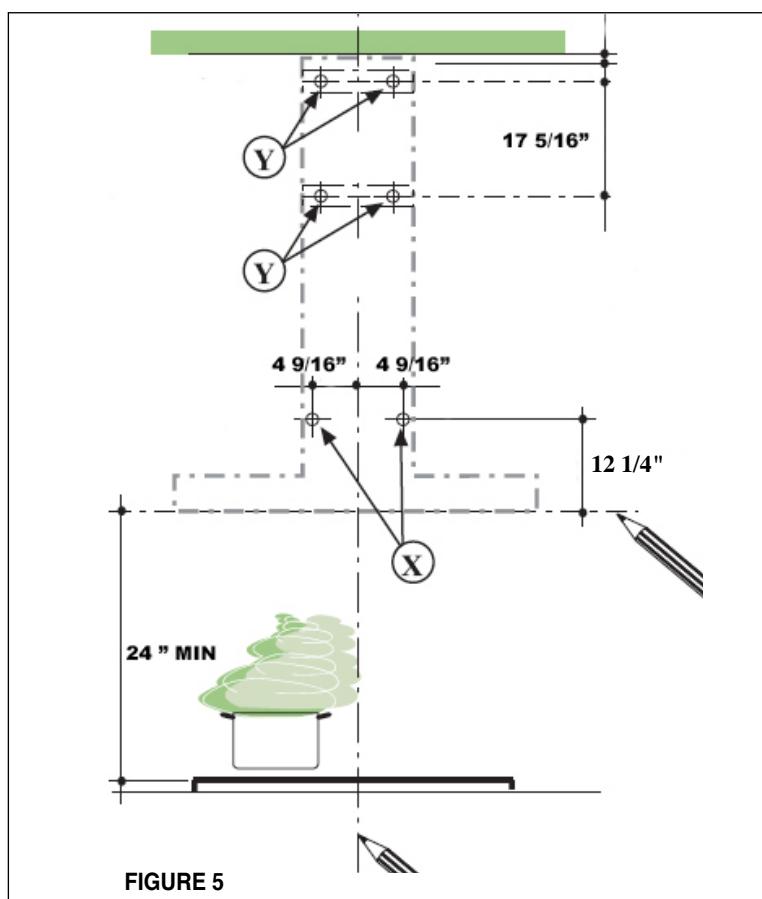


FIGURE 5

INSTALL THE RANGEHOOD

1. Retirer l'appareil de la boîte et le déposer sur une surface plane pour l'assemblage. Couvrir la surface pour éviter tout dommage. Retirer toutes les pièces incluant les ferrures avant de jeter la boîte. (A,B,C in FIGURE 1)

2. Retirer les filtres pour la graisse de l'appareil et les mettre de côté. Retirer les filtres pour la graisse en pressant sur la poignée à l'avant du filtre, tel qu'il est illustré à la FIGURE 7. Au moment de les replacer, s'assurer que les filtres soient positionnés adéquatement, la poignée vers l'avant et visible.

3. Avant de monter la SECTION de VERRIÈRE, serrez les deux vis de mise à niveau ont placé près des points de montage de SECTION de VERRIÈRE comme indiqué sur le SCHÉMA 6.

4. Accrochez le corps dessus sur les VIS de SUPPORT (D sur le SCHÉMA 6) et serrent entièrement les VIS de SUPPORT.

5. Ajustez les vis de mise à niveau pour niveler la SECTION de VERRIÈRE.

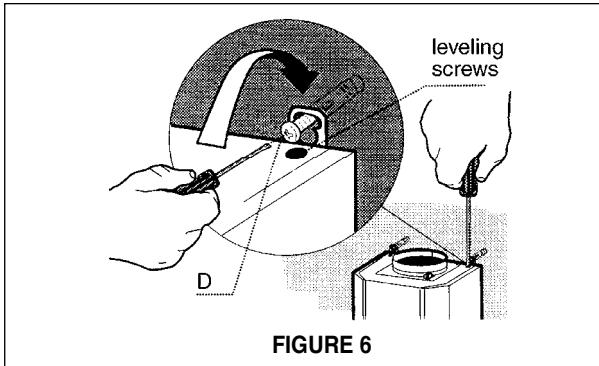


FIGURE 6

6. Brancher le câble d'alimentation sur la hotte. Attacher le fil blanc du câble d'alimentation sur le fil blanc de la hotte avec une cosse. Attacher le fil noir du câble d'alimentation au fil noir de la hotte avec une cosse. Brancher le fil de mise à la terre vert (jaune et vert) sous la vis de mise à la terre verte. Replacer le couvercle du compartiment de câblage.

7. Pour les installations canalisées, l'amortisseur doit être attaché à l'ouverture d'échappement sur le dessus de la verrière. Reliez la canalisation et scellez tous les raccordements avec la bande de conduit. S'installant le capot sans canal, allez au "POUR INSTALLATIONS" SANS CANAL :;

8. Voir le SCHÉMA 1 pour la référence, la couverture supérieure de cheminée peut être installé avec les trous de passage latéraux sur le dessus vers le plafond, ou renversez la cheminée et cachez les trous sous la cheminée inférieure. Installez la COUVERTURE SUPÉRIEURE de CHEMINÉE (B sur le SCHÉMA 1) en élargissant légèrement les deux côtés et en les accrochant derrière les SUPPORTS de CHEMINÉE (e). Fixez les côtés aux SUPPORTS de CHEMINÉE avec les 4 VIS (G) de CHEMINÉE. Installez la COUVERTURE INFÉRIEURE de CHEMINÉE (c) en élargissant légèrement les deux côtés de la COUVERTURE INFÉRIEURE de CHEMINÉE et en les accrochant entre la COUVERTURE SUPÉRIEURE de CHEMINÉE et le mur en veillant qu'il va confortablement. Fixez la COUVERTURE INFÉRIEURE de CHEMINÉE à la SECTION de VERRIÈRE (a) avec 2 VIS (G) de CHEMINÉE.

CONTINUEZ À TOUTES LES INSTALLATIONS SUR LA PROCHAINE PAGE

POUR LES INSTALLATIONS SANS CANAL

La COUVERTURE SUPÉRIEURE de CHEMINÉE doit être installée d'abord, avant la CHEMINÉE INFÉRIEURE.

Les installations sans canal exigent un kit sans canal de conversion, acheté séparément (le SCHÉMA 7). Ce kit se compose d'un FILTRE de CHARBON DE BOIS (A sur le SCHÉMA 7), un AIGUILLAGE SANS CANAL (b) et les MORCEAUX de PROLONGATION (c), et le MUR d'AIGUILLAGE SOUTIENNENT (d), et VIS (e).


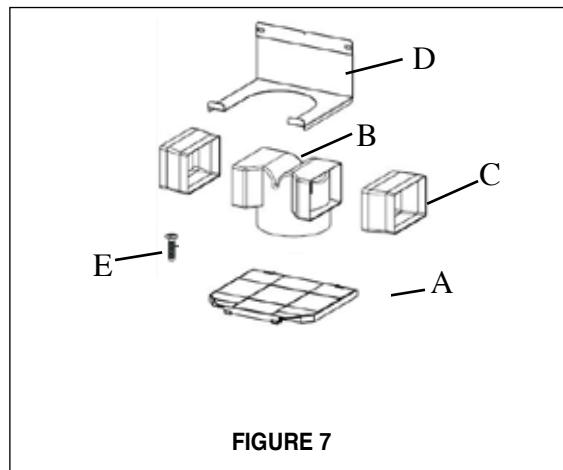


FIGURE 7

1) Voyez que (le SCHÉMA 8), prolongation d'aiguillage d'étape 1 - reliez B (aiguillage) et C (2-) rassemble, une sur chaque extrémité. Tenez (e) l'appui de mur d'aiguillage sur le mur 1/8"; du plafond utilisant la ligne centrale comme point de référence moyen. Utilisant 2 vis, attachez la parenthèse de cheminée sur (d) l'appui de mur d'aiguillage ensemble dans le mur. Étape 2 - Attachez l'aiguillage et les morceaux de prolongation (B, C) à l'appui de mur d'aiguillage avec une vis (e).

2) Employez un peu de canalisation ronde en métal de 6 pouces (achetée séparément), pour relier la sortie de conduit sur la verrière à l'aiguillage sans canal près du plafond. Attachez du ruban adhésif au conduit au dessus et au bas pour sceller.

3) Étape 3, attachent la cheminée supérieure au dessus et des parenthèses de cheminée du fond, en enveloppant la cheminée derrière les parenthèses de mur, et utilisation d'étape 4 que la cheminée visse pour fixer la cheminée aux parenthèses. Enveloppez la couverture inférieure de cheminée au-dessus de la couverture supérieure, et vissez la cheminée inférieure à la verrière au fond.

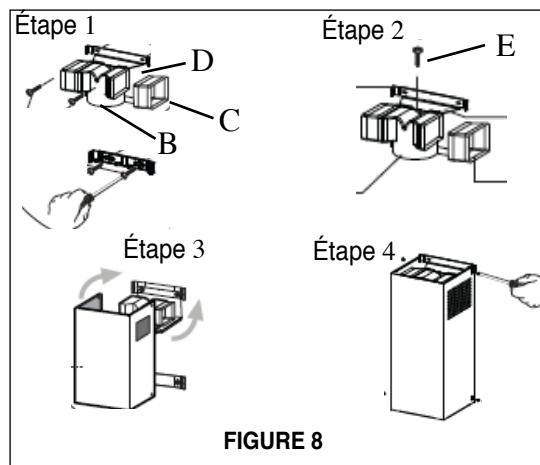

CONTINUEZ SANS CANAL INSTALLENT SUR LA PROCHAINE PAGE

INSTALLATION SANS CANAL CONTINUE

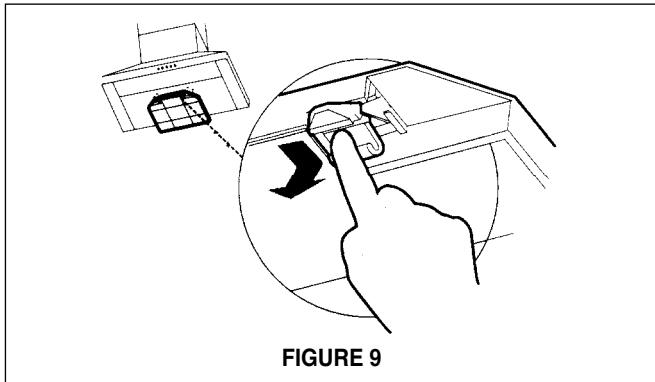


FIGURE 9

4) Installez le FILTRE de CHARBON DE BOIS derrière l'ouverture centrale de filtre de graisse par l'insertion et le verrouillage sur l'endroit, comme indiqué sur le SCHÉMA 9. remplacez les filtres de graisse de nouveau dans le fond du capot et cassez dans l'endroit.

TOUTES LES INSTALLATIONS

Mettre l'alimentation en circuit. Mettre en circuit le ventilateur et la lumière. Si la hotte ne fonctionne pas, vérifier si le disjoncteur n'est pas déclenché ou si le fusible n'est pas grillé. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, débrancher l'alimentation et vérifier si les connexions ont été effectuées correctement.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Cette hotte est conçue pour enlever la fumée, les vapeurs de cuisson et les odeurs de la cuisine.

Pour de meilleurs résultats

Mettre la hotte en circuit avant de commencer la cuisson. Laisser l'appareil fonctionner quelques minutes après la cuisson pour éliminer la fumée et les odeurs de la cuisine.

Nettoyage

Les filtres à graisse en métal devraient être nettoyés fréquemment dans une solution d'eau chaude et de détergent ou mettre au lave-vaisselle. Utiliser un nettoyant pour l'acier inoxydable sur les hottes en acier inoxydable. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de récurants, car ils peuvent égratigner le fini en acier inoxydable et ils ne devraient pas être employés pour nettoyer les surfaces de finition. Voir le SCHÉMA 10 pour enlever les filtres de graisse

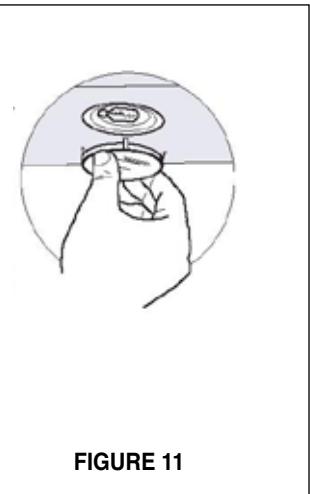


FIGURE 11

Remplacement de la lumière halogène

Enlever le dispositif métallique de blocage du verre par encliquetage en exerçant une pression sous l'embout en le soutenant d'une main (de la FIGURE 11). Extraire la lampe du support. Remplacer la lampe par une nouvelle ayant le mêmes caractéristiques, en prenant soin d'insérer correctement les deux fiches dans le support. Remonter le dispositif de blocage du verre par encliquetage.

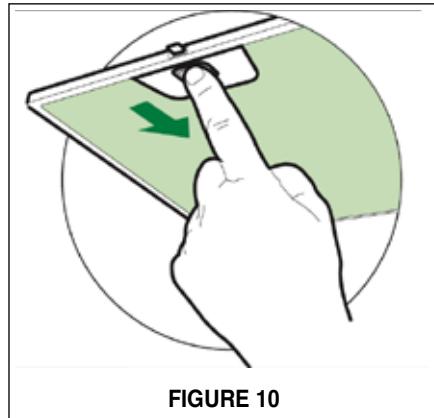


FIGURE 10

FABER GARANTIE ET SERVICE (ÉCONOMISER POUR VOS ENREGISTREMENTS)

Faber garantit à l'utilisateur-acheteur d'origine que les produits Faber vendus neufs par nous sont sans vice de matériel et de main-d'œuvre d'origine pour une période d'un an à partir de la date d'achat. La garantie couvre la main-d'œuvre et les pièces de remplacement. Afin d'obtenir un service sous garantie, communiquer avec le marchand où la hotte a été achetée ou le distributeur Faber de la région. Si l'on ne peut trouver de distributeur Faber, communiquer avec nous au (508) 358-5353 afin d'obtenir le nom d'un distributeur dans la région.

Les frais suivants ne sont pas couverts par la garantie Faber :

1. Les appels de service pour corriger l'installation de votre hotte de cuisinière, pour vous indiquer comment utiliser votre hotte de cuisinière, pour remplacer ou réparer les fusibles de votre maison ou pour corriger votre câblage ou votre système de plomberie.
2. Les appels de service pour remplacer ou réparer les ampoules, les fusibles ou les filtres de votre hotte de cuisinière.
3. Les réparations lorsque votre hotte de cuisinière a été utilisée plus que la normale, c'est-à-dire plus que pour une famille par foyer.
4. Les dommages résultant d'un accident, de l'altération, d'une mal utilisation, d'un acte de Dieu, d'une installation inappropriée, d'une installation non-conforme aux normes d'électricité ou de plomberie ou d'une utilisation de l'appareil non approuvée par Faber.
5. Les pièces de remplacement ou les frais de main d'œuvre pour les unités utilisées en dehors du Canada ou des États Unis, incluant toutes hotte de cuisinière approuvée par Faber non UL ou C-UL.
6. Les réparations dues à des modifications non-autorisées sur votre hotte de cuisinière.
7. Les frais de transport de l'appareil pour réparations à distance.

Enregistrez Votre Information Ci-dessous:

Séquentiel #: _____ **Date d'achat:** _____